GRUNDIG SERVICE MANUAL

TV

Service Manual
Digi Basic / Digi Basic plus
Sach-Nr./Part No. 72010-019.30

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:

Service Manual
Sicherheit Safety
Sach-Nr./Part No. 72010-800.00

Service Training
Sach-Nr./Part No. 72010-350.15

Ⓓ Btx * 32700 #

CUC 1825
CUC 1826

CUC 1825

ST 63-255 IDTV / LOG	(9.21484-01 / G.CC 4669)
ST 63-255/8 IDTV / LOG	(9.21484-02 / G.CC 4769)
ST 70-255 IDTV / LOG	(9.21483-01 / G.CC 4269)
ST 70-255/8 IDTV / LOG	(9.21483-02 / G.CC 6769)
M 70-280 IDTV / LOG	(9.21533-01 / G.CD 5675)
M 70-280/8 IDTV / LOG	(9.21533-02 / G.CD 5775)
Boston ST 270 IDTV / LOG	(9.21530-01 / G.CC 6975)
	(9.21530-01 / G.CC 6924)
Boston ST 270/8 IDTV / LOG	(9.21530-02 / G.CC 1275)
SE 7089 IDTV / LOG	(9.21543-01 / G.CC 7092)
SER 151 E	(9.28016-4144 / G.AC 2600)

CUC 1826

ST 72-261 IDTV / LOG	(9.21528-01 / G.CD 8869)
ST 72-261/8 IDTV / LOG	(9.21528-02 / G.CD 8969)
Atlanta SE 7289 IDTV / LOG	(9.21529-01 / G.CC 8224)
	(9.21529-01 / G.CC 8226)
SER 150	(9.28016-4143 / G.AY 4900)

GRUN-02723

TP 900
(29642-061.11)

TP 800
(29642-061.01)

TP 771
(29642-059.51)

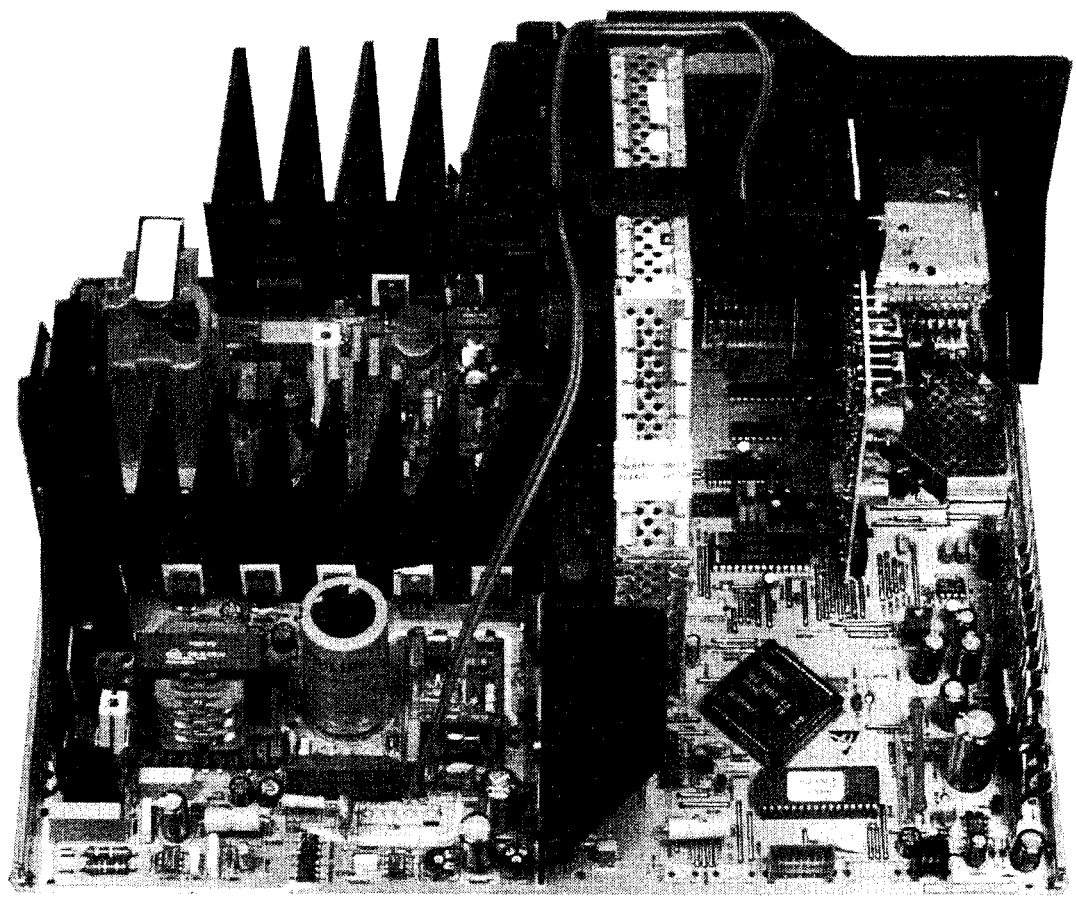

Bei einigen Modellen (72 cm-Geräte) müssen Sie für den Chassisausbau die Steckverbindungen zum Bedienteil lösen.
Für diesen Servicefall bietet der ZKD zur Vereinfachung der Reparatur eine universelle Bedieneinheit Sach-Nr. 29305-165.59 (bestehend aus Netzschalter und Infrarotempfänger) an.
Ersatzweise kann das Geräte-Bedienteil unterhalb der Bildröhre ausgebaut und wieder angesteckt werden.

For dismantling the chassis, the plug-in connections to the control unit must be disconnected in some models (72 cm TVs).
For facilitating repairs in this case, the ZKD offers a universal keyboard control unit, part no. 29305-165.59 (consisting of the mains switch and infrared receiver).
Alternatively, the built-in keyboard control unit can be removed from below the picture tube and reconnected.

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK 22 0696

Service Manual Sach-Nr.
Service Manual Part No. 72010-019.30

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

(D)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeiner Teil ..... 1-1... 1-26

Modulübersicht 1-3
Technische Daten 1-4
Hinweise zu den Bauteilen und Oszillogrammen 1-6
Sicherheitshinweise, Servicehinweise 1-7
Schaltplansymbole 1-8
Bedienungsanleitung Boston ST 270/8 IDTV LOG 1-12
Service- und Sonderfunktionen 1-22

Abgleich ..... 2-1... 2-6

Abgleichlageplan 2-1
Chassisplatte 2-3
Bildrohrplatte 2-4

Platinenabbildungen und Schaltpläne ..... 3-1... 3-39

Oszillogramme Chassisplatte 3-1
Oszillogramm-Meßpunkte-Chassisplatte 3-3
Platinenabbildungen Chassisplatte 3-5
Gesamtschaltplan Netz-Chassis 3-11
Gesamtschaltplan Signal-Chassis 3-15
Bedieneinheit 29501-082.43 3-19
Bedieneinheit 29501-082.44 3-20
Bedieneinheit 29501-082.37/.46 3-21
Bedieneinheit 29501-082.25/.28 3-22
Bildrohrplatte 29305-122.04/.10 3-23
Tuner 29504-201.21 3-25
Signal-Baustein 29504-102.34 3-27
Signal-Baustein 29504-162.34 3-29
Feature-Box 29504-103.37 3-31
SAT-Baustein 29504-106.24 3-35
Moevenentzerrungsplatte 29304-019.97 3-39

Ersatzteilliste ..... 4-1... 4-11

(GB)

Table of Contents

Page

General Section ..... 1-1... 1-26

Module List 1-3
Technical Data 1-4
Hints to the Oscillograms and the Components 1-6
Safety Advice, Service Notes 1-7
Circuit Diagram Symbols 1-8
Operating Instructions Boston ST 270/8 IDTV LOG 1-17
Service and Special Functions 1-22

Adjustments ..... 2-1... 2-6

Alignment Layout 2-1
Chassis Board 2-5
CRT Panel 2-6

Layout of PCBs and Circuit Diagrams ..... 3-1... 3-39

Oscillograms Chassis Board 3-1
Oscillogram Test Points Chassis Board 3-3
Layouts of Chassis Board 3-5
General Circuit Diagram Mains Chassis 3-11
General Circuit Diagram Signal Chassis 3-15
Control Unit 29501-082.43 3-19
Control Unit 29501-082.44 3-20
Control Unit 29501-082.37/.46 3-21
Control Unit 29501-082.25/.28 3-22
CRT Panel 29305-122.04/.10 3-23
Tuner 29504-201.21 3-25
Signal Module 29504-102.34 3-27
Signal Module29504-162.34 3-29
Feature-Box 29504-103.37 3-31
SAT Module 29504-106.24 3-35
N.S. Sea Gull Raster Correction PCB 29304-019.97 3-39

Spare Parts List ..... 4-1... 4-11

Allgemeiner Teil

Meßgeräte / Meßmittel

Regeltrenntrafo	Meß-/Wobbelsender
Farbgenerator	Oszilloskop
DC-Voltmeter	NF-Voltmeter
NF-Generator	Frequenzzähler

Beachten Sie bitte das Grundig Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

Grundig electronics GmbH
Würzburger Str. 150
D-90766 Fürth/Bay.
Tel.0911/703-0
Telefax 0911/703-4479

General Part

Test Equipment / Aids

Variable isolating transformer	Test/Sweep Generator
Colour Generator	Oscilloscope
DC Voltmeter	AF Voltmeter
AF Generator	Frequency Counter

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

Grundig electronics GmbH
Würzburger Str. 150
D-90766 Fürth/Bay.
Tel.0911/703-0
Telefax 0911/703-4479

Modulübersicht / Module List

	ST 63-255 IDTV / LOG	ST 70-255 IDTV / LOG	ST 63-255/8 IDTV / LOG	ST 70-255/8 IDTV / LOG	M 70-280 IDTV / LOG	M 70-280/8 IDTV / LOG	ST 72-261 IDTV / LOG	ST 72-261/8 IDTV / LOG	Boston ST 270 IDTV / LOG	Boston ST 270/8 IDTV / LOG	Atlanta SE 7289 IDTV / LOG	SE 7089 IDTV / LOG
Chassis	29701-096.01	29701-096.03	29701-096.02	29701-096.02	29701-096.01	29701-096.02	29701-096.11	29701-096.12	29701-096.01	29701-096.02	29701-096.11	29701-096.01
Tuner	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21
Signal-Baustein Signal Module	29504-102.34	29504-102.34	29504-162.34	29504-162.34	29504-102.34	29504-162.34	29504-102.34	29504-162.34	29504-102.34	29504-162.34	29504-102.34	29504-102.34
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.10	29305-122.10	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.10	29305-122.04
Bedieneinheit Control Unit	29501-082.25	29501-082.28	29501-082.25	29501-082.28	29501-082.44	29501-082.44	29501-082.43	29501-082.43	29501-082.37	29501-082.37	29501-082.46	29501-082.37
Feature-Box	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37
Fernbedienung Remote Control	29642-059.51 TP 771	29642-059.51 TP 771	29642-059.51 TP 771	29642-059.51 TP 771	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-059.51 TP 771	29642-059.51 TP 771	29642-061.11 TP 900	29642-061.11 TP 900
Mövenent-zerrungsplatte N.S. Sea Gull Raster Correction PCB	–	–	–	–	–	–	29304-019.97	29304-019.97	–	–	29304-019.97	–
SAT-Baustein SAT Module nachrüstbar/ retrofittable	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24

Technische Daten / Technical Data

	ST 70-255 IDTV/LOG	ST 63-255 IDTV/LOG	ST 70-255/8 IDTV/LOG	ST 63-255/8 IDTV/LOG	M 70-280 IDTV/LOG	M 70-280/8 IDTV/LOG
Bildröhre / Picture Tube						
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	59cm	66cm	59cm	66cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	70cm (28") Megatron CCS	63cm (25") Megatron CCS	70cm (28") Megatron CCS	63cm (25") Megatron CCS	70cm (28") Megatron CCS	70cm (28") Megatron CCS
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic						
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment	ja/yes	ja/yes	ja/yes	ja/yes	ja/yes	ja/yes
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position					
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband					
TV-Normen TV-Standard	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/NTSC4,43MHz, B/G, I, DK/K'/D, L/L', input AV: NTSC 3,58 MHz	PAL/SECAM/NTSC4,43MHz, B/G, I, DK/K'/D, L/L', input AV: NTSC 3,58 MHz	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/NTSC4,43MHz, B/G, I, DK/K'/D, L/L', input AV: NTSC 3,58 MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52
Videotext Teletext	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS
Musikleistung Music power	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front						
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel						
Euro AV 1(schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic
Euro AV 2 (orange)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input
Netzteil / Mains Stage						
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 120W	ca. 120W	ca. 120W	ca. 120W	ca. 120W	ca. 120W
Standby	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W

Technische Daten / Technical Data

	ST 72-261 IDTV/LOG	ST 72-261/8 IDTV/LOG	Boston ST 270 IDTV/LOG	Boston ST 270/8 IDTV/LOG	Atlanta SE 7289 IDTV/LOG	SE 7089 IDTV/LOG
Bildröhre / Picture Tube						
Sichtbares Bild Visible picture	68cm	68cm	66cm	66cm	68cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	72cm (29"), Megatron, Black Line S, Invar, CCS	72cm (29"), Megatron, Black Line S, Invar, CCS	70cm (28"), Megatron Black Matrix, CCS	70cm (28"), Megatron Black Matrix, CCS	72cm (29"), Megatron Black Line S, Invar, CCS	70cm (28"), Megatron Black Matrix, CCS
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic						
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment	ja/yes	ja/yes	ja/yes	ja/yes	ja/yes	ja/yes
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position					
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband					
TV-Normen TV-Standard	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/NTSC4,43MHz, B/G, I, DK/K'/D, L/L', in AV: NTSC 3,58 MHz	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/NTSC4,43MHz, B/G, I, DK/K'/D, L/L', in AV: NTSC 3,58 MHz	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2
Videotext Teletext	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS
Musikleistung Music power	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W	2x25W	2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front						
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel						
Euro AV 1(schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic
Euro AV 2 (orange)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input
Netzteil / Mains Stage						
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 135W	ca. 135W	ca. 120W	ca. 120W	ca. 135W	ca. 120W
Standby	ca. 6W	ca. 6W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 6W	ca. 7W

Hinweise zu den Oszillogrammen / Hints to the Oscillograms / Note relative agli Oscillogr./ Indications pour les Oscillogrammes / Observaciones con respecto a los Oscilogramas

D GB I F E

Die Spannungswerte an den Oszillogrammen entsprechen Näherungswerten!
The voltages indicated in the oscillograms are approximates!
I valori delle tensioni indicati sugli oscillogrammi sono approssimativi !
Les valeurs de tension indiquées pour les oscillogrammes sont des valeurs approximatives!
Los valores de tensión en los oscilogramas son aproximados!

. . . V — Gleichspannungswert / DC voltage / Valore tensione continua / Tension continue / Valor de tensión continua

. . . V_{ss} — Spitze-Spitze - Wert / Peak to peak value / Valore picco-picco / Crête-crête / Valor pico a pico

. . . ms/cm — Zeitbasis des Oszilloskops / Time base of the oscilloscope / Base del tempo dell´oscilloscopio / Base de temps de l´oscilloscope/ Base de tiempo del oscilocopio

. . . Hz — Frequenz / Frequency / Frequenza / Fréquence / Frecuencia

Hinweise zu den Bauteilen / Hints to Components / Istruzioni sui Componenti / Observaciones sobre los Componentes / Precautions a observer

Metallschichtwiderstände
Metal film resistors
Resistenza a strato metallico
Resistencia de capa metálica
Film métallique

DIN 0204 DIN 0414
DIN 0207

Kohleschichtwiderstände
Carbon film resistors
Resistenza a strato di carbone
Resistencia de capa de carbón
Film carbonique

DIN 0204 DIN 0414
DIN 0207 DIN 0617

Metalloxidwiderstand
Metal oxid resistor
Resistenza ad ossido metallico
Resistencia de óxido metálico
Métaloxide

Schwer entflammbarer Widerstand
Flame resistant resistor
Resistenza anti-infiammabile
Resistencia ininflamable
Ininflammable

SI-R Sicherungswiderstand
Safety resistor
Resistenza di sicurezza
Resistencia con resorte de seguridad
Rés. fusible

SI-R

Drahtwiderstand m. Wattangabe
Wire wound resistor w. wattage
Resistenza a filo
Resistencia bobinada (Disipación)
Bobinée avec ind. puissance

NTC Heißleiter / NTC resistor
Termistore NTC / Resistencia CNT
Varistor (CTN)

PTC Kaltleiter / PTC resistor
Termistore PTC / Resistencia CPT
Varistor (CTP)

K Keramikkondensator
Ceramic capacitor
Condensatore ceramico
Condensador cerámico
Céramique

Kondensator, Capacitor
Condensatore, Condensador
Condensador, 250 V=

Kondensator, Capacitor
Condensatore, Condensador
Condensador, 630 V=

Elektrolytkondensator
Electrolytic capacitor
Condensatore elettrolitico
Condensador electrolitico
Electrolytique

T Tantal-Elektrolytkondensator
Tantalum electrolytic capacitor
Condensatore elettro. al tantalio
Condensador de tantalio
Tantale

bipolarer Elektrolytkondensator
bipolar electrolytic capacitor
Condensatore elettrolitico bipolare
Condensador electrolitico bipolar
Electrolytique bipolaisé

Kondensator, Capacitor
Condensatore, Condensador
Condensador, 400 V=

Kondensator, Capacitor
Condensatore, Condensador
Condensador, 1000 V=

Sicherheits-Hinweise

Die in den Fernsehgeräten auftretende Röntgenstrahlung entspricht den Bestimmungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vom 8. Januar 1987.
Die Hochspannung für die Bildröhre und die damit auftretende Röntgenstrahlung ist abhängig von der exakten Einstellung der Netzteilspannung +A.
Nach jeder Reparatur im Netzteil oder in der Horizontalablenkung ist die Hochspannung zu messen und ggf. einzustellen.
Schutzschaltungen im Gerät dürfen nur kurzzeitig außer Betrieb gesetzt werden, um Folgeschäden am Chassis oder an der Bildröhre zu vermeiden.
Beim Austausch der Bildröhre dürfen nur die in den Ersatzteillisten vorgeschriebenen Typen verwendet werden.

Safety Advices

The X-radiation developing in the sets conforms to the X-radiation Regulations (January 8, 1987), issued by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (federal physiotechnical institution).
The high tension for the picture tube and thus the developing X-radiation depends on the precise adjustment of the +A power supply.
After every repair of the power supply unit or the horizontal deflection stage it is imperative that the EHT for the picture tube is checked and re-adjusted if necessary.
To avoid consequential damages to the chassis or the picture tube the integrated protective circuits are allowed to be put out of operation only for a short time.
When replacing the picture tube use only the types specified in the spare parts lists.

(D)

Servicehinweise

Chassisausbau
Bevor Sie die Chassis-Verbindungsleitungen lösen, muß die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit oder Lautsprecher beachtet werden.
Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werksseitigen Zustand zu versetzen, um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel
Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlußkabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

(GB)

Service Notes

Disassembly of the chassis
Before disconnecting the chassis connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit or loudspeaker.
On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable
The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

(F)

Information pour la maintenance

Dèmontage de chassis
Avant de défaire les connecteurs du châssis princip, il y a lieu de repérer auparavant les liaisons correspondant à chaque platine comme par exemple le C.I. Inter secteur, le C.I. Commande, le C.I. Tube, le bloc déviation ou les haut-parleurs.
A la fin de l'intervention, les connexions doivent être remises dans leur position d'origine afin d'éviter par après d'éventuelles défaillances ou perturbations.

Cable dereseau
Ces appareils ne peuvent être utilisés qu ' avec un cable de connecion original de réseau avec bobine antiparasite intégré dans la fiche de secteur. Ce câble de réseau empêche des perturbations de réseau et est partie de l'autorisation d'appareil. Si nécessaire commandez uniquement le cable de réseau selon la liste de pièces détachées.

(I)

Nota di servizio

Smontaggio del telaio
Prima di sfilare i cavi di collegamneto col telaio è necessario osservare la disposizione originaria degli stessi verso le singole parti come la piastra alimentazione, l'unità comandi, la piastra cinescopio, il giogo o l'altoparlante.
Dopo la riparazione è necessario che gli ancoraggi e le guide garantiscano la disposizione dei cavi analogamente a quella data in fabrica e ciò per evitare disturbi o danni nel tempo.

Cavo rete
Gli apperechi devono essere messi in funzioni solo con il cavo originale il colle gamento di rete e la sua spina di rete deve essere munita di una bombina d'induttanza. In causa di sostituzione ordinate solo il cavo di alimentatore che corrésponde alla lista degli accessoi.

(E)

Nota de servicio

Desmontaje del chassis
Antes de desconectar las conecciones del Chassis hay que observar la dirección de dichas conecciones a los distintos grupos de construcción como la placa de conmutación de red, unidad de control, placa del zócalo del tubo de imagen, unidad de deflección o altavoces.
Después de haber realizado la reparación y para evitar fallos o pertubaciones posteriores es necesario reponer las conecciones tal como fueron instaladas originalmente en fabrica.

Cable de red
El aparato solo se puede usar con el cable de red original con choque antiparásito integrado en el enchufe de red. Este cable de red evita perturbaciones de la red y es parte de la autorización del aparato. En caso necesario puede pedir el cable de red según lista de piezas de repuestos.

(D) Schaltplansymbole (GB) Circuit Diagram Symbols (F) Symboles schéma (I) Simboli sullo schema (E) Simbolos en los esquemas

Feinabst. + / Fine tuning + / Réglage fine + / Sint. fine + / Sint. fina +

Feinabst. - / Fine tuning - / Réglage fine - / Sint. fine - / Sint. fina -

Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen

Referenz Lautstärke / Volume ref. volt. / Tens. de réf. vol. sonore / Tens di rif. volume / Tens. ref. volumen

Balance / Balance / Balance /Balanciam. / Balance

Suchlauf / Self seek / Recherche autom. / Sint. autom. / Sintonia automatica

Farbton / Tint / Teinte / Tinta / Tinte

Helligkeit / Brightness / Luminosité / Luminosita / Brillo

Kontrast / Contrast / Contraste / Contrasto / Contraste

Farbkontrast / Colour contrast / Contraste des coleurs / Contrasto colore / Contraste de color

Schutzschaltung / Protection circuit / Circuit de sécurité / Circuito di protezione / Circuito de protección

ABK
(Burst Key): Burstaustastimpuls / Burst blanking pulse / Impulsion de suppress. de burst / Imp. di soppress. del burst / Imp. supresion burst

AUDIO
Ton-Signal / Audio signal / Signal audio / segnale audio / Señal audio

AUDIO-L
Ton-Signal links / Audio signal left / Signal audio gauche / Segnale audio sinistra / Señal audio izquierda

AUDIO-R
Ton-Signal rechts / Audio signal right / Signal audio droit / Segnale audio destra / Señal audio derecha

AUDIO MAC
Tonsignal D2 Mac / Audio signal D2MAC / Signal audio D2MAC / Segnale audio D2MAC / Señal de sonido D2MAC /

AUDIO L-MAC
Tonsignal links D2 Mac / Audio signal left D2MAC / Signal audio gauche D2MAC / Segnale audio sinistro D2MAC / Señal de sonido izquirdo D2MAC /

AUDIO R-MAC
Tonsignal rechts D2 MAC / Audio signal right D2MAC / Signal audio droit D2MAC / Segnale audio destro D2MAC / Señal de sonido derecho D2MAC /

AUDIO TV
Audio-Signal FS Gerät / Audio signal TV set / Signal audio téléviseur / Segnale audio TV / Señal audio TV

AUDIO VCR
Tonsignal VCR Gerät / Audio signal VCR unit / Signal audio magnetoscope / Segnale audio VCR / Señal audio VCR

B
Blau-Signal / Blue signal / Signal bleu / Segnale blu / Señal azul

BB
Rechner Stop I²C Bus frei / Computer Stop I²C Bus is free / Microprocesseur stop I²C Bus disponible / Calcol. stop I²C Bus libero / Stop micropr. disponible

BB
Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base

B EXT
Blau-Signal extern / Signal blue external /Signal bleu externe / Segnale blu esterno / Señal azul externa

B OSD
OSD-Einblendung blau / OSD blue / Eblouissement OSD bleu / Visualizzazione OSD blu / Visualisacione OSD azul

B PIP
Blau-Signal PIP / PIP Blue signal / Signal bleu PIP / Segnale blu PIP / Señal azul PIP

B/50
Blau - Signal - 50Hz vert.,15625Hz hor. / Blue signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal azul - 50Hz vert., 15625Hz hor.

B/100
Blau-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Blue signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal bleu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale blu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal azul -100Hz vert., 31250Hz hor.

B-Y/50
B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.

B-Y/100
B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.

C
Kanalwahl / Channel selection / Sélection de canaux / Selez. canale / Seleccion canal

CENTER
Mitttelpunkt-Lautsprecher / Center loudspeaker / Haut-parleur de centre / Alto parlante punto centrale / Altavoz del centro

CHIP AD
Chip Adresse / Chip adress / Chip direction / Indiri. del chip / Direccion chip

CINCH AUDIO L
Ton-Signal Cinch links / Audio signal cinch left / Signal audio cinch gauche / Segnale audio cinch sinistra / Señal audio cinch izquierda

CINCH AUDIO R
Ton-Signal Cinch rechts / Audio signal cinch right / Signal audio cinch droit / Segnale audio cinch destra / Señal audio cinch derecha

CHROMA
Chroma Signal / Chroma signal / Signal dégree / Croma segnale / Señal croma

CHROMA S-VHS
Chroma S-VHS-Signal / Chroma S-VHS-Signal / Signal dégree de S-VHS / Croma segnale S-VHS / Señal croma S-VHS

CLK
CL 1
CL 2
Clock

CSY
Composite Sync. Imp. für VT / Composite sync pulse for TT / Imp. de sync. vidéo-composite pour TXT / Imp. hor. para Video Comp.

CS/100
Kombiniertes Hor./vert. Sync. Signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync.) / Combined hor./vert. sync signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync) / Signal synchr. hor./vert. combiné 31250Hz/100Hz (Synchr. composité) / Segnale sincr. orizz./vert. 31250Hz/100Hz (Sincr. Composito) / Señal combinada sincr. hor./vert. 31250/100Hz (Sincr. compuesto)

DATA
Daten / Data / Données / Dati / Datos

DL
Verzögerungsleitung / Delay line / Ligne à retard / Lineadi ritardo / Linea de retardo

ENA
Freigabe / Enable / Autorisation / Consenso / Habilitacion

ENA ZF
Freigabe ZF / IF Enable / Validation FI / Consenso FI / Autorizacón FI

ENABLE FT
Freigabe FT / Finetuning enable / Autorisation Réglage fin / Abilitaz. Sintonia fine / Habilitacion Sintoinia fina

ENABLE LED
Freigabe LED / LED enable / Autorisation LED / Abilitaz. LED / Habilitacion LED

ENABLE TON
Freigabe Ton / Sound enable / Autorisation son / Abilitaz. audio / Habilitacion sonido

EURO-AV AUDIO-L
Audio-Signal EURO-AV links / Audio signal EURO-AV left / Signal audio EURO-AV gauche / Segnale audio EURO-AV sinistra / Señal audio izquierda EURO-AV

EURO-AV AUDIO-R
Audio-Signal EURO-AV rechts / Signal audio EURO-AV right / Signal audio EURO-AV droit / Segnale audio EURO-AV destra / Señal audio derecha EURO-AV

EURO-AV VIDEO
Video-Signal EURO-AV / Video signal EURO-AV / Signal video EURO-AV / Segnale video EURO-AV / Señal video EURO-AV

F
Farb-Signal / Chroma signal / Signal chroma / Segnale chroma / Señal croma

FBAS
FBAS-Signal / CCVS signal / Signal vidéo composite / Segnale video composito / señal video compuesta

FBAS MAC
FBAS-D2 MAC / D2MAC CCVS signal / Signal vidéo composite-D2MAC / FBAS-D2MAC / FBAS-D2MAC

FBAS TON
Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base

FBAS TXT
FBAS-Videotext / CCVS videotext / Signal vidéo composite-Télétexte / FBAS-Televideo / FBAS-Teletexto

FBAS SYNC.
FBAS Sync. Signal / CCVS sync signal / Signal sync. vidéo col. comp. / Segnal sincr. video col. comp. / Señal sinc. video compuesta

FBAS S-VHS
FBAS Signal S-VHS / CCVS signal S-VHS / Signal vidéo col. comp. S-VHS / Segnal video col. comp. S-VHS / Señal video compuesta S-VHS

F_H ⚡	Hochspg. / EHT voltage / Haute tens. / Alta tens. / MAT
FRM	Rahmensignal / Frame signal / Signal d'encadrement / Segnale cornice / Señal de marco
FT	Feinabstimmung / Fine tuning / Reglage fin / Sint. fine / Sint. fina
F_U	FU-Signal / FU-signal / Signal FU / Segnale FU / Senal FU
F_V	FV-Signal / FV-signal / Signal FV / Segnale FV / Senal FV
G	Grün-Signal / Green signal / Signal green external / Signal vert / Segnale verde / Señal verde
G OSD	OSD-Einblendung grün / OSD green / Eblouissement OSD vert / Visualizzazione OSD verde / Visualisacione OSD verde
G PIP	Grün-Signal PIP / Green signal PIP / Signal green PIP/ Signal vert PIP / Segnale verde PIP / Señal verde PIP
GEXT	Grün-Signal extern / Green signal vertical / Signal vert externe / Segnale verde esterno / Señal verde externa
G/50	Grün-Signal - 50Hz vert.,15625Hz hor. / Green signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal vert - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale verde - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal verde -50Hz vert., 15625Hz hor.
G/100	Grün-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Green signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal vert -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale verde -100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal verde -100Hz vert., 31250Hz hor.
GND - H	Nullpunkt Heizung / Ground filament / Point neutre-Chauffage / Punto zero-Filamento / Punto medio filamento
HA	Horiz. Sync. Impuls / Horiz. Sync pulse / Impulsion synchro. horiz. / Impulso sincro orizzontale / Impulso de sinc. horiz.
HDR	Horiz. Ansteuerimpuls / Horiz. drive pulse / Impulsion de commande horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de control horiz.
HC	Horiz. Klemmimpuls / Horiz. clamp pulse / Impulsion de serrage horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de garras horiz.
HFB	Horiz. Rückschlagimpuls / Horiz. flyback / Impulsion de retour horiz. / Impulso rotorno orizzontale / Impulso de retroceso horiz.
HS	Hor. Sync. Implus für VT / Hor. sync pulse for TT / Imp. de sync. hor. pour TXT / Imp. sincr. orizz. per Televideo / Imp. hor. para Video Comp.
I BEAM	Strahlstrom / Current beam / Current rayon / Corrante del irradire / Corriente de haz
ICL	I²C Bus -Clock
IR	Infrarot-Signal / Signal infrared / Signal infra-rouge / Segnale infrarosso / Señal infrarojo.
IM CLOCK	I²C Bus -Clock
IM IDENT	I²C Bus -Kennung / I²C-Bus Identification / Identification I²C-Bus / Ident. I²C-Bus, Identification I²C-Bus
IM RESET	I²C Bus -Reset
IR CLK	Infrarot Clock / Infrared clock / Signal I.R. horloge / Clock segnale R.I. / Clock infrarojos
IR DATA	Infrarot Signal / Infrared signal / Signal I.R. / Segnale infrarosso / Data infrarrojos
IR VIDEO	Infrarot Signal Video / Infrared signal video / Signal I.R. video / Segnale infrarosso video / Data infrarrojos video
KB	Keyboard
KH AUDIO-L	Tonsignal Kopfhörer links / Audio signal headphone left / Signal audio gauche de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio izquierda auriculares
KH AUDIO-R	Tonsignal Kopfhörer rechts / Audio signal headphone right / Signal audio droit de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio derecha auriculares
L	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen
LED	Leuchtdiode / Light emitting diode / Diode lumineuse / Diodo luminoso / Diodo luminescente
M	Speicher Taste / Memory button / Touche mémoire / Tasto di memoria / Puls. memoria
MEGA LOGIC	Megalogic Daten / Megalogic data / Megalogic dates / Dati Megalogic / Megalogic datas
MODE	Modus / Mode / Mode / Modo / Modo
NIC CLK	NICAM Clock / Clock NICAM / Horloge NICAM / Clock NICAM / Clock NICAM
NORM	Norm Taste / TV standard select button / touche de norme / Tasto norma / Puls. de norma
OWA	Ost-West Ansteuerimpuls / East-west drive impuls / Impulsion de commande Est-Ouest / Impulso comando Est-Ovest / Impulso de control Este-Oeste
P	Programm / Program / Programme / Programma /Programa
P/C	Programm-Kanalwahl / Program channel selection / Progr. sélection de canaux / Progr. selez.canale / Progr. selec. canal
PIP	Bild im Bild / Picture in picture / Image dans l'image / PIP / Imagen en la imagen
P1	Progr. Taste / Progr. button / Touche Progr. / Tasto Progr. / Puls. Progr.
R	Rot-Signal / Red signal / Signal rouge / Segnale rosso / Señal rojo
REMOTE	Fernbedienung / Remote control / Telecommande / Telecomando / Mando a distancia
R OSD	OSD-Einblendung rot / OSD red / Eblouissement OSD rouge / Visualizzazione OSD rosso / Visualisacione OSD rojo
R PIP	Rot-Signal PIP / Red signal PIP / Signal rouge PIP / Segnale rosso PIP / Señal rojo PIP
REXT	Rot-Signal extern / Signal red external / Signal rouge externe / Segnale rosso esterno / Señal rojo externa
R-Y/50	R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal R-Y - 50Hz ver., 15625Hz hor.
R-Y/100	R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
S	Sonderkanal / Special channel / Canal special / Canale speciale / Canal especial
SB	Strahlstrombegrenzung / Beam current lim. / Lim. cour. de faisceau / Lim. corr. di raggio / Corriente media de haz
SCL	I²C-Bus Clock
SCL 100	Schneller I²C-Bus Clock / I²C-Bus clock high speed / I²C-Bus grande vitesse / I²C-Bus veloce / Clock del I²C-Bus de alta velocida
SDA	I²C-Bus Daten / I²C-Bus data / I²C-Bus données/ I²C-Bus dati / I²C-Bus datos
SHIFT VIDEO	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Videou. Mix Betrieb / Dynam. vert. shift 25Hz, active on video and mix operation / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur video et fonction. mixte / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con video e. funzionam. misto / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con video Y funciones mixtas
SHIFT TEXT	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Standbildu. VT / Dyn. vert. shift 25Hz, active on freeze-frame and Teletext / local dynam. de l'image 25Hz, actif sur arret immage et Vidéotext (Antiope) / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con fermo immag. e Televideo / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con imagen parada Y videotexto
SS	Schutzschaltung / Protection circuit / Cablage protecteur / Pot. de prot. / Circuito de proteccion
SSB	Spitzenstrahlstrombegrenzung / Peak beam current limiting / Lim. de faisceau crete / Lim. corr. catod. di pico / Corriente pico de haz
SSC	Supersandcastle
SSC PIP	Supersandcastle PIP
SSC/100	Supersandcastle 100Hz vert., 31250Hz hor.
SSC/50	Supersandcastle 50Hz vert., 15625Hz hor.
SUR-ROUND	Surround

SYNC	Sync.-Signal / Sync.-Signal / Signal sync / Segnale sync. / Señal de sync.
SYNC. BTX	Sync. BTX / Viewdata Sync / Sync. Télétext / Sincr. Videotel / Sincr. Videotexto
SYNC. VT	Sync. VT / Sync. Teletext / Sync Vidéotexte / Sincr. Televideo / Sincr. Videotexto
SW	Schwarzwert / Black level / Niveau du noir / Livello del nero / Nivel de negro
TE	TEXT-Freigabe / TEXT enable / Autorisation TEXTE / Abilitaz. TELEVIDEO / Habilatation TEXTE
T1	Bei Zweiton, Ton 1 / On two channel sound, sound 1 / Pour double son, son 1 / In bicanale, audio 1 / En dual, sonido 1
T2	Bei Zweiton, Ton 2 / On two channel sound, sound 2 / Pour double son, son 2 / In bicanale, audio 2 / En dual, sonido 2
T T	Tieftöner / Woofer / Haut-parleur pour les frequences basses / Toni bassi / Sonido bajo
U_{FOC}	Fokusspg. / Focussing volt. / Tens. de focalis. / Tens di focalizz. / Tens focalizacion
U_{G1}	Spg. Gitter 1 / Volt. grid 1 / Tens grille G 1 / Tens. griglia 1 / Tens. rejillas G 1
U H	Hochspannung / High voltage / Haute tension / EAT / Alte tension
U_{SG} / U G2	Schirmgitter Spg. / Screen-grid volt. / Tens. de grille - écran / Tens.di griglia schermo / Tens. de rejilla
VA / VB	Vertikaler Ansteuerimpuls / Vert. drive pulse / Impulsion de commande verticale / Impulso di comando verticale / Impulso de control vertical
VCL	VCR - Clock
VDR	Freigabe Anzeigebaustein / Display enable / Autorisation pour module indicateur / Modulo indicazione / Habilitacion modulo indicacion
VG	Vert. Gegenkopplung / Vert. feedback / Contre-reaction verticale / Controreazione vert. / Aliment. neg. vert.
VIDEO	Video Signal / Video signal / Signal vidéo / Segnale video / Señal video
VT DATA	VT Daten / Teletext data / Données Teletexte / Linea dati Televideo / Data Teletexto
VT SCL	Videotext Clock / Teletext clock / Signal horloge Vidéotext / Clock Televideo / Clock Teletexto
VT SDA	I²C Bus: VT Daten / Teletext data / Données Vidéotext / Dati Televideo / Data Teletexto
Y	Y-Signal / Y Signal / Signal Y /Segnale Y / Señal Y
Y / 50	Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
Y / 100	Y - Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor
ZF	Zwischenfrequenz / IF / FI / FI / FI
U AFC	Schaltspg. AFC / AFC switching volt. / Tens. de commut. AFC/ Tens. di commut. AFC / Tens. conmut. CAF
U AV	Schaltspg. AV / Switching volt. AV / Tens. de commut. AV / Tens. di commut. AV / Tens. conmut. AV
U BA	Schaltspg. Bildamplitude / Switching voltage vertical amplitude / Tension de coupure amplitude dimage / Tensione di commutaz. ampiezza d'imagine / Tension de conm. amplitude de imagen di commut. PAL / Tens. conmut. PAL
U BTX	Schaltspg. BTX / Switching volt. BTX (Viewdata) / Tens. commut. Télétext / Tens. commut. VIDEOTEL / Tens. conmut. Teletexto
U C-AV	Schaltspg. Camera Wiederg. über C-AV Eingang/ Switching volt. cam. playback via C-AV input / Tens de commut pour lec. de camera par l'entree C-AV / Tens.de commut. in riproduz. cam tramite ingresso C-AV / Tens. de serv. reprod. camera a traves de la entrada C-AV
U CAM AV	Schaltspg. Camera Wiedergabe / Switching volt. camera playback / Tens. commut. reprod. camera / Tens. commut. riproduz. telecam / Tens. conm. reprod. camara
U DATA	Schaltspg. Datenbetr. / Switching volt. data mode / Tens. de commut. fonct. données / Tens. di commut. dati / Tens conmut. datos
U U DATA EXT	Schaltspg. U Data extern / Switching volt Data ext. / Tension de commutation U Data externe / Tens. di commutazione U-Data esterno / Tensión de conmutatón externa U
U DEEM	Schaltspg. Deemphasis / Switching volt. deemphasis / Tens. commut. desaccent. / Tens. commut. deenfasi / Tens. conmut. deenfasis
U DS	Schaltspg. Dolby-Surround / Switching volt. Dolby-Surround / Tens. commut. Dolby-Surround / Tens. commut. di Dolby-Surround / Tens. de conmut. Dolby-Surround
U MAC	Schaltspg. D2MAC / Switching volt. D2MAC / Tension de commutation D2MAC / Tens. di commtazione D2MAC / Tensión de conmutación D2MAC
U EURO-AV	Schaltspg. EURO-AV / Switching volt. EURO-AV / Tens.de commut. EURO-AV / Tens. di commut. EURO-AV / Tens. conmut. EURO-AV
U EU-AV CINCH	Schaltspg. EURO-AV-Cinch-Buchse / Switching volt. EURO-AV-Cinch socket / Tens. commut. prisa Scart - Cinch / Tens. commut. presa Scart -Cinch / Tens. conm. EURO-AV - Cinch
U FBAS	Schaltspannung für Video-Ausgang EURO-AV Buchse / Switch. voltage for video output EURO-AV socket / Tension de commut. pour sortie vidéo EURO-AV / Tension commut. per presa d'uscita video EURO-AV / Tension de conmut. para salida EURO-AV
U HIFI	Schaltspg. HIFI / Switching voltage HIFI / Tens. de commut. HIFI / Tens di commut. HIFI / Tens. conmut. HIFI
U HIFI MUTE	Stummschaltung HiFi / Muting volt. HiFi / Commutation de silence HiFi / Silenzametno HiFi / Muting HiFi
U HUB	Schaltspg. HUB / Switching volt. deviation / Tens. commut. déviation / Tens. commut. deviazione / Tens. conmut. deviacion
U IDENT	Schaltspg. Signalkennung AV 3 / Switching volt. signal identification AV 3 / Tens de commut.identification de signal AV3 / Tens. commut. identificazione segnale / Tens. conmut. identifi. señal AV3
U KH MUTE	Stummschaltung Kopfhörer / Muting volt. headphone / Commutation de silence casque / Silenzamento cuffia / Muting auriculares
U KLEMM	Gleichspannung für SAT-Basissignal / DC for SAT basic signal / Tens. continue pour SAT base signal / Tens continua per segnale SAT base / Tens. continua para señal SAT base
U KOIN 50/60Hz	Schaltspg. Koinz. / Switching volt. coinc. / Tens de commut. coinc. / Tens di commut. coinc. / Tens. conmut. coinc.
U KOIN VQ	Schaltspg. Koinz. mit Videoquelle verknüpft / Coinc. switching volt. linked with video source / Signal de coincid. combiné avec source video / Tens. di commut. a coinc. combinata con sorg video / Señal de coincidencia combinada con video
U LED	Schaltspg. LED / Switching volt. LED / Tens de commut. LED / Tens. commut. LED / Conmut. LED
U Leucht-punkt	Schaltspg. Leuchtpunktunterdrückung / Switching volt. beam spot suppression / Tens. de commut. suppress. du spot lumineux / Tens. soppr. punto luminoso / Tens. de conmut. filtro supresor de punto luz
U LNC OFF	Schaltspg. LNC "Aus" / Switching volt. LNC "OFF" / Tens. de commut. LNC "OFF" / Tensione di commut. "Spento" LNC / Tension LNC "OFF"
U MUTE	Stummschaltung / Muting / Silencieux / Silenziamento / Muting
U NF 1	Schaltspg. NF 1 / Switching volt. AF 1 / Tension commut. BF 1 / Tens. commut BF 1 / Tens. conm. BF 1
U NF 2	Schaltspg. NF 2 / Switching volt. AF 2 / Tension commut. BF 2 / Tens. commut BF 2 / Tens. conm. BF 2
U NIC	Schaltspg. NICAM / Switching volt. NICAM / Tens. de commut. NICAM / Tens. commut. NICAM / Tens. de conmut. NICAM
U NORM	Schaltspg. Norm / Switching volt. Norm / Tens. de commut. standard / Tens. di commut. Norma / Tens. conmut. Norma
U PAL	Schaltspg. PAL / Switching volt. PAL / Tens. de commut. PAL / Tens
U POL.	Schaltspg. Polarität / Switching volt. polarity / Tension commut. polarite / Tens. commut. polarita / Tens. conmut polarizacion

Schaltspg. Ökoschalter / Switching volt. eco switch / Tens. de commut. interr. eco. / Tens. commut. interr. ecologico / Tens. conmut. interr. ecol.

Schaltspg. Reset / Switching volt. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. conmut. Reset

Schaltspg. RGB1 - RGB2 / Switching volt. RGB1 - RGB2 / Tens. de commut. RGB1 - RGB2 / Tens. di commut. RGB1 - RGB2 / Tens. conmut. RGB1 - RGB2

Schaltspg.-Schutzfunktion / Switching volt.-protective func. / Tens de commut.-sécurité / Tens. di commut.-funz di protez. / Tens. conmut.-proteccion

Schaltspg. SECAM / Switching volt. SECAM / Tens. de commut. SECAM / Tens. di commut. SECAM / Tens. conm. SECAM

Schaltspg. Standby / Switching volt. Standby / Tens. commut. Veille / Tens. commut. Standby / Tens. conmut. Standby

Schaltspg. S-VHS / Switching volt. S-VHS / Tens.de commut. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS / Tens. de conmut. S-VHS

Schaltspg. Ton 1-2 / Switching volt. sound 1-2 / Tens. commut. audio 1-2 / Tens. commut. son 1-2 / Tens. conmut. son 1-2

Schaltspg. UHF / UHF switching volt. / Tens. de commut. UHF / Tens di commut. UHF / Tens. conmut. UHF

Schaltspg. VHF / VHF switching volt. / Tens. de commut. VHF / Tens di commut. VHF / Tens. conmut. VHF

Schaltspg. Videoquelle / Switching volt. video source / Tens. de commut. source video / Tens. di commut. sorg. video / Tens conmut. video

Schaltspg. Wischerkontakt / Schwitching voltage temp. contact / Tens. de commut. contact fugitif / Tens. commut. contatto / Contacto supresor tens. de conmut.

Schaltspg. ZF breit - schmal / IF switching volt. wide - narrow / Tens. commut. FI large - etroit / Tens. commut. FI larga - stretta / Tens. FI ancho - estrecho

Schaltspg. Bandwahl / Band sel. switching volt. / Tens. de commut. select. bande / Tens. di commut. selez. banda / Tens. conmut. selec. banda

14V Schaltspg. / 14V switching volt. / Tens. commut. 14V / Tens. commut. 14V / Tens. de conm. 14V

22kHz Schaltspg. / 22kHz switching volt. / Tens. commut. 22kHz / Tens. commut. 22kHz / Tens. de conm. 22kHz

0/3/6/9V Schaltspg. / 0/3/6/9V switching volt. / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. de conm. 0/3/6/9V

Schaltspg. 4,5MHz / Switching volt. 4.5MHz / Tens. de commut. 4,5MHz / Tens. di commut. 4,5MHz / Tens conmut. 4,5MHz

Schaltspg. 50-60Hz / Switching volt. 50-60Hz / tens. de commut. 50-60Hz / Tens. di commut. 50-60Hz / Tens. conmut. 50-60Hz

Regelspg. AFC / AFC contr. volt. / Tens. de regul. AFC / Tens. di contr. AFC / Tens. regul. CAF

Regelspg. AFC Satellitentuner / AFC contr. volt. SAT tuner / Tens. de regul. AFC tuner SAT / Tens. di contr. AFC Tuner SAT / Tens. regul. CAF Tuner SAT

Feldstärkeabhängige Spg. / Fieldstrength-depent volt. / Contr. automatique de gain / Tens. dipent. intens. campo / Contr. autom. de gain tens. CAG

Regelspg. / Contr. volt. / Tens. de regul. / Tens. di contr. / Tens regul.

Abstimmspg. Tuner / Tuning volt. tuner / Tens. d'accord tuner / Tens. di sintonia tuner / Tens. sintonia tuner

Regelspg. Verzög. / Delayed contr. volt. / Tens. de regul. retardee / Tens. regul. retardada

Horizontale Ansteuerung / Horiz. drive / Synchr. lignes / Pilotaggio orizz. / Exitación horiz.

31250Hz Ansteuerimp. für Zeilenendstufe / 31250Hz Triggering pulse for horiz. output / 31250Hz commande pour l'étage final lignes / Imp. Pilotaggio di 31250Hz per stadio finale di riga / Impulso de exitación 31250Hz para paso final de lineas

Vert. Parabel / Vert. parabolic signal / Signal parabolique vert. / Segnale parab. vert. / Senal parabolica vert.

Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro

Vert. Tastimpuls 100Hz / Vert. Gating pulse 100Hz / Imp. trame 100Hz / Imp. a cadenza vert. 100Hz / Imp. cuadro 100Hz

Vert. Sägezahn / Vert. saw tooth / Signal dent de scie / Dente di sega vert. / Dientede sierra vert.

Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro

Vert Sägezahn 100Hz / Vert saw tooth 100Hz / Signal dent de scie 100Hz / Dente di sega vert. 100Hz / Dientede sierra vert. 100Hz

Vert. Parabel 100Hz / Vert. parabolic 100Hz signal / Signal parabolique 100Hz vert. / Segnale parab. vert. 100Hz / Senal parabolica vert. 100Hz

Tastimpuls / Gating pulse / Impuls de declenchement / Impulso a cadenza / Imp. puerta

Ref. Impuls hor. / Reference impulse hor. / Imp. de refer.hor. / Imp. di rifer. hor. / Imp. refer. horiz.

Klemmung Ein-Aus / Clamping On-Off / Clampage Marche-Arrêt / Clamping Ins.-Disins. / Clamping Enc.-Apag.

Pulse für Polarotor / Pulses for Polar-Rotor / Impulsions Rotor de Polariastion / Impulsi per Rotore Polarizzazione / Impulsos dara Polarrotor

O-W Amplitude / E-W amplitude / Amplitude E-O / Ampiezza E-O / Amplitud E-O

Hinweis:

Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Sachnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.

Das Senderspeicher-System »ATS euro plus«

Dieses Gerät ist mit »ATS euro plus« (Auto Tuning System) ausgestattet. Der besondere Komfort dieses neuen Systems ist die automatische Programmplatzbelegung.
Dieses sog. Programmspeicher-System tastet den gesamten Empfangsbereich ab, speichert die gefundenen Programme und trägt sie mit dem dazugehörigen Sendernamen (Kürzel) in eine Tabelle ein.

Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint die Einblendung »Dialogsprache einstellen«.

Erscheint die Seite nicht, dann drücken Sie an der Fernbedienung nacheinander die Tasten (i) und [OK]. Das DIALOG CENTER blendet sich ein (siehe Abb. Seite 5, rechts). Gehen Sie dann wie dort ab [2] beschrieben vor.

Dialogsprache einstellen

Für den Dialog zwischen Ihnen und dem Fernsehgerät kann aus mehreren Sprachen gewählt werden. Die Einblendungen der Benutzerführung erfolgen in der gewählten Sprache.
Ab Werk ist **F** eingestellt. Entspricht Ihnen diese Sprache, brauchen Sie nur Taste [OK] drücken.

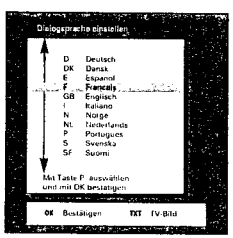

Gerätestandort (Land) einstellen

1 Mit ▽△ Land auswählen und mit [OK] bestätigen. Damit starten Sie den Suchlauf.

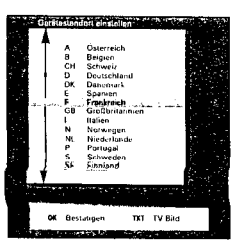

Besonderheiten für Frankreich

Nach der Standortwahl »F« wird dieses Menü eingeblendet.

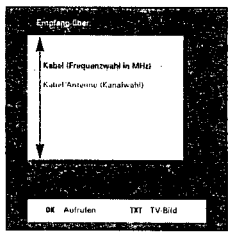

Für den ATS-Suchlauf können Sie mit Taste △ zwischen den beiden Funktionen wählen.

(Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.)

Anschließend ist Taste [OK] zu drücken, der Suchlauf startet.

Folgende Einblendung weist daraufhin.

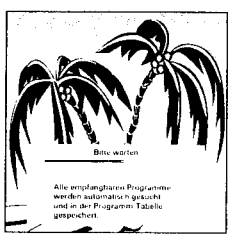

Der Vorgang kann je nach Anzahl der zu empfangenden Fernseh-Programme eine Minute und länger dauern.
Nach dem Suchvorgang schaltet das Gerät auf Programmplatz 1 und die Einblendung »Kurzanleitung« erscheint.

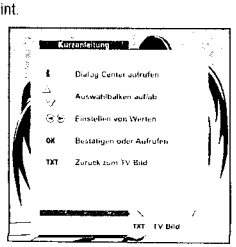

Das DIALOG CENTER

Das DIALOG CENTER ist die Steuerzentrale des Fernsehgerätes.
Durch Drücken der Taste (i) und [OK] können Sie es aufrufen. Hier können Sie vielfältige Einstellungen vornehmen.

Des weiteren werden auf der Seite »Kurzanleitung« die Dialogzeichen erklärt. Sie zeigen bei jedem Bedienschritt an, mit welchen Tasten der Fernbedienung bestimmte Funktionen ausgeführt werden können.

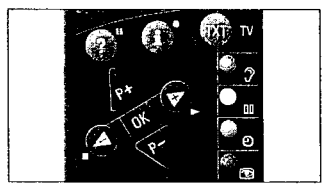

△▽ Bewegen des farbigen Balkens nach oben/unten.
Bei zweiseitigen Tabellen (z.B. TV-PROGRAMM-TABELLE) wird auf die zweite Seite »umgeblättert«.

◀▶ Einstellen von Werten.

[OK] Bestätigen der angewählten Funktion.

(TXT) Zurück zum Fernsehbild.

Bei der Mehrzahl der Einblendungen werden am unteren Bildrand Dialogzeichen angeboten. Sie sind Wegweiser für den Dialog zwischen Ihnen – mittels Fernbedienung – und dem Gerät.
Prüfen Sie jetzt mit welchen Programmen die Programmplätze belegt sind. Sagt Ihnen daran etwas nicht zu, können Sie an der Programmplatzbelegung Änderungen vornehmen (z.B. an der Reihenfolge, Programmplätze löschen usw.).
Drücken Sie Taste (TXT) und "blättern" die Programmplätze mit ▽△ durch.

Änderungen an der Programmplatz-Belegung

Eine Gesamtübersicht der Programmplatz-Belegung erhalten Sie mit der TV-Programm-Tabelle.

1 Rufen Sie das DIALOG CENTER mit (i) und [OK] auf.

2 Wählen Sie mit ▽ oder △ »TV-PROGRAMM-TABELLE« an und mit [OK] auf.

3 Wählen Sie den zu verändernden Programmplatz mit ▽△ an, und drücken Sie die farbige Taste für die entsprechende Funktion (z.B. Löschen = rote Taste).

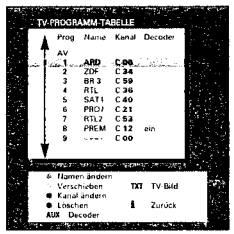

Sind alle Änderungen ausgeführt, beenden Sie mit (TXT).

4 Drücken Sie bei den übrigen Funktionen – z.B. Namen ändern, Kanal ändern, Programmplatz für angeschlossenen Decoder (Decoder »ein«) vorbereiten – die in der Dialogzeile der TV-Programm-Tabelle jeweils vorgegebene farbige Taste an der Fernbedienung.

Folgen Sie bei evtl. weiteren Änderungen den Angaben in den Dialogzeilen.

ATS euro plus Automatische Programmierung

1 Wenn Sie mit »ATS euro plus« bereits Programme gefunden und gespeichert haben und einen weiteren Suchlauf starten wollen – bedingt durch veränderte Empfangsverhältnisse (z.B. Wohnortwechsel, nachträglicher Kabelanschluß) – dann drücken Sie die Taste (i) und [OK].
Einblendung:

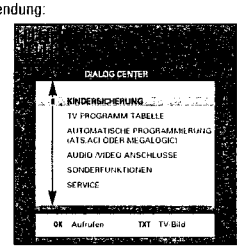

2 Drücken Sie Taste ▽ oder △ bis »Automatische Programmierung« farbig hinterlegt ist und anschließend Taste [OK].
Einblendung:

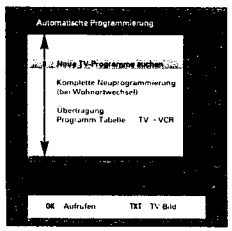

Sie haben die Auswahl zwischen »Neue TV-Programme suchen« oder »Komplette Neuprogrammierung«.

3 Benutzen Sie zur weiteren Einstellung die Hinweise in der Dialogzeile.

1 Wurde »Neue TV-Programme suchen« gewählt, entfallen die Einblendungen für Sprache und Land.

1 Wurde »Komplette Neuprogrammierung« gewählt, wird eine Neubelegung vorgenommen. Die bisherigen Programmplatz-Daten werden gelöscht.
Vorgehensweise wie Seite 4.

Wenn an diesem Fernsehgerät ein Video-Recorder mit MEGALOGIC-Funktionen angeschlossen ist (die Verbindung muß über die EURO-AV-Buchsen – beim Fernsehgerät Buchse AV 1 – mit einem vollbeschalteten EURO-AV-Kabel hergestellt werden) erfolgt zusätzlich im Menü die Einblendung »Übertragung Programm-Tabelle TV → VCR«.

Übertragung Programm-Tabelle TV → VCR

Das Fernsehgerät ist mit dem MEGALOGIC-System ausgerüstet.
Mit Video-Recordern dieses Systems bietet sich Ihnen ein besonderer Bedienkomfort.
Sie können die programmplatzbezogenen Daten (gespeicherte Programme) des Fernsehgerätes dem Video-Recorder (VCR) übertragen.
Ein ATS-Suchlauf am Video-Recorder ist damit überflüssig.
Danach kann sofort ferngesehen und vom Fernsehgerät zum Video-Recorder aufgenommen werden.

Drücken Sie hierzu Taste ▽ oder △ bis »Übertragung Programm-Tabelle« farbig hinterlegt ist und anschließend Taste [OK].

Der Hinweis »Bitte warten Übertragung Programm-Tabelle TV → VCR« wird eingeblendet.

Programmplätze manuell belegen

Beispiel

Auf Programmplatz 15 soll ein Programm gelegt werden, das auf Sonderkanal S08 in Norm SECAM L/L' ausgestrahlt wird.

Vorgehensweise

1 Programmplatz 15 wählen.

2 Taste (i) und [OK] drücken.
Das »DIALOG CENTER« blendet sich ein.

3 Mit ▽△ TV-PROGRAMM-TABELLE auswählen und mit [OK] einblenden.

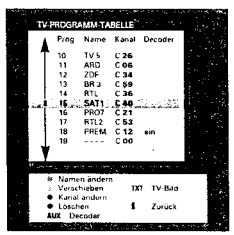

4 Funktion »Kanal ändern« wählen;

hierzu Taste drücken.
Verfahren Sie wie in den Dialogzeilen beschrieben.
In der Belegzeile ist die Zehnerposition für die Kanaleingabe rot unterstrichen.

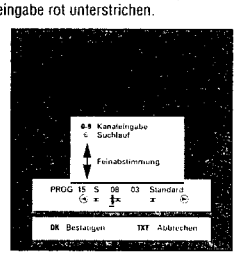

5 Für das Einstellbeispiel (Sonderkanal S 08 einstellen) drücken Sie die Taste ◀, dann die Tasten ▽ oder △
Aus C für Kanal wird S für Sonderkanal.
Danach die Tasten ▶, ⓪ und ⑧ drücken.

Feinabstimmen

Bei schwierigen Empfangsverhältnissen kann es in Einzelfällen notwendig sein, das Bild durch Feinabstimmen zu verbessern.

1 Hierzu dienen die Tasten ▽△; achten Sie dabei auf optimale Einstellung von Bild und Ton.
Sie können von +63 bis -64 variieren.

Standard (Norm) einstellen

1 Taste ▶ zweimal drücken.

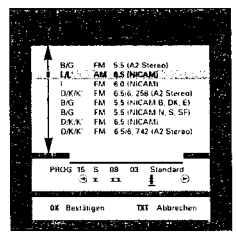

Der bisherigen Einblendung wird eine Liste der Normen hinzugefügt die das Gerät empfangen und wiedergeben kann.

2 Taste ▽ oder △ drücken, bis das Kürzel L/L' AM 6,5 NICAM (Standard) angewählt ist.

Das Gerät stimmt automatisch auf das beste Bild ab.

Der Vorgang – Programmplatz 15 mit S 08 in Norm SECAM L/L' zu belegen – ist beendet.

Auch diesem Programmplatz kann eine Senderkennung (Kürzel) hinzugefügt werden.

3 Hierzu Taste [OK] drücken.

4 Durch Drücken der blauen Taste ist in der Dialogzeile der eingeblendeten »TV-PROGRAMM-TABELLE« die Funktion »Namen ändern« zu wählen.

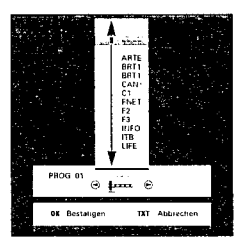

5 Mit Tasten ▽△ passendes Kürzel wählen.
Verfahren Sie weiter wie in den Dialogzeilen angegeben.

Die Fernbedienung

Auf dieser Seite sind die Tasten der Fernbedienung nur kurz erklärt. Ausführliche Beschreibungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Kapiteln.

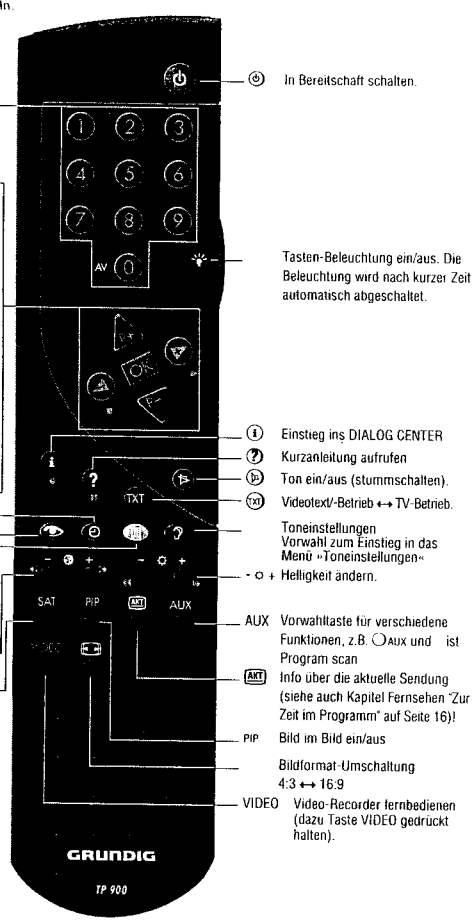

① ... ⓪ AV⓪ Programmwahl und Einschalten des Gerätes aus Bereitschaft oder
- AV-Stellung wählen
- Eingeben der Seitennummern im Videotext-Betrieb

△ Einschalten des Gerätes aus Bereitschaft. Programm schrittweise fortschalten (1, 2, 3 ...)

▽ Programm schrittweise fortschalten (... 3, 2, 1)

oder

Cursor-Bewegung nach oben, unten

◀ ▶ Lautstärke

oder

◀ ▶ Cursor bewegen nach links, nach rechts.

Wird eine der Tasten △ oder ▽ gedrückt gehalten, werden die Senderkennungen eingeblendet und schnell durchlaufen. Das Gerät schaltet nach Loslassen der Taste auf den gewählten Programmplatz.

OK Ändern und Aktivieren verschiedener Funktionen

Uhrzeit ein/aus.

Bildeinstellungen
Vorwahl zum Einstieg in das Menü »Bildeinstellungen«

Standbild oder ○AUX und ist Program scan

- ◑ + Farbkontrast ändern.

SAT Satelliten-Receiver fernbedienen (dazu Taste SAT gedrückt halten).

⏻ In Bereitschaft schalten.

Tasten-Beleuchtung ein/aus. Die Beleuchtung wird nach kurzer Zeit automatisch abgeschaltet.

ⓘ Einstieg ins DIALOG CENTER

? Kurzanleitung aufrufen

🔊 Ton ein/aus (stummschalten).

TXT Videotext/-Betrieb ↔ TV-Betrieb.

Toneinstellungen
Vorwahl zum Einstieg in das Menü »Toneinstellungen«

- ☼ + Helligkeit ändern.

AUX Vorwahltaste für verschiedene Funktionen, z.B. ○AUX und ist Program scan

AKT Info über die aktuelle Sendung (siehe auch Kapitel Fernsehen "Zur Zeit im Programm" auf Seite 16)!

PIP Bild im Bild ein/aus

Bildformat-Umschaltung 4:3 ↔ 16:9

VIDEO Video-Recorder fernbedienen (dazu Taste VIDEO gedrückt halten).

Video-Recorder fernbedienen

Mit der Fernbedienung dieses Fernsehgerätes können Sie auch Grundig-Video-Recorder fernbedienen. Welche hierzu geeignet sind, sagt Ihnen Ihr Fachhändler.

Taste ○VIDEO drücken und gedrückt halten.
Damit schalten Sie die Fernbedienung auf Video-Recorder-Betrieb.
Anschließend die gewünschte Taste drücken.
Entnehmen Sie der folgenden Aufstellung, mit welchen Tasten die Recorderfunktionen ausgelöst werden können.

◀◀ (Taste - ◑) = Bildsuchlauf rückwärts
▶▶ (Taste ◑ +) = Bildsuchlauf vorwärts
● (Taste ⓘ) = Aufnahmestart
■ (Taste ◀) = Stop
◀◀ (Taste - ☼) = schneller Rücklauf
▶▶ (Taste ☼ +) = schneller Vorlauf
❚❚ (Taste ?) = Pause
▶ (Taste ▶) = Wiedergabestart
▽ = Programmplatz -
△ = Programmplatz +

Ton-Einstellungen

Mit Taste können nacheinander vier verschiedene Toneinstellungen vorgenommen werden. Nach Drücken der Taste erfolgt eine kurze Einblendung der aktuellen Funktion.
Sie können wählen zwischen: »Sprache«, »Musik«, »Supersound« und »Persönliche Werte«.
Wählen Sie die entsprechende Funktion nach dem Programmangebot der Sendeanstalten aus.
Um die »Persönlichen Werte« einstellen zu können, müssen Sie die Funktion mit Taste anwählen und die Taste OK drücken.

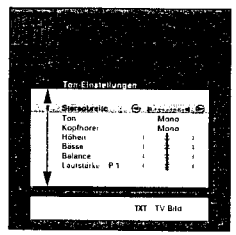

Stereobreite

Verbreitert bei Stereo-Sendungen das Klangbild und verbessert es bei Mono-Sendungen.

1 Ändern mit Taste ◀ oder ▶.

Ton (Stereo-/Zweiton, Mono)

i Empfängt das Gerät Zweiton-Sendungen – z.B. einen Spielfilm im Originalton auf Tonkanal B (Mono B; bzw. NICAM B) und die synchronisierte Fassung auf Tonkanal A (Mono A; bzw. NICAM A) – so können Sie den von Ihnen gewünschten Tonkanal wählen.

i Empfängt das Gerät Stereo-Sendungen, schaltet es automatisch auf Stereo-Tonwiedergabe (Anzeige: Stereo).
Bei schlechter Stereo-Ton-Empfangsqualität können Sie auf Ton »Mono« schalten (siehe Einstellbeispiel).

Einstellbeispiel: Ton von »Stereo« auf »Mono« schalten;

1 Funktion »Ton« mit Tasten ▽ oder △ farbig hinterlegen.

2 Mit Taste ▶ Anzeige »Mono« wählen.

Kopfhörer

Für den Kopfhörer ist wie bei »Ton« vorzugehen.

Anschließen des Kopfhörers

Kopfhörer-Stecker 3,5 mm ø Klinke.

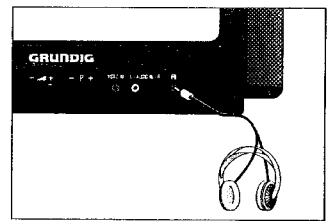

Bedienen

1 Taste ○AUX drücken, danach mit der Taste ◀ oder ▶ die Lautstärke verändern.
Der geänderte Wert wird auf einer Skala angezeigt.

Höhen, Bässe, Balance

Die Toneinstellungen lassen sich nach Ihren individuellen Wünschen korrigieren.

1 Mit den Tasten ▽ oder △ die Zeile »Höhen«, »Bässe« oder »Balance« anwählen.

2 Ändern mit den Tasten ◀ oder ▶.

Lautstärke P1

Lautstärke eines Programmplatzes verändern

Empfangen Sie ein Programm, dessen Lautstärke gegenüber anderen abweicht (zu laut oder zu leise), können Sie sie anpassen.

1 Mit der Taste ▽ die Position »Lautstärke« anwählen.

2 Mit Taste ◀ oder ▶ ändern. Es wird nur die Lautstärke des momentan gewählten Programmes verändert.

Dies gilt auch für die AV-Programmplätze.

Ton ändern

Bild ändern

Bild-Einstellungen

Mit Taste (rot) können nacheinander vier verschiedene Bildeinstellungen vorgenommen werden. Nach Drücken der Taste erfolgt eine kurze Einblendung der aktuellen Funktion.
Sie können wählen zwischen:
»Am Tag«, »Am Abend«, »Soft« und »Persönliche Werte«.
Wählen Sie nach Ihren Wünschen und der Tageszeit entsprechend aus.

1 Um die »Persönlichen Werte« einstellen zu können, müssen Sie mit Taste die Funktion anwählen und die Taste [OK] drücken.

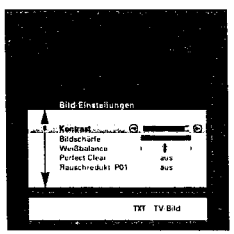

2 Mit der Taste ▽oder △»Kontrast«, »Bildschärfe«, »Weißbalance«, »Perfect Clear« oder »Rauschreduk.t.« anwählen (farbig hinterlegen).

3 Ändern der Werte mit den Tasten ◀, ▶.

Kontrast

! Das Fernsehgerät wurde mit maximalem Kontrast getestet, um die Zuverlässigkeit aller Baugruppen zu prüfen.
Abhängig vom Gerätestandort und der Raumhelligkeit (Umgebungslicht) ist es jedoch sinnvoll, den Kontrast etwas zu reduzieren um den subjektiv besten Bildeindruck zu erhalten.

Bildschärfe

Damit können Sie die Bildschärfe nach Ihren Wünschen optimal einstellen.

Weißbalance

Damit können Sie den Farbton leicht rötlich oder in einen Blauton verändern.

Perfect Clear

Vergrößert den Kontrastumfang. In dunkleren Bildpartien wird der Kontrast gedehnt, das Bild gewinnt an Tiefe und Zeichnung.

Rauschreduktion

Die Rauschreduktion verbessert bei schlechten TV/Video-Signalquellen die Bildqualität.
Weiterhin werden systembedingte Farbstörungen (Cross-Color), die an feinen senkrechten Schwarz/Weiß-Linien auftreten, vermindert.

Sie können wählen zwischen:
aus = bei guter Bildqualität
autom. = bei leicht verrauschtem Bild
stark! = sollte nur bei stark gestörtem Bild benutzt werden, da bei schnellen Bewegungen Nachzieh-Effekte auftreten können.
Menü ausblenden, zurück zum Bild: Taste (TXT) drücken.

Helligkeit und Farbkontrast ändern

1 Dazu Minus (–) oder Plus (+) der entsprechenden Wipp-Taste (☼, ◑) solange drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist.

Helligkeit mit der Taste – ☼ +

Farbkontrast (Farbstärke) mit der Taste – ◑ +

Helligkeit – ▬▬▬ +

Farbstärke – ▬▬▬ +

Beim Drücken auf die entsprechende Taste reagiert der farbige Balken.

Bei Sendungen in NTSC-Norm wird die Farbregelung durch »Tint« ergänzt. Zur Tintkorrektur sind ○AUX und ⊖⊙⊕ (je nach Wunsch, – oder +) zu drücken.

Bildformat-Umschaltung

Wird dem Fernsehgerät über Video-, Camera-Recorder oder PALplus-Decoder eine aufgezeichnete PALplus-Sendung zugeführt, muß auf das Bildformat 16:9 umgeschaltet werden.

1 Hierzu die Taste ○ drücken bis die Einblendung »16:9« erfolgt.

Farbdeckung

DIALOG CENTER aufrufen:

1 Taste (i) und [OK] drücken.

2 Mit ▽»Service« anwählen und mit Taste [OK] aufrufen. »Farbdeckung« ist farbig hinterlegt.

3 Mit Taste [OK] aufrufen.

4 Mit Taste ◀ oder ▶ die Farbdeckung ändern.
Es wird nur die Farbdeckung des momentan gewählten Programmplatzes verändert.

Menü aufrufen

1 Tasten (i) und [OK] drücken.
Das DIALOG CENTER blendet sich ein.

2 Mit Taste ▽»SONDERFUNKTIONEN« anwählen und mit Taste [OK] aufrufen.

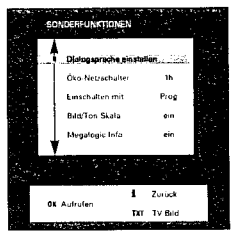

Dialogsprache einstellen

»Dialogsprache einstellen« ist farbig hinterlegt.

1 Taste [OK] drücken.
Weitere Erklärungen in der Einblendung.
Siehe auch Seite 4 »Dialogsprache einstellen«.

Öko-Netzschalter

Damit kann das Gerät so voreingestellt werden, daß es sich – nach einer von Ihnen bestimmten Zeit (Auswahl 1h-4h) – aus der Funktion Bereitschaft komplett abschaltet.
Sie sparen damit Energie.

1 Hierzu mit Tasten ▽ △ »Öko-Netzschalter« anwählen.

2 Mit ◀, ▶ gewünschte Abschaltzeit eingeben.

Einschalten mit...

Wenn Sie das Gerät häufig als AV-Monitor einsetzen – z.B. zusammen mit einer Camera als Überwachungsanlage oder bei Betrieb mit einem Satelliten-Receiver – kann mit dieser Funktion dem AV-Programmplatz Vorrang eingeräumt werden. D.h. nach dem Einschalten kommt anstelle des zuletztgewählten Programmplatzes der AV-Programmplatz.

1 Hierzu mit Tasten ▽△»Einschalten mit« anwählen.

2 Mit ◀, ▶ gewünschten Programmplatz auswählen.

Bild-/Tonskala

1 Mit Taste ▽△anwählen.

2 Mit der Taste ◀ oder ▶ auswählen, ob Skaleneinblendungen – wie z.B. Lautstärke erwünscht sind.

Lautstärke ◀ ▬▬▬ ▶

Megalogic-Info

! Mit Megalogic können Informationen vom jeweiligen Video-Recorder-Betrieb eingeblendet werden. Unabhängig vom Fernsehbetrieb werden Sie – kurz eingeblendet – darüber informiert, welche Video-Recorder-Funktion gerade "abläuft".

Zum Beispiel: Datenübertragung der Sendertabelle, Wiedergabe, Aufnahme, Vorlauf usw.

1 Hierzu mit Tasten ▽△»Megalogic-Info« anwählen.

2 Mit Taste ◀ oder ▶ wählen, ob Einblendungen erwünscht sind oder nicht.

Wenn kein Video-Recorder mit Megalogic-Funktionen angeschlossen ist, entfällt die Einblendung »Megalogic-Info«.

Sonderfunktionen

Die Sonderfunktionen im TV-Betrieb

Standbild

Damit kann ein Bild des gerade laufenden Programmes »eingefroren« werden.

Hierzu gelbe Taste drücken.

Erneutes Drücken der Taste beendet diese Funktion.

AV-Monitor – Das Fernsehgerät als Überwachungsanlage

Beispiel:

Sie wollen mit einer Video-Camera ein Kinderzimmer überwachen und gleichzeitig fernsehen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Video-Camera an Buchse AV1 oder AV2 anschließen.

2 Fernsehgerät und Camera einschalten.

3 Mit der Taste AV⓪ den entsprechenden AV-Programmplatz (mit der Camera-Wiedergabe) wählen.

4 Gewünschtes Fernsehprogramm wählen.

5 Taste ○PIP drücken.

i Das Bild aus dem Kinderzimmer blendet sich als Standbild (Kleinbild) ein und wird ständig aktualisiert.

Anstelle der Videocamera kann auch ein Videorecorder angeschlossen und dessen Wiedergabe eingeblendet werden.

Drücken der Taste ○PIP beendet die Funktion.

Program scan

Damit können neun verschiedene Programme als Kleinbild (als Standbild ohne Ton) im Block am Bildschirm eingeblendet werden.
Somit erhalten Sie eine Übersicht der momentan gesendeten Programme.
Die Bilder werden in kurzen Zeitabständen nacheinander aktualisiert.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Taste ○AUX und Taste drücken.
Der Programmblock 1-9 baut sich nacheinander auf.

2 Wollen Sie aus dem Programm-Angebot eine Sendung gezielt auswählen, dann drücken Sie die entsprechende Zifferntaste ①...⑨.

3 Haben Sie mehr als neun Programmplätze belegt, dann schalten Sie mit ▽oder △zum nächsten Block (z.B. Programmplatz 10-18).

4 Zurück zum Einzelbild: mit einer der Tasten ⓘ, ⓡ oder ⓣⓧⓣ.

Kindersicherung

Mit dieser Funktion können Sie ...
... einen Sicherheits-Code (Geheimzahl) eingeben, mit dem – entweder Kindergefährdende Sendungen gesperrt – oder alle Programme gesperrt werden;
... eine Geräte-Ausschaltzeit eingeben.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Tasten ⓘ und OK drücken.
Das DIALOG CENTER blendet sich ein.

2 Mit △ die Funktion »Kindersicherung« anwählen (farbig hinterlegen).

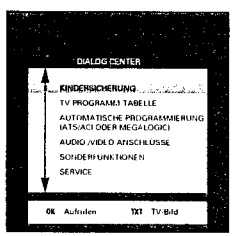

3 Funktion »Kindersicherung« aufrufen:
Taste OK drücken.

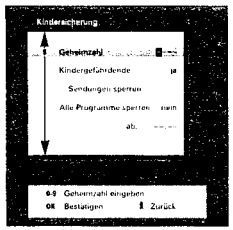

Geheimzahl eingeben

1 Beispielsweise 1111 (immer vierstellig!);
Anzeige: xxxx.
Die Ziffern werden verdeckt eingegeben.

2 Danach Taste OK drücken.

i Bitte die gespeicherte Geheimzahl gut merken!
Falls Sie die Geheimzahl vergessen haben, hilft Ihnen ein Schlüssel auf der letzten Seite (Umschlag) weiter.
Wählen Sie nun die gewünschte Funktion aus:

Kindergefährdende Sendungen sperren

i Das Signal für diese Sperre wird noch nicht von allen Programmanbietern gesendet.

i Wurde die Funktion "Kindergefährdende Sendung sperren" "ja" gewählt und danach eine entsprechende Sendung empfangen, erscheint eine Tafel mit entsprechendem Hinweis; zum Beispiel:

Alle Programme sofort sperren

1 Geheimzahl eingeben.

2 Funktion "Alle Programme sperren" "ja" wählen.

3 Danach Gerät ausschalten.

4 Nach Wiedereinschalten erfolgt nachstehende Einblendung.

Alle Programme zu gewünschter Zeit sperren

1 Geheimzahl eingeben.

2 Funktion "Alle Programme sperren" "ja" wählen.

3 Vierstellige Ausschaltzeit eingeben; (8:45 = 08:45)
Das Gerät schaltet nach Erreichen der eingegebenen Ausschaltzeit automatisch aus und kann durch Unbefugte nicht benutzt werden.

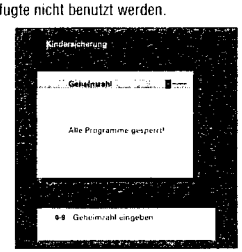

i Das Gerät kann nur durch Eingeben der vorher gespeicherten Geheimzahl wieder eingeschaltet werden.

Komfortfunktionen

Operating Instructions Boston ST 270/8 / IDTV/LOG

Note:

This chapter contains excerpts from the operating instructions. For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.

The station memory system » ATS euro plus «

This unit is equipped with » ATS euro plus « (Auto Tuning System). The automatic channel position allocation makes this new system particularly easy to use.
This so-called channel memory system scans the complete reception range, stores the located channels, and enters them in a table with the respective station names (abbreviations).

After the set has been switched on the display » Adjust language on screen « appears.

If the page does not appear then press the (i) and [OK] buttons on the remote control one after the other.
The DIALOG CENTER appears (see ill. page 5, on right). Proceed as described there from [2].

Selecting dialogue language

You can chose from a number of languages for the dialogue between yourself and the TV set. The user guide displays appear in the selected language.
GB is set at works. If you want to use this language, you just have to confirm it with the [OK] button.

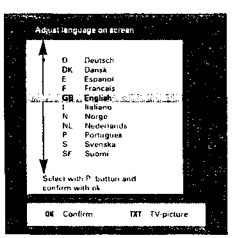

Selecting location (country)

Select country using ▽△ and confirm with [OK]. This will start the search.

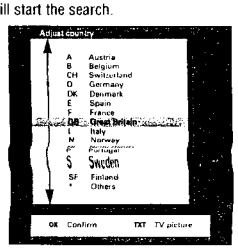

Special information for France

If you have selected »**F**« for country, the following menu is displayed.

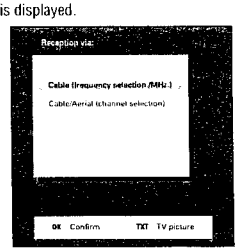

In this menu, you can select between frequency and channel for the ATS function using the △ button.

If you are in doubt, contact your specialized dealer.

Confirm your choice with the [OK] button. This starts the ATS function.

The following message will appear on the picture screen:

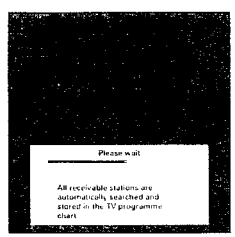

The process can take a minute or longer depending on the number of TV stations to be received.
After the search, the set switches to channel position 1 and the » Brief instructions « display appears.

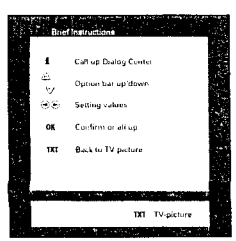

The DIALOG CENTER

The DIALOG CENTER is the TV set's control centre. You can call it up by pressing the (i) and [OK] buttons. You can carry out various adjustments there.

The dialogue symbols are also explained on the page » Brief Instructions «. At each operating step they show which buttons on the remote control can be used to carry out certain functions.

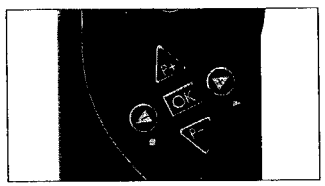

△ ▽ Move the coloured bar upwards/downwards.
With two-page tables (e.g. TV PROGRAMME CHART) the second page is » turned to «.

◁ ▷ Set values.

[OK] Confirm the selected function.

(TXT) Return to television picture.

Dialogue symbols are given at the bottom of the picture on most of the displays. They are signposts in the dialogue between you – using the remote control – and the set.
Now check which channel positions the stations have been assigned to. If you are not happy with something you can make alterations to the channel position assignment (e.g. the order, delete channel positions etc.).
Press the (TXT) button and "scroll" through the channel positions using ▽△

Alterations to the channel position assignment

The TV Programme Chart will give you a complete overview of the channel position assignment.

1 Call up the DIALOG CENTER using (i) and [OK].

2 Select » TV-PROGRAMME-CHART « using ▽/or △ and call up with [OK].

3 Select the channel position to be changed using ▽△ and press the coloured button for the corresponding function (e.g. erase = red button).

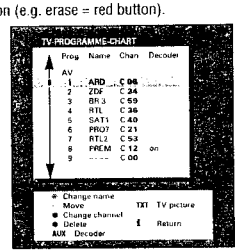

End with (TXT) once all changes have been made.

4 For the remaining functions, press the respective coloured button on the remote control given in the TV station table dialogue line, e.g. change name, change channel, prepare channel position for connected decoder (Decoder » on «).

Follow the instructions given in the dialogue lines for any further alterations.

ATS euro plus automatic programming

1 If you have already found and stored TV stations with » ATS euro plus « and want to start a further search – due to different reception conditions (e.g. after moving house, with a new cable connection) – then press the (i) and [OK] buttons.
Display:

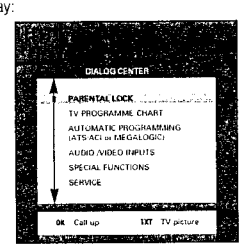

2 Press the ▽ or △ button until » Automatic Programming « has a coloured background and then press the [OK] button.
Display:

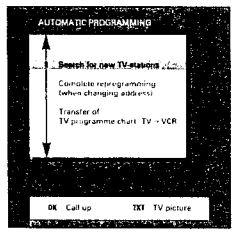

You can chose between » Search for new TV-stations « or » Complete reprogramming «.

3 Use the notes in the dialogue line for further setting.

If » Search for new TV-stations « was selected, the displays for language and country will be omitted.

If » Complete reprogramming« was selected then a new assignment is carried out. Previous channel position data is erased.
Proceed as on page 4.

If a video recorder with MEGALOGIC functions is connected to this TV set (this connection must be made via the EURO-AV sockets – on TV set socket AV1 – using a fully allocated EURO-AV cable) then the display » TV programme chart transfer TV → VCR « will also appear on the menu.

Transfer of TV Programme Chart TV → VCR

The TV set is equipped with the MEGALOGIC system.
Using the TV set with MEGALOGIC video recorders will mean extremely easy operation.
You can transfer the TV set channel position data (stored TV stations) to the video recorder (VCR).
An ATS search is therefore not necessary on the recorder.
The TV can be watched and video recordings can be made from the TV set immediately afterwards.

To do this press the ▽ or △ button until »Transfer of TV programme chart« has a coloured back-ground and then press the [OK] button.

Assigning channel positions manually

Example

A TV station which is broadcast on special channel S 08 in SECAM L/L' norm is to be allocated to channel position 15.

Procedure

1 Select channel position 15.

2 Press the (i) button and the [OK] button.
The » DIALOG CENTER « appears.

3 Select the TV Programme Chart using ▽/△ and call up with [OK].

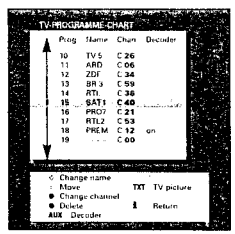

4 Select the » Change channel « function.

To do this, press the button.
Proceed as described in the dialogue lines.
The ten position for the channel entry is underlined in the assignment line.

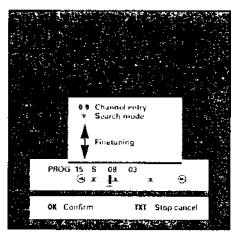

5 In the example (setting special channel S 08) press the ◀ button and then the ▽ or △ buttons.
C for channel becomes S for special channel.
Afterwards press the buttons ▶, 0 and 8.

Fine tuning

The set tunes itself automatically to the best picture.

If reception is poor, in some cases it might be necessary to improve the picture by fine tuning.

1 The ⁄⁄ buttons are used for this. Make sure the picture and sound are set properly.
You can vary from +63 to –64.

Setting standard (norm)

1 Press the ▶ button twice.

A list of the norms that the set can receive and show is added to the previous display.

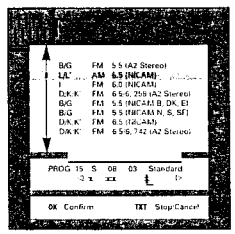

2 Press the ▽ or △ button until the abbreviation L/L' AM 6,5 NICAM (Standard) is selected.

The set will automatically tune to the best picture.

The procedure – assigning channel position 15 with S 08 in SECAM L/L' norm – is completed.

A station identification (abbreviation) can also be added to this channel position.

3 To do this press the [OK] button.

4 The function » Change name « in the dialogue line of the » TV PROGRAMME CHART « display is to be selected by pressing the blue button.

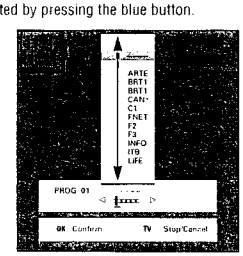

5 Select the correct abbreviation using the ▽/△ buttons.
Continue as indicated in the dialogue line.

The Remote Control

On this page, the buttons on the remote control are briefly explained. For detailled information see the corresponding chapters in this booklet.

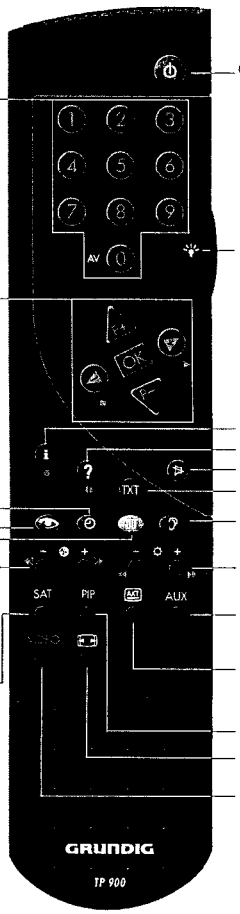

① ... ⓪ Select programme and switch ⓪AV on from standby,
or
– select AV position,
– enter page numbers in Teletext mode.

Switch on from standby. Select programmes step by step (1, 2, 3 ...)

Select programmes step by step (... 3, 2, 1)

or

Move cursor up and down.

Volume

or

Move cursor to the left and right.

When holding down the ▵or ▽button, the station names will scroll on the screen. When releasing the pressed button, the TV set switches to the selected programme position.

OK Modify and activate certain functions.

Time display on/off.

Picture adjustments. Access to the »Picture settings« menu.

Still picture, or ○AUX plus = Program scan

- ◑ + Colour contrast.

SAT Satellite receiver remote control (press and hold down the SAT button).

Switch to standby.

Button illumination on/off. After a few moments, the illumination is switched off automatically.

ⓘ Access to the DIALOG CENTER

❓ Call up brief instructions.

Sound on/off (mute).

TXT Teletext mode ↔ TV mode

Sound adjustments. Access to the »Sound settings« menu.

- ○ + Brightness

AUX Preselect button for certain functions, e.g. ○AUX plus = Program scan

INFO Info about current broadcast (see chapter »Current TV programme« on page 16).

PIP Picture-in picture on/off.

Picture format switching 4:3 ↔ 16:9

VIDEO Video recorder remote control (press and hold down the VIDEO button).

Remote Control of a Video Recorder

The remote control handset of your TV set enables also the remote control of Grundig video recorders. Your specialized dealer can tell you which video recorders are suited for this.

Press and hold down the ○VIDEO button.
This switches the remote control handset into the video recorder mode.
Then press the desired function button.
The following table shows you which buttons are to be used for the various recorder functions..

◀◀ (– ◑ button) = Reverse picture search
▶▶ (◑ + button) = Forward picture search
● (ⓘ button) = Start recording
■ (◀ button) = Stop
◀◀ (– ○ button) = Fast rewind
▶▶ (○ + button) = Fast forward wind
❚❚ (❓ button) = Pause
▶ (▶ button) = Start playback
▽ = Programme position –
△ = Programme position +

Altering Sound Settings

Sound adjustments

Four different sound adjustments can be made one after the other using the button. The current functions are briefly displayed after the button is pressed.
You can chose between: » Language «, » Music «, » Supersound « and » Personal «.
Select the corresponding function according to the broadcasters TV programme offer.
To be able to set the » Personal «, you have to select the function using the button and press the OK button.

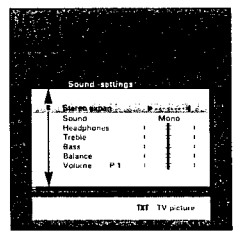

Stereo expansion

Deepens the acoustic pattern with stereo broadcasts and improves it with mono broadcasts.

1 Alter using the ◀ or ▶ button.

Sound (Stereo/two-channel, mono)

! If the set receives two-channel broadcasts – e.g. the original version of a film on sound channel B (Mono B) and the dubbed version on sound channel A (Mono A) – then you can choose the sound channel you prefer (Display indicators: Mono).

! If the set receives stereo broadcasts, it will automatically switch to stereo sound reproduction (Display indicators: Stereo).
If the stereo sound reception is poor then you can switch the sound to » Mono « (see adjustment example).

Adjustment example: switching sound from » Stereo « to » Mono «;

1 Give the » Sound « function a coloured background using the ▽or △buttons.

2 Select the display » Mono « using the ▶ button.

Headphones

For headphones proceed as with » Sound «.

Connecting the headphones

Headphone plug 3.5 mm diameter jack.

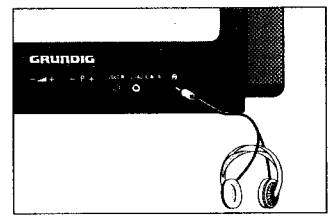

Operation

1 Press the ○AUX button and then alter the volume using the ◀ or ▶ button.
The altered value is shown on a scale.

Treble, Bass, Balance

The sound setting can be altered as you wish.

1 Select the line » Treble «, » Bass « or » Balance « using the ▽or △buttons.

2 Alter using the ◀ or ▶ button.

Volume P1

Altering the volume of a channel position

If you receive a station whose volume differs from others (too loud or too quiet), then you can change this.

1 Select the » Volume « position using the ▽button.

2 Alter using the ◀ or ▶ button. Only the volume of the station currently selected is altered.

This also applies for the AV channel positions.

Picture adjustments

Using the button four different picture adjustments can be made one after the other. The current functions are displayed briefly after the button is pressed.
You can choose between:
» During the day «, » In the evening «, » Soft « and » Personal «.
Select according to your desires and the time of day.

1 To be able to set the » Personal « you have select the function using the button and press the OK button.

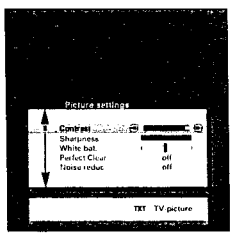

2 Select » Contrast «, » Sharpness «, » White balance «, » Perfect Clear « or » Noise reduct. « using the ▽/△ button (give it a coloured background).

3 Alter the values using the ◄, ► buttons.

Contrast

! The TV set was tested with maximum contrast in order to test the reliability of all components.
Depending on where the set is placed and the brightness of the room (ambient light), it is a good idea to reduce the contrast slightly in order to get the subjectively best picture.

Sharpness

You can use this to set the picture definition optimally according to your desires.

White balance (Blue stretch)

You can use this to give the colour a slight red or blue tint.

Perfect Clear

Increases the contrast range. The contrast is reduced in the dark areas of the picture giving the picture depth and definition.

Noise reduction

The noise reduction improves the picture quality with poor TV/video signal sources.

You can chose between:
off = for good picture quality
autom. = for picture with slight interference
strong! = should only be used for a picture with a lot of interference as tracers can appear when there are quick movements o the screen.
Press the TXT button to close menu and return to picture

Altering brightness and colour contrast

1 To do this press the minus (–) or plus (+) on the corresponding rocker button (☼, ◑) as long as it takes to reach the desired value.

Brightness with the – ☼ + button.

Colour contrast (colour) with the – ◑ + button.

Brightness - +

Colour - +

The coloured bar reacts when the corresponding button is pressed.

In the case of broadcasts in NTSC norm, «Tint» is added to the menu options. To adjust the Tint, press the ○AUX and then the ⊖◑⊕ button (– or + according to your preferences).

Picture format switching

If the TV set receives a recorded PALplus broadcast via a video recorder, camcorder or PALplus decoder, the picture format must be switched to 16:9.

1 For this, press the ○ button until »16:9« is displayed.

Colour match

Call up DIALOG CENTER:

1 Press the i and OK buttons.

2 Select » SERVICE « using ▽ and call up with the OK button. » Colour match « has a coloured background.

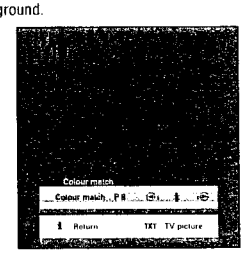

3 Call up using the OK button.

4 After the colour registration using the ◄ or ► button.
Only the colour registration of the channel position currently selected is altered.

Call up menu

1 Press i and OK buttons.
The DIALOG CENTER appears.

2 Select » SPECIAL FUNCTIONS « using the ▽ button and call up with the OK button.

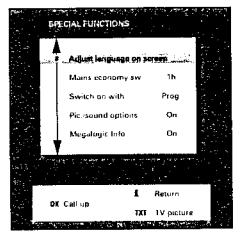

Setting dialogue language

»Adjust language on screen« has a coloured background.

1 Press the OK button.
Further explanations are on the display.
See also page 4 » Setting dialogue language «.

Mains economy switch

Here, the unit can be set so that it switches off completely from stand-by after a given interval (range 1 hour to 4 hours).
This saves energy.

1 To do this, select » Mains economy switch « with the ▽/△ button.

2 Use ◄, ► to enter the desired switching off interval.

Switching on with...

If you often use the set as an AV monitor, for example together with a camera as a monitoring system or when it is used with a satellite receiver, you can use this function to give the AV channel position priority. i.e. when you switch on the AV channel position appears instead of the channel position last selected.

1 To do this select »Switch on with« using the ▽/△ buttons.

2 Select the desired channel position using ◄, ►.

Picture/sound options

1 Select using the ▽/△ button.

2 Use the ◄ or ► button to select whether scale displays – such as volume are desired.

Volume ◄ ►

Megalogic info

! Megalogic can be used to display information on current video recorder operation.
You are informed briefly independent of TV operation which video recorder function is » running « at the moment.

For example: Data transfer of TV Programme Chart, playback, recording, fast forward etc.

1 To do this, select » Megalogic-Info « using the ▽/△ buttons.

2 Use the ◄ or ► button to choose whether displays are wanted or not.

If a video recorder with Megalogic functions is not connected then the » Megalogic-Info « display will be omitted.

The special functions in TV operation

Still picture

This can be used to » freeze « a picture from a currently running programme.

To do this press the button.

Pressing the button again ends this function.

AV Monitor – Using the TV set as a monitoring system

Example:
You want to monitor a children's room with a video camera and watch television at the same time.

Proceed as follows:

1 Connect the video camera to socket AV1 or AV2.

2 Switch on the TV set and the camera.

3 Select the corresponding AV channel position (with the camera playback) using the AV⓪ button.

4 Select desired TV station.

5 Press the ○PIP button.

! The picture from the children's room is displayed as a stationary picture (micro-picture) and is constantly updated.

A video recorder can also be connected instead of the video camera and its playback be displayed.

Press the ○PIP button to end the function.

Program scan

This can be used to display nine different stations as micro-pictures (as still pictures without sound) in a block on the screen.
This gives you an overview of the programmes currently being broadcast.
The pictures are updated in short time intervals one after the other.

Proceed as follows:

1. Press the ○AUX and buttons.
   The station block 1–9 is set up gradually.
2. If you want to select one particular broadcast from block, then press the corresponding numbered button ①...⑨.
3. If you have more than 9 assigned channel positions then use ▽/or △to switch to the next block (e.g. channel positions 10-18).
4. To return to the single picture, press the ⓘ, ⑦ or ⓣⓧⓣ button.

Parental lock

With this function you can ...
... enter a safety code (code number) which blocks either programmes that are unsuitable for children or which blocks all stations;
... enter a TV set switching off time.

Proceed as follows

1. Press the ⓘ and OK buttons.
   The DIALOG CENTER will appear.
2. Select the function » PARENTAL LOCK « using △ (give it a coloured background).

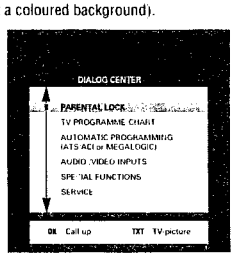

3. Call up the » Parental lock « function:
   Press the OK button.

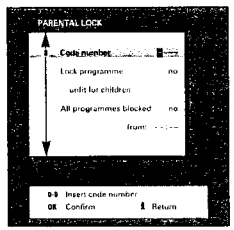

Entering code number

1. For example 1111 (always four-digit!);
   Display: xxxx.
   The numbers are hidden when entered.
2. Then press the OK button.

Please remember the code number well!
If you forget the code number, a key on the last page (cover) will help you.
Now select the desired function.

Blocking programmes which are unsuitable for children.

The signal to block programmes is not yet broadcast by all TV stations.

If a programme which is unsuitable for children is broadcast then a table with a corresponding message appears, for example:

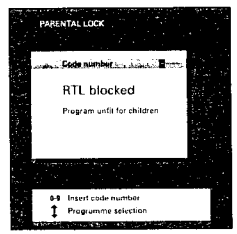

Blocking all channels at once

1. Enter code number.
2. Select »All programmes blocked yes«.
3. Switch off the set.
4. When switching the set on again, the following message will be displayed.

Blocking all channels at a desired time

1. Enter code number.
2. Select »All programmes blocked from --:--«.
3. Enter a four-digit switching off time; (8:45 = 08:45)
   The set switches off automatically once the entered time is reached and cannot be used by unauthorised people.

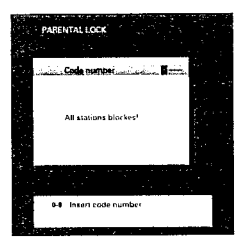

The set an only be switched on again by entering the previously stored code number.

Service- und Sonderfunktionen

1. Einschaltfunktionen

1.1 ATS-Reset
Netzschalter "EIN" mit gedrückter Nahbedientaste "L+".
- Gerät wird mit Grundwerten geladen
  a) entweder Optimal-Analogwerte der Fertigung oder
  b) Analogwerte aus dem EPROM IC80060
- ATS-Bit wird gesetzt. Diese Option löst beim nächsten Einschalten das ATS europlus aus. Die bisherige Programmbelegung (Senderkanäle) wird gelöscht.

1.2 ATS Start
Im Menü –> "Dialogsprache" –> "Gerätestandort" einstellen –> Taste "OK" drücken, das Auto Tuning System (ATS) startet.
Der ATS sucht mit aufsteigender Frequenz, angezeigt wird der Kanal. Bei der Ländereinstellung F und *übrige kann wahlweise auf Kanal- oder Frequenzanzeige umgeschaltet werden.

Das ATS-System ermittelt das ATS-Signal oder das ACI-Signal für die Senderkennung.
Wird ein ACI-Sender gefunden, bricht der ATS-Suchlauf ab und die ACI-Daten werden übernommen und in der Programmtabelle gespeichert. Beim Wechsel von ATS auf ACI ist für 30sec ein ACI-Abbruch möglich (zurück zu ATS).
Tastendruck "TXT" bricht den ATS-Lauf ab ohne zu speichern.
Weiterhin wird für die Programme 1...99 der Lautstärkeoffset zurückgesetzt und die Grundwerte für "Lumadelay" und "Peaking", sowie das länderbezogene Peribit vorbelegt.

1.3 Mittelwerte / Notdatensatz laden (ROM-Daten)
Dies ist nur einmal nach NVM- oder µP-Wechsel möglich.
Nach Austausch des IC80065/IC80070 (NVM) muß das Gerät mit dem Notdatensatz gestartet werden.
Nahbedientaste "P-" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten.
Durch diesen Vorgang werden die nachfolgenden Daten aus dem EPROM IC 80060 in die NVMs IC80065/IC80070 kopiert:

IC80070: (gerätespezifische Daten, über das Dialog Center einstellbar)
- Weißabgleich
- Bildrohrgröße
- Bildgeometrie

IC80065: (Sonderfunktionen, über das Dialog Center einstellbar)
- Analogwerte
- Gerätebezogene Zwangseinstellungen
- TV set up (Einschalten mit Programm / AV, Frequenz-, Kanalmode)
- Analog-Mittelwerte
- Kindersicherung aus

1.4 Service - Mode Programm (zur Fehlersuche im I²C-Bus)
Diese Fehlermeldungen beziehen sich nur auf Störungen im I²C-Bus, also auf Bausteine oder Schaltkreise bei denen keine Rückmeldung (Acknowledge) über den I²C-Bus erfolgt. Beispielsweise keine Betriebsspannung am Baustein, Unterbrechung der Leiterbahn oder I²C-Schnittstelle defekt.

1.4.1 I²C-Bus, IC Test
In diesem Fehlersuchprogramm fragt der Mikroprozessor CIC80050 die am I²C Bus angeschlossenen Bausteine oder Schaltkreise ab und zeigt sie als auszählbare Impulsfolge am Oszilloskop an (siehe Abb).

1. Zweistrahl-Oszilloskop am I²C Bus anschließen, Triggerung des Oszilloskops auf "SCL".
2. Nahbedientaste P+ gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten.

Die Anzahl der Datenimpulse zeigt den defekten Baustein lt. Tabelle an.

Mit der Nahbedientaste "L+" können evtl. weitere fehlerhafte Schnittstellen ermittelt werden.

Liegt kein Fehler in der I²C-Bus-Kommunikation vor, lassen sich die Impulse SDA und SCL am Bildschirm nicht synchronisieren.

Service and Special Functions

1. Switching-on Options

1.1 ATS Reset
Press and hold button "L+" on the TV and switch the mains button "ON".
- Default values are loaded
  a) either the optimum analog values stored in the factory or
  b) analog values read out from the EPROM IC80060
- ATS bit is set. This option starts the ATS europlus function the next time the TV is switched on. The previous programme allocations (channels) are cleared.

1.2 ATS Start
In the menu –> "Adjust language on screen" –> "Adjust country" –> press the "OK" button, the Auto Tuning System (ATS) starts.
The ATS system scans the frequencies in upward direction, indicating the channel.
When setting the country F and *others, the display mode can be changed optionally to indicate either the channel or the frequency.

The ATS system determines the ATS signal or ACI signal for the station identification.
When finding an ACI station, ATS search is stopped, the ACI data are taken over and entered into the station table. When changing from ATS to ACI it is possible during a period of 30sec to stop the ACI function (back to ATS).
Pressing the "TXT" button stops the ATS function without storing any data.
Additionally, for the programmes 1...99, the volume offset is reset and the default values for "Lumadelay" and "Peaking" are stored together with the Peri-bit for the respective country.

1.3 Loading the Average Values / Emergency Data Set (ROM Data)
This is only possible once on replacement of the NVM or µP.
After replacement of IC80065/IC80070 (NVM) the TV must be started with the emergency data set.
Press and hold the "P-" button on the TV and switch on with the mains button.
In doing so, the following data is read out from EPROM IC 80060 and loaded into the non-volatile memories IC80065/IC80070:

IC80070: (specific TV data, can be set via the Dialog Center):
- white balance
- size of picture tube
- picture geometry

IC80065: (special functions, can be set via the Dialog Center)
- analog values
- customised forced settings
- TV set-up (switching on with programme/AV, frequency mode, channel mode)
- analog average values
- electronic programme lock off

1.4 Service Mode Programme (for fault finding in the I²C bus)
These error messages refer only to interferences in the I²C bus, that is to those modules or integrated circuits which do not return an Acknowledge bit via the I²C bus, for example to indicate that there is no operating voltage present on the module, that there is a break in the circuit path or that the I²C interface is defective.

1.4.1 I²C Bus, IC Test
In this fault finding programme, the microprocessor CIC80050 scans the individual modules or integrated circuits connected to the I²C bus and indicates them on the oscilloscope as a countable pulse sequence (see figure).

1. Connect a double-beam oscilloscope to the I²C bus, trigger "SCL" on the oscilloscope.
2. Press and hold "P +" on the local keyboard and switch on with the mains button.

The number of data pulses indicates the defective module as shown in the table.

With button "L+" on the local keyboard it is possible to find out further defective interfaces.

If there is no fault in the I²C Bus communication the pulses SDA and SCL cannot be synchronised on the screen.

Schnitt-stelle	Anzahl der Clocks	fehlerhafter Baustein/ Schaltkreis
S-DDC	1	IC1410, Feature-Box
MSC	2	IC1650, Feature-Box
CSG	3	IC1430, Feature-Box
Tuner (SAT oder terr.)	5	CIC2161, Signal-Baustein
NVM 24C08	8-11	IC 80065, Chassis
NVM 24W02	12	IC 80070, Chassis
PP	13	IC1600, Feature-Box
DP	14	IC1640, Feature-Box
RGB Prozessor	15	IC34510, Chassis
Video Prozessor	16	IC34020, Chassis
Video Matrix	17	IC43080, Chassis
Audio Prozessor	18	IC32300, Chassis

Interface	Number of Clocks	Defective Module / Integrated Circuit
S-DDC	1	IC1410, Feature-Box
MSC	2	IC1650, Feature-Box
CSG	3	IC1430, Feature-Box
Tuner (SAT or terr.)	5	CIC2161, Signal-Module
NVM 24C08	8-11	IC 80065, Chassis
NVM 24W02	12	IC 80070, Chassis
PP	13	IC1600, Feature-Box
DP	14	IC1640, Feature-Box
RGB Processor	15	IC34510, Chassis
Video Processor	16	IC34020, Chassis
Video Matrix	17	IC43080, Chassis
Audio Processor	18	IC32300, Chassis

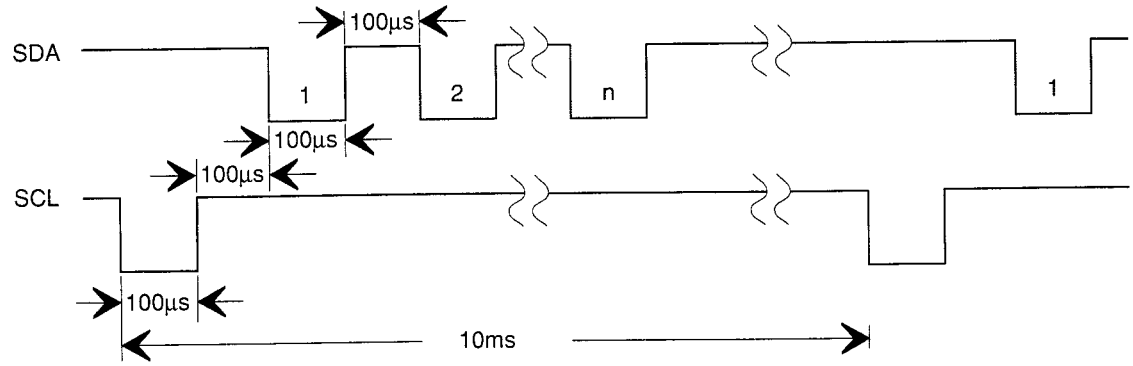

1.5 Programmsperre (Kindersicherung)
Die Tastenfolge ▶ ◀ ▼ ▲ hebt die persönliche Kennzahl auf.

1.6 EPROM-Versionsnummer
Mit Taste "i" das Menü "Dialog Center" –> OK aufrufen. Taste "AUX" zeigt die Versionsnummer an. Der Index 01 in der Sachnummer (19798-300.01) ergibt den EPROM-Stand.

2. Sonderfunktionen im Dialog Center

2.1 Öko-Netzschalter aktivieren bzw. deaktivieren
Mit Taste "i" das Menü "Öko-Netzschalter" über "Dialog Center" –> "Sonderfunktionen" aufrufen. Mit den Tasten ▶ ◀ auf "aus" oder "1h...4h" stellen.
Bei aktiviertem "Öko-Netzschalter" trennt der Netzschalter das Gerät durch zweimaligen Tastendruck der Taste ⏻ vom Netz.

2.2 Einschalten mit Programm "1" oder "AV"
Mit Taste "i" das Menü "Einschalten mit" über "Dialog Center" –> "Sonderfunktionen" aufrufen. Mit den Tasten ▶ ◀ auf "Progr" oder "AV" stellen.

2.3 "Bild/Ton-Skala" ein oder aus für alle Programme
Mit Taste "i" das Menü "Bild-/Ton-Skala" über "Dialog Center" –> "Sonderfunktionen" aufrufen. Bei "aus" erscheinen keine Balkenanzeigen für die Analogwerte.

3. Service-Einstellungen im Dialog Center

3.1 Blauen Bildschirmhintergrund abschalten
Mit Taste "i" das Menü "Für den Fachhandel" über "Dialog Center" –> "Service" –> Kennzahl 8500 –> aufrufen. Gelbe Taste drücken. Nach der Programmumschaltung ist der blaue Hintergrund abgeschaltet und an IC 34020-(30) der Farbträgeroszillator mit ca. 200mV meßbar. Mit Ausschalten des Gerätes wird diese Funktion wieder aufgehoben.

3.2 Farbdeckung
Mit Taste "i" das Menü "Farbdeckung" über "Dialog Center" –> "Service" aufrufen. Mit den Tasten ▶ ◀ wird die Farbdeckung (Luma-Delay) programmplatzbezogen eingestellt.

3.3 Rauschreduktion
Mit Taste "i" das Menü "Rauschreduktion" über "Dialog Center" –> "Service" aufrufen. Mit den Tasten ▶ ◀ können Sie die Rauschreduktion für die **Programme 1...99** auf "aus" oder "automatisch" stellen.

1.5 Parental Lock (electronic programme lock)
To cancel your personal code number press the buttons ▶ ◀ ▼ ▲ in this order.

1.6 EPROM Version Number
Press button "i" to call up the "Dialog Center" –> OK. The version number is shown by pressing the "AUX" button. The index 01 of the part number (19798-300.01) indicates the EPROM version.

2. Special Functions in the Dialog Center

2.1 Activating or Disactivating the Mains Economy Switch
Reach the "Mains economy sw." menu with button "i" via "Dialog Center" –> "Special functions". With the buttons ▶ ◀ select "off" or "1h...4h".
On activation of "Mains economy sw." the mains switch disconnects the TV from the mains by pressing the button ⏻ twice.

2.2 Switching on with Programme "1" or "AV"
Reach "Switch on with" menu with button "i" via "Dialog Center" –> "Special functions". With the buttons ▶ ◀ select "Progr" or "AV".

2.3 Picture/Sound Options On or Off for all Programmes
Reach this menu via "Dialog Center" –> "Special Ffunctions" by pressing button "i". When selecting "off" the scales indicating the analog values do not appear.

3. Service Settings in the Dialog Center

3.1 Switch off blue background of screen
Reach the "for authorised dealer" menu via "Dialog Center "–> "Service" –> Code Number 8500 pressing button "i". Press yellow button. After switching over the programme, the blue background is switched off and the colour carrier oscillator of approx. 200mV can be measured at IC 34020-(30).
Switching off the set cancels this function.

3.2 Colour Match
Reach the "Colour match" menu via "Dialog Center" –> "Service" pressing button "i" . With the buttons ▶ ◀ the luma delay is set on a per-programme basis.

3.3 Noise Reduction
Reach the "Noise reduct." menu via "Dialog Center" –> "Service" pressing button "i". With the buttons ▶ ◀ the noise reduction can be set to "Off" or "Auto" for all of the **programmes 1...99**.

3.4 IR-Dataprogrammer
Mit Taste "i" das Menü "IR-Dataprogrammer" über "Dialog Center" –> "Service" aufrufen. Mit der Taste "OK" können mit dem IR-Dataprogrammer 2 max. 99 Programmplätze mit Daten für Kanal, Norm, Peri, 4-stellige Sendereinblendung, Finetuning-Mitte und Lautstärke-Offset "0" abgespeichert werden.
Der Programmer AP überträgt nur Kanäle und die 4-stelligen Senderkennzeichen mit Finetuning Mitte und Lautstärke-Offset "0".

Achtung: Die Datenübertragung kann durch Störfelder elektrischer Beleuchtungskörper beeinflußt werden.

3.5 AFC-Referenz
Sender mit genormtem Kanalraster ohne Finetuning im Band 1 einspeisen. Mit Taste "i" das Menü "AFC-Referenz" über "Dialog Center"–> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> Kennzahl 8500 –> aufrufen. Nach Tastendruck "OK" erscheint der automatisch ermittelte AFC-Wert (Siehe Abgleich Kap. 1.3).

3.6 Weißabgleich
Mit Taste "i" das Menü "Weißabgleich" über "Dialog Center"–> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> Kennzahl 8500 –> aufrufen. Mit den Tasten ▶ ◀ ist der Wert für "grün" und "blau" einstellbar (Siehe Abgleich Kap. 1.6).

3.7 Bottom flutter gate
Mit Taste "i" das Menü "Bottom flutter gate" über "Dialog Center"–> "Service"–> "Für den Fachhandel" –> Kennzahl 8500 –> aufrufen. Der Wert ist in 3 Schritten veränderbar (Siehe Abgleich Kap. 1.7).

3.8 Bildröhrentyp
Über Dialogcenter –> Service für den Fachhandel –> Nur für den Fachhändler –> Kennzahl 8500 –> "Bildröhrentyp" stellt die Fertigung den Bildröhrentyp ein (Siehe Abgleich Kap. 1.8).

3.9 RGB Synchron-Pegel
Mit Taste "i" das Menü "RGB Sync.-Pegel" über "Dialog Center"–> "Service"–> "Für den Fachhandel" –> Kennzahl 8500 –> aufrufen. Bei RGB-Betrieb können Sie den RGB-Sync.-Pegel "ein" oder "aus" schalten (Siehe Abgleich Kap. 1.9).

3.10 Geometrie
Mit Taste "i" das Menü "Geometrie" über "Dialog Center"–> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> Kennzahl 8500 –> aufrufen. Mit Geometrie-Testbild Geometrie einstellen (Siehe Abgleich Kap. 1.11).

4. Ton-Einstellungen im Dialogcenter

4.1 Tonumschaltung
Mit blauer Taste das Menü "Ton-Einstellungen" aufrufen. Je nach Sender-Norm sind für "Ton" verschiedene Einstellungen anwählbar:
- "Mono": bei reinen Mono-Sendungen
- "Mono A / Mono B": bei 2-Ton-Sendungen
- "Stereo / Mono": bei schlechtem Stereo-Ton kann auf Mono geschaltet werden
- "Nicam / FM"
- "Nicam A / Nicam B / FM"
- "Nicam Stereo / FM"

4.2 Kopfhörer-Tonumschaltung
Mit blauer Taste das Menü "Ton-Einstellungen" aufrufen. Je nach Sender-Norm sind für "Kopfhörer" verschiedene Einstellungen anwählbar:
"Mono A / B", unabhängig von den Lautsprechern
"Nicam A / Nicam B / FM", unabhängig von den Lautsprechern
Bei allen anderen Einstellungen ist der Kopfhörerton mit dem Lautsprecherton fest gekoppelt.

4.3 Programmplatzbezogene Lautstärkeeinstellung
Mit blauer Taste das Menü "Ton-Einstellungen" aufrufen. Über "Lautstärke P X" wird die Lautstärke programmplatzbezogen eingestellt.

5. Bild-Einstellungen

5.1 Grundeinstellung
Mit roter Taste das Menü "Bild-Einstellungen" aufrufen. Über die Menüführung sind die Einstellungen "Persönliche Werte", "Am Tag", "Am Abend" und "Soft" anwählbar. Die "Persönliche Werte"-Einstellung läßt eine Regulierung von Kontrast, Bildschärfe und Weißbalance zu. In den anderen Einstellungen sind diese Werte fest vorgegeben.

Abweichungen der Einstellungen gegenüber "Normal":

3.4 IR Data Programmer
Reach the "IR-Dataprogrammer" menu via "Dialog Center" –> "Service" pressing button "i". The IR Data Programmer 2 makes it possible to store a maximum of 99 programme positions with the data for channel, TV standard, Peri, 4-place station identification, fine tuning center frequency, and the volume offset "0" using the "OK" button.
The Programmer AP transfers only the channels and 4-place station identifications with fine tuning center frequency and volume offset "0".

Attention: The data transfer can be affected by interferences from electrical lighting fixtures.

3.5 AFC Reference
Tune to a station in band I with standardized channel raster and without fine tuning. Reach the "AFC reference" menu via "Dialog Center "–> "Service" –> "for authorised dealer" –> Code Number 8500 pressing button "i". On pressing the "OK" button the automatically determined AFC value is indicated (see Alignment, chap. 1.3).

3.6 White Balance
Reach the "White bal." menu via "Dialog Center "–> "Service" –> "for authorised dealer" –> Code Number 8500 pressing button "i".The values for "green" and "blue" can be adjusted with the ▶ ◀ buttons (see Alignment, chap. 1.6).

3.7 Bottom Flutter Gate
Reach the "Bottom flutter gate" menu via "Dialog Center "–> "Service" –> "for authorised dealer" –> Code Number 8500 pressing button "i". The value can be changed in 3 steps (see Alignment, chap. 1.7).

3.8 Type of Picture Tube
Via "Dialog Center "–> "Service" –> "for authorised dealer" –> Code Number 8500 –> "Tube type", the type of tube is set in the factory (see Alignment, chap. 1.8).

3.9 RGB Synchronising Level
Reach the "RGB-Sync. level" menu via "Dialog Center "–> "Service" –> "for authorised dealer" –> Code Number 8500 pressing button "i". You can select the RGB sync level to be "on" or "off" in RGB mode (see Alignment, chap. 1.9).

3.10 Geometry
Reach the "Geometry" menu via "Dialog Center "–> "Service" –> "for authorised dealer" –> Code Number 8500 pressing button "i". Adjust the picture geometry with the geometry test pattern (see Alignment, chap. 1.11).

4. Sound Settings in the Dialog Center

4.1 Sound Switching:
Call up the "Sound settings" menu with the blue button. Different types of "Sound" are available dependent on the standard:
- "Mono": in the case of pure mono transmissions
- "Mono A / Mono B": in the case of 2-channel sound transmissions
- "Stereo / Mono": in the case of poor stereo sound quality, the sound can be switched over to mono
- "Nicam / FM"
- "Nicam A / Nicam B / FM"
- "Nicam Stereo / FM"

4.2 Headphone Sound Switching
Call up the "Sound settings" menu with the blue button. Dependent on the TV standard, different settings for the "Headphones" are possible:
"Mono A / B", independent of the loudspeakers
"Nicam A / Nicam B / FM", independent of the loudspeakers
With all other options, separate selection of the sound for the headphones and loudspeakers is not possible.

4.3 Setting the Volume on a Per-Programme Basis
Call up the "Sound settings" menu with the blue button.The volume can be set for each individual programme position with "Volume P X".

5. Picture Settings in the Dialog Center

5.1 Basic Adjustment
Call up the "Picture settings" menu. Via the user's guide, the following options can be selected: "Personal", "During the day", "In the evening" and "Soft". The "Personal" option allows to change the contrast, picture sharpness, and white balance. The other options do not. The values are fixed in these cases.

Differences between these options and "Personal":

- "Am Tag": Vollkontrast und geänderte Weißbalance
- "Am Abend": reduzierter Kontrast und geänderte Weißbalance
- "Soft": veränderte Bildschärfe, Rauschreduktion und Kontrast

5.2 Perfect Clear
Mit roter Taste das Menü "Bild-Einstellungen" aufrufen und "Perfect Clear" anwählen.
Mit den Tasten ▶ ◀ können Sie "Perfect Clear" ein- bzw. ausschalten.

5.3 Rauschreduktion
Mit roter Taste das Menü Bild-Einstellungen aufrufen und Rauschreduktion anwählen.
Mit den Tasten ▶ ◀ können Sie die Rauschreduktion programmplatzbezogen zwischen "aus", "automatisch" und "stark!" stellen. Der µP speichert nur die Einstellungen "aus" und "automatisch" beim Verlassen des Menüs. Die Option "stark!" ist nur vorübergehend anwählbar.

6. Einstellungen über die Senderkennung

Programmbezogene Einstellungen über die Senderkennung schalten das Gerät in einen Zwangsmode, dadurch wird die automatische Auswertung unterdrückt.

6.1 Maximale Programmnummer (Umkehrpunkt)
Mit Taste "i" das Menü "TV-Programm-Tabelle" über "Dialog Center" aufrufen.
Nach Eingabe der Kanalziffer "00" auf einem beliebigen Programmplatz über Taste "P/C" und Eingabe "00", können mit den Tasten ▲ ▼ die nachfolgenden Programme nicht mehr fortgeschaltet werden. Liegt der Umkehrpunkt ≤ 10 ist nur eine einstellige Programmplatzanwahl möglich.

Mit Taste "i" das Menü "TV-Programm-Tabelle" über "Dialog Center" aufrufen und gewünschten Sender aktivieren.
Die programmbezogenen Zwangseinstellungen müssen in der Senderkennung auf den letzten 3 Stellen programmiert werden, als erstes muß ein Komma eingeben werden. Es steht dann nur noch eine Stelle "X" für die eigentliche Senderkennung zur Verfügung.

Beispiel: X,MO nur Monoton

Bei richtiger Einstellung wird als Senderkennung nur die erste Stelle angezeigt, die Schaltinformation wird unterdrückt.

Anzeige: X

Mögliche Schaltstellungen:

- Senderkennung	X,MO	->	Zwangsmono
- Senderkennung	X,PA	->	Zwangs-PAL
- Senderkennung	X,SE	->	Zwangs-SECAM
- Senderkennung	X,N3	->	Zwangs-NTSC 3,6
- Senderkennung	X,N4	->	Zwangs-NTSC 4,4
- Senderkennung	X,AF	->	AFC-Nachregelung aktiv
- Senderkennung	X,AV	->	VCR-Zeitkonstante und AFC

6.2 Zwangseinstellungen im AV-Mode (AV1...AV3)

Mit Taste "i" das Menü "TV-Programm-Tabelle" über "Dialog Center" aufrufen. Gelben Balken auf "AV" stellen, gewünschte AV-Ebene anwählen und mit "blauer Taste" aktivieren. Die Eingaben bedeuten:

x,PA	Zwangs-PAL
x,SE	Zwangs-SECAM
x,N3	Zwangs-NTSC 3,5
x,N4	Zwangs-NTSC 4,4

7. Einstellung der Analogwerte

Unterschreiten Sie für die nachfolgenden Analogwerte (Maximalwert 63) den Minimalwert lt. Tabelle, wird beim Einschalten des Gerätes oder Wechsel von HF –> AV der Optimalwert initialisiert.

	Minimalwert	Optimalwert
Helligkeit	10	29
Farbkontrast	10	34
SW-Kontrast	10	34
Lautstärke	8	16
Kopfhörer. Lautst.	10	32

- "During the day": maximum contrast and changed white balance
- "In the evening": reduced contrast and changed white balance
- "Soft": changed picture sharpness, noise reduction and contrast

5.2 Perfect Clear
With the red button call up the "Picture settings" menu and select "Perfect Clear".
With the ▶ ◀ buttons this function can be switched on or off.

5.3 Noise Reduction
With the red button call up the "Picture settings" menu and select "Noise reduct.".
With the ▶ ◀ buttons it is possible to select the settings "Off", "Auto", and "High!". The µP stores the settings "Off" and "Auto" for the individual programme position when leaving the menu. The option "High!" can be selected only temporarily.

6. Settings via the Station Ident

Settings entered in the station identification cause the TV set to switch to a forced operating mode; as a result, the automatic evaluation function is inactive.

6.1 Maximum Programme Number (reversing point)
Call up the "TV-Programme-Chart" menu via "Dialog Center" pressing the "i" button.
When entering the channel number "00" on any programme position by pressing the "P/C" button and entering "00", programme selection with the buttons ▲ ▼ is limited to the numbers lower than this position. If the reversing point is ≤ 10, only single-digit programme selection is possible.

Call up the"TV-Programme-Chart" menu via "Dialog Center" using button "i" and activate the desired TV station.
The forced operating modes for the individual programme positions must be entered in to the last 3 places of the station identification beginning with a comma so that only one place "X" is left for the actual station identification.

Example: X,MO only mono sound

The correct setting of the station ident shows only the first place, the switching information will not be displayed.

Indication: X

Possible switch settings:

- station ident	X,MO	->	forced mono
- station ident	X,PA	->	forced PAL
- station ident	X,SE	->	forced SECAM
- station ident	X,N3	->	forced NTSC 3,6
- station ident	X, N4	->	forced NTSC 4,4
- station ident	X,AF	->	AFC active
- station ident	X,AV	->	VCR time constant and AFC

6.2 Forced Settings in AV Mode (AV1...AV3)

Press the "i" button to call up the "TV-Programme-Chart" menu via "Dialog Center". Move the yellow bar to "AV", select the desired AV level and activate with the blue button. The entries mean:

x,PA	forced PAL
x,SE	forced SECAM
x,N3	forced NTSC 3,5
x,N4	forced NTSC 4,4

7. Setting the Analog Values

When exceeding the minimum possible analog values (maximum value is 63) as specified in the table below, the optimum value is initialised when switching the TV on or changing from HF –> AV.

	Minimum Value	Optimum Value
Brightness	10	29
Colour contrast	10	34
B/W contrast	10	34
Volume	8	16
Headphone volume	10	32

8. Audio-/Video-Anschlüsse

Festlegungen der Ein- Ausgangssignale an den AV-Buchsen:
- MegaLogic-Geräte und Decoder an Buchse AV 1.
- Bei der Einstellung "Decoder ja - für SAT nein", wird am FBAS-Ausgang der Buchse AV 1 immer das TV-Signal ausgegeben.
- Ist kein Decoder angeschlossen, wird bei der Wiedergabe am FBAS-Ausgang der Buchse AV 1 kein Signal ausgegeben,
- Bei Anwahl SVHS und Hi8 stellt die Buchse auf Y/C Eingang um und die schnelle Zeitkonstante wird eingestellt.
- Die jeweils angewählte AV-Buchse stellt den/der anderen Euro-AV-Buchse(n) das FBAS-Signal zur Verfügung.
- Bei MegaLogic-Videorecordern wird dem TV-Gerät der Standard (VHS, SVHS oder Hi8) über den I²C-Bus mitgeteilt.

12V = Schaltspannung an der Euro-AV-Buchse Kontakt 1.
>1V...3V = U_{Data} Schaltspannung für Umschaltung

Buchse	Eingang	Ausgang	Schaltsignale
AV 1 schwarz	RGB	-	12V+1V-Auswertung
	FBAS	FBAS	12V
	SBAS (Y/C)	FBAS (gewandelt)	12V
AV 2 orange	RGB	-	12V+1V-Auswertung
	FBAS	FBAS	12V
	SBAS (Y/C)	FBAS (gewandelt)	12V
AV 3 Camera	FBAS	-	12V selbst erzeugt aus Sync.

8. Audio/Video Connectors

Assignment of the input and output signals to the AV sockets:
- MegaLogic models and decoder to AV 1 socket.
- On selection of "Decoder yes - for SAT no", it is always the TV signal which is fed out from the CCVS output of the AV 1 socket.
- If no decoder is connected no signal is fed out from the CCVS output of the AV1 socket on playback.
- On selection of SVHS and Hi8 the socket switches over to the Y/C input and changes to the fast time constant.
- The respectively selected AV socket supplies the CCVS signal to the other Euro-AV socket(s).
- With MegaLogic video recorders the standard (VHS, SVHS or Hi8) is signalled to the TV receiver via the I²C bus.

12V = switching voltage at the Euro-AV socket contact 8.
>1V...3V = U_{Data} switching voltage for changing to RGB operation.

Socket	Input	Output	Switching Signal
AV 1 black	RGB	-	12V+1V evaluation
	CCVS	CCVS	12V
	SCVS (Y/C)	CCVS (converted)	12V
AV 2 orange	RGB	-	12V+1V evaluation
	CCVS	CCVS	12V
	SCVS (Y/C)	CCVS (converted)	12V
AV 3 Camera	CCVS	-	12V produced from sync

Abgleich / Alignment

Abgleichlageplan Bestückungsseite / Alignment layout components side

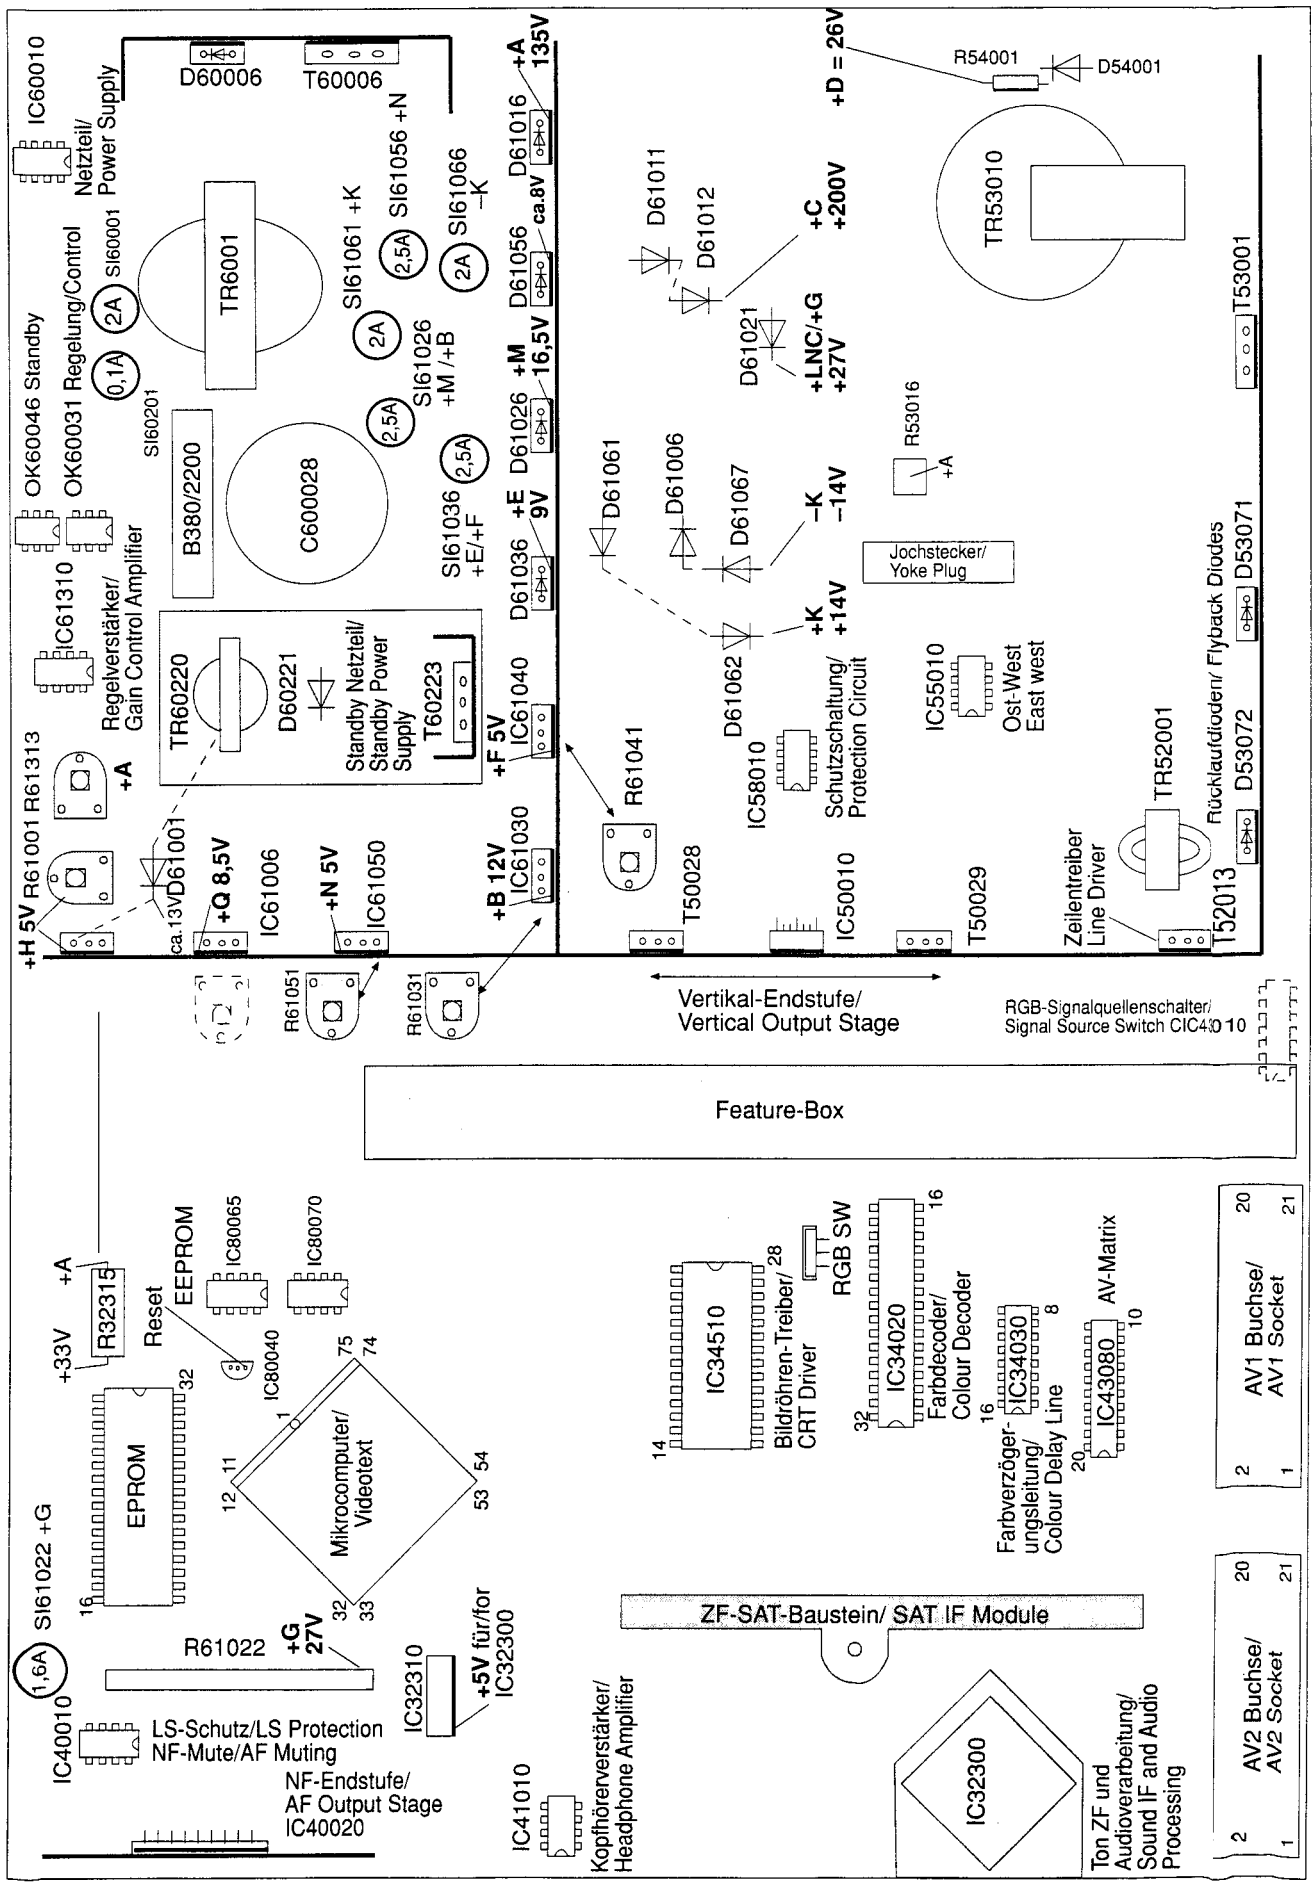

Abgleich / Alignment

Abgleichlageplan Lötseite / Alignment layout solder side

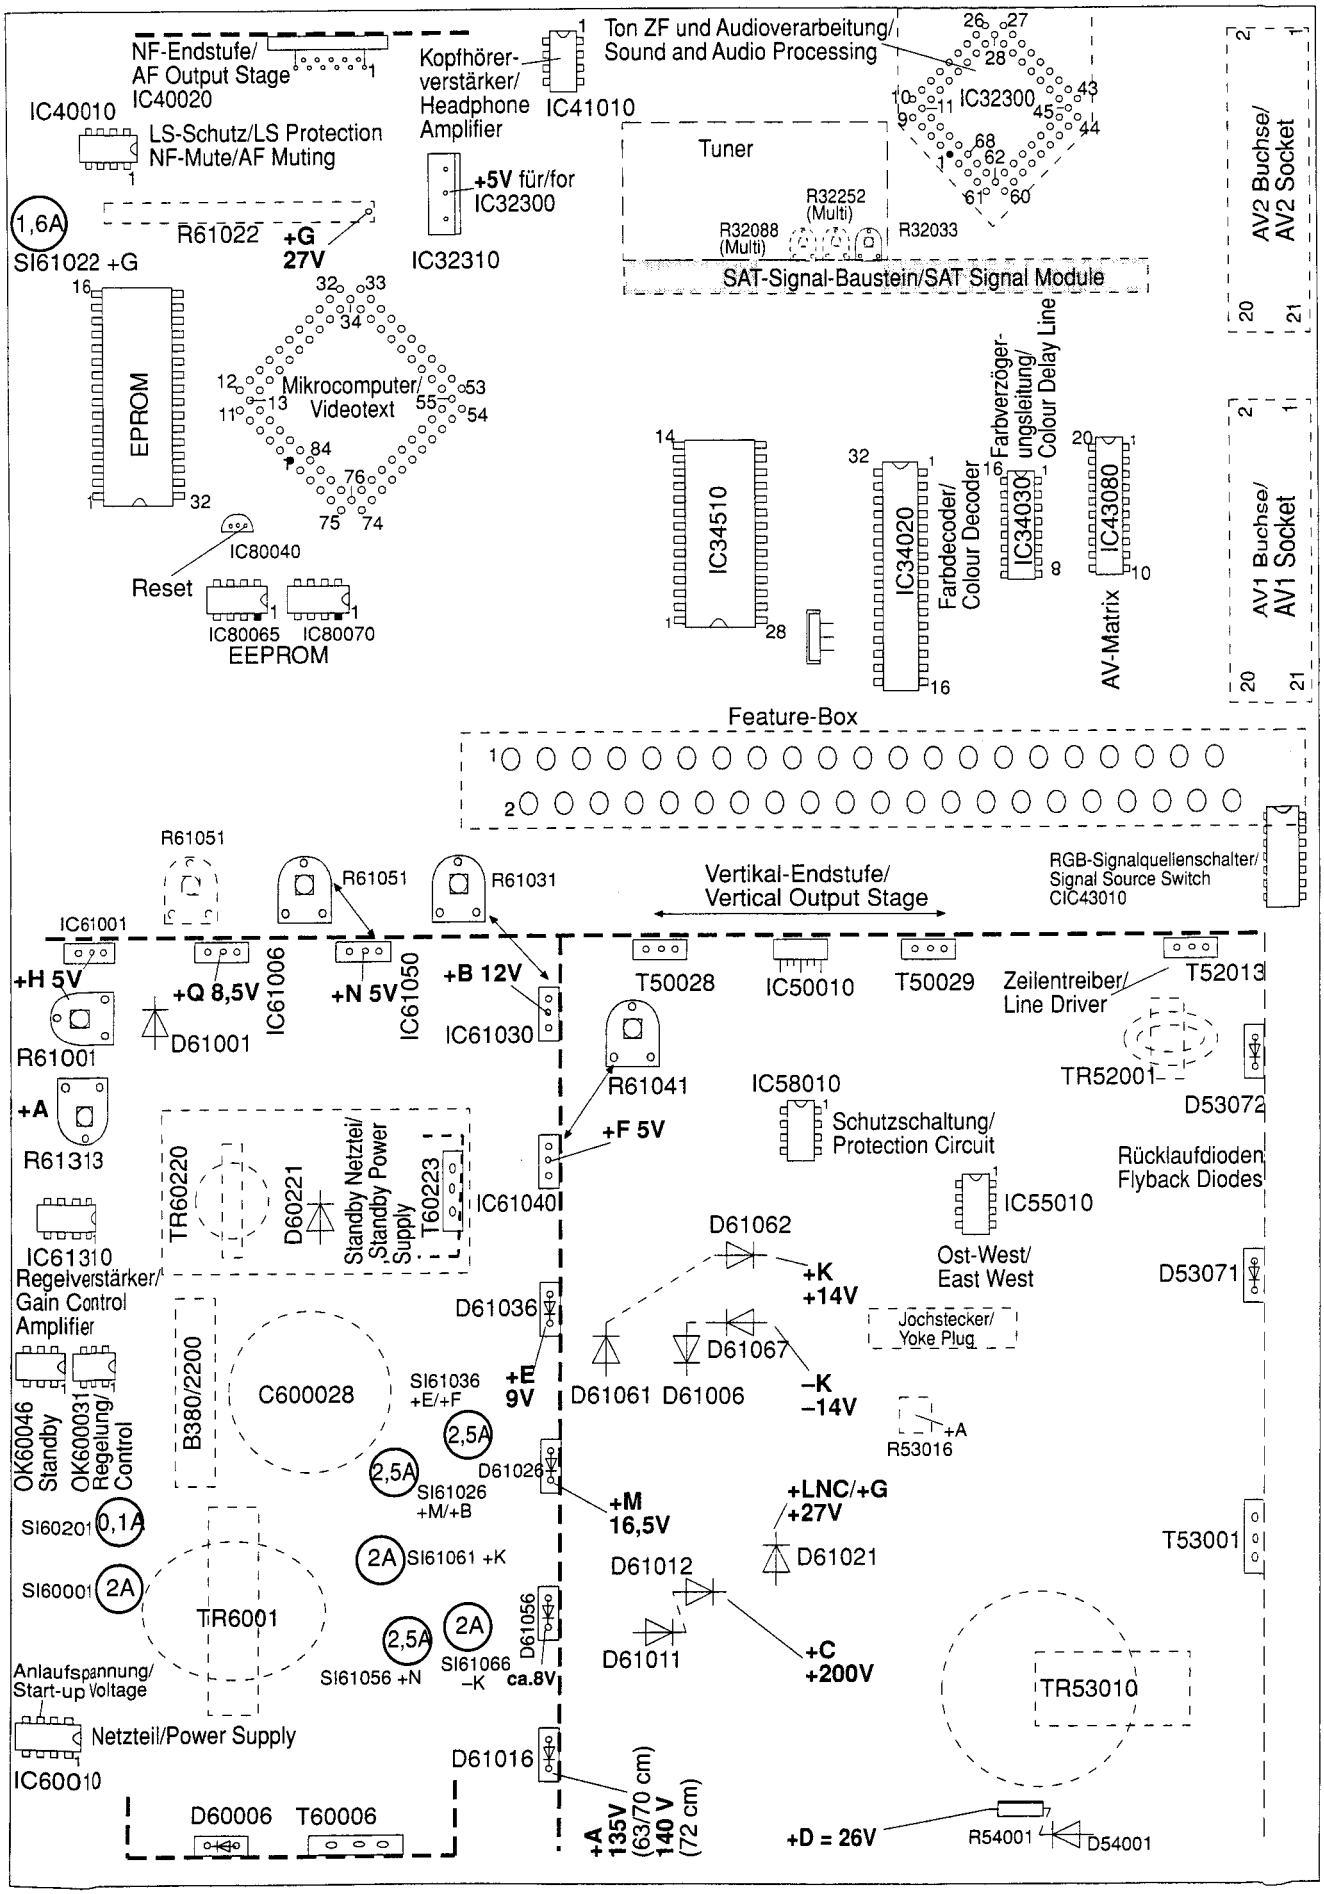

Abgleich

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werkseitig abgeglichen und dürfen im Service-Fall nicht verstellt werden.

1. Chassisplatte

Meßgeräte: Zweikanal-Oszilloskop, Tastkopf 10:1, Digitalvoltmeter, Farbbildgenerator

Servicearbeiten nach Austausch bzw. Reparatur:
- **Chassis** Abgl. 1.1
- **Tuner, ZF-Verstärker** Abgl. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1 bzw. 1.5.2.
- **IC80065, IC80070** Abgl. 1.6...1.11 und 1.13...1.14
- **Zeilenablenkung** Abgl. 1.11...1.13 und 2.2

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1.1 **+A** Spannung **+B** Spannung **+F** Spannung **+H** Spannung **+N** Spannung **+Q** Spannung (optional)	**Nach jeder Reparatur und vor jedem Abgleich unbedingt kontrollieren und gegebenfalls einstellen.** Helligkeit: Minimum	Mit Regler **R61313** auf 135V (63, 70 cm) bzw. 140V (72 cm). Mit Regler **R61031** auf 12V an Kontakt 36 der Feature-Box. Mit Regler **R61041** auf 5V an Kontakt 9/10 der Feature-Box. Mit Regler **R61001** auf 5V an Kontakt 8 der Feature-Box. Mit Regler **R61051** auf 5V an Kontakt 32/33 der Feature-Box. Mit Regler **R61007** auf 8,5V ± 0,3V
1.2 Tuner-AGC	Normtestbild auf Kanal 60 (UHF) einspeisen; HF ≥1,5mV (64dBµV). Voltmeter: Tunerkontakt 2.	**3,3V ± 0,1V** mit **R32033** einstellen.
1.3 AFC-Referenz	Sender mit genormtem Kanalraster ohne Finetuning im Band 1 (Kanal 2...4) einspeisen. Mit Taste "i" das Menü "AFC-Referenz" über "Dialog Center" –> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> "Kennzahl 8500" –> aufrufen (Menüführung).	Mit der Aktivierung der AFC-Referenz wird eine ZF-Richtspannung vom AFC-Ausgang des IC32040 an der Steckerleiste Kontakt 5 des Signalbausteins gemessen und als Vergleichswert beim Sendersuchlauf bzw. für die Videowiedergabe über den Antenneneingang (Senderkennung "AV") zur Nachregelung der Modulatordrift herangezogen (typ. 127±10). Einstellung mit OK aktivieren.
1.4 Intercarrier-spannung (Multi-ZF/IF)	- Normtestbild einspeisen. - Oszilloskop mit kapazitätsarmen Tastkopf (max. 7pF) an Steckerleiste Kontakt 9 Signalbaustein.	**580mVss** mit **R32252** auf dem Signalbaustein einstellen.
1.5.1 PLL-Demodulatorkreis für Bildträger 38,9MHz 1.5.2 PLL-Demodulatorkreis für Bildträger 33,4MHz (Multi-ZF/IF)	- Sender mit genormtem Kanalraster, Band 3 mit dazugehöriger Norm einspeisen. - Voltmeter an Steckerleiste Kontakt 5 Signalbaustein. - 1.5.1 überprüfen, bzw. abgleichen. - Sender mit genormten Kanalraster, Band 1 in Frankreich-Norm einspeisen. - Voltmeter an Steckerleiste Kontakt 5 Signalbaustein.	**2,5V** mit **FI32043** auf dem Signalbaustein einstellen. **2,5V** mit **R32082** auf dem Signalbaustein einstellen.
1.6 Weißwert	- Schwarzweiß-Grautreppe mit Burst einspeisen. - Weißbalance Mittenstellung. - Kontrast (◑) Maximum. - Farbkontrast (◕) Mittelwert. - Bildschirmhelligkeit (☼) Mittelwert. - "Perfect Clear" ausschalten (rote Taste –> Bildeinstellungen –> OK persönliche Werte). Mit Taste "i" das Menü "Weißabgleich" über "Dialog Center" –> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> "Kennzahl 8500" –> aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀ ▶ die Werte für **VG** und **VB** so einstellen, daß das Bild unbunt wird. Die Taste "?" stellt die im EPROM IC80060 gespeicherten Grundwerte ein. Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.
1.7 Bottom flutter gate	Videorecorder anschließen und Aufzeichnung abspielen. Mit Taste "i" das Menü "Bottom flutter gate" über "Dialog Center" –> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> "Kennzahl 8500" –> aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀ ▶ minimales Zittern am oberen oder unteren Bildrand einstellen. Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.
1.8 Bildröhrentyp	Mit Taste "i" das Menü "Bildröhrentyp" über "Dialog Center" –> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> "Kennzahl 8500" –> aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀ ▶ P63, P70 oder P72 einstellen. Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.
1.9 RGB Sync-Pegel	Mit Taste "i" das Menü "RGB Sync-Pegel" über "Dialog Center" –> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> "Kennzahl 8500" –> aufrufen (Menüführung).	Bei RGB-Einblendung kann bei Zeilenreißen mit den Tasten ◀ ▶ durch "ein" oder "aus" der RGB-Pegel angepaßt werden. Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.
1.10 Farbdeckung	Mit Taste "i" das Menü "Farbdeckung" über "Dialog Center" –> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> "Kennzahl 8500" –> aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀ ▶ evtl. Laufzeitunterschiede zwischen Y und Chroma (programmplatzbezogen) optimieren. Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1.11 Bildgeometrie	Mit Taste "i" das Menü "Geometrie" über "Dialog Center" –> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> "Kennzahl 8500" –> aufrufen (Menüführung). Testbildgenerator oder Sendertestbild über Antennenbuchse einspeisen. **Achtung:** Der Abgleich "Line shift" beeinflußt die Zeilenphase. Vor dieser Einstellung die Bildbreite auf Minimum stellen und evtl. die Rasterlage mit dem Stecker "H-Shift" korrigieren. **Reset:** Das Feld "Reset" enthält: - entweder die optimalen Bildgeometriedaten des Gerätes aus der Fertigung - oder einen mittleren Datensatz aus dem ROM, wenn das Gerät mit dem Notdatensatz gestartet wurde. Nach einem Fehlabgleich können Sie diese Grundwerte jederzeit wieder laden über: Mit Taste "i" das Menü "Reset" über "Dialog Center" –> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> "Kennzahl 8500" –> aufrufen (Menüführung) und mit "OK" bestätigen.	Nacheinander über die Menüführung die Geometriewerte der Vertikal- danach die Einstellung der Horizontalablenkung vornehmen. Erst danach mit den Tasten ◀ oder ▶ Bildinhalt mittig ins Raster stellen. Bildbreite wieder nach Testbild einstellen. **Speichern:** "End without memory" aufrufen und mit den Tasten ◀ oder ▶ auf "End with memory" ändern. Taste **"OK"** speichert die Einstellung. Die Bildgeometrie stellt sich nach jedem Einschalten auf den zuletzt abgespeicherten Wert ein.
1.12 Abgleich der Brückenspule L53074 (Chassis)	Die Brückenspule L53074 wird in der Fertigung abgeglichen und sollte nicht verdreht werden. Mit Taste "i" das Menü "Geometrie" über "Dialog Center" –> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> "Kennzahl 8500" –> aufrufen (Menüführung). - Die Bildbreite (Width) auf Minimum stellen. - Oszilloskop Kanal 1: Kollektor T53001. - Oszilloskop Kanal 2: Kathode D53072.	Gleiche Impulsbreite der Oszillogramme kontrollieren und gegebenenfalls mit Spule **L53074** abgleichen. Bildbreite wieder nach Testbild einstellen.
1.13 Zeilenschärfe	- Konvergenztestbild einspeisen: - Kontrast (◑) Maximum - Helligkeit (☼) so einstellen, daß sich der schwarze Testbildhintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Focusregler ⊠ auf der Bildrohrplatte die horizontalen Linien auf maximale Schärfe einstellen.
1.14.1 Rauschreduktion programmplatzbezogen	Mit der roten Taste das Menü "Rauschreduktion" über "Bild-Einstellungen –> OK persönliche Werte" aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀ ▶ ist die Rauschreduktion ("aus","automatisch", "stark!" programmplatzbezogen veränderbar. Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.
1.14.2 Programme 1...99	Mit Taste "i" das Menü "Rauschreduktion (1-99)" über "Dialog Center" –> "Service" –> aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀ ▶ können Sie die Rauschreduktion für die Programme 1...99 gleichzeitig ein- bzw. ausschalten.

2. Bildrohrplatte

Meßgeräte: hochohmiges Voltmeter.

Servicearbeiten nach Austausch bzw. Reparatur:
- **Bildröhre, Bildrohrplatte** Abgl. 2.1 und 2.2

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
2.1 Weißwert siehe 1.6	- Schwarzweiß-Grautreppe mit Burst einspeisen. - Weißbalance Mittenstellung. - Kontrast (◑) Maximum. - Farbkontrast (◍) Mittelwert. - Bildschirmhelligkeit (☼) Mittelwert. - "Perfect Clear" ausschalten (rote Taste –> Bildeinstellungen –> OK persönliche Werte). Mit Taste "i" das Menü "Weißabgleich" über "Dialog Center" –> "Service" –> "Für den Fachhandel" –> "Kennzahl 8500" –> aufrufen (Menüführung).	Mit den Tasten ◀ ▶ die Werte für **VG** und **VB** so einstellen, daß das Bild unbunt wird. Die Taste "?" stellt die im EPROM IC80060 gespeicherten Grundwerte ein. Der eingestellte Wert wird beim Verlassen des Menüs gespeichert.
2.2 Schirmgitterspannung U_{G2}	- "Perfect Clear" ausschalten (rote Taste –> Bildeinstellungen –> OK persönliche Werte). - Schwarzbild einspeisen. - Bildschirmhelligkeit so einstellen, daß die Graufläche gerade dunkel wird. - Gerät auf AV-Betrieb schalten. - Hochohmiges Voltmeter mit ca. 220kΩ Widerstand in Serie an Testpunkt R, G, B mit höchster Spannung.	Mit dem Einstellregler U_{G2} (rechter Einsteller der Reglereinheit) auf der Bildrohrplatte die Spannung auf **162,5V±2,5V** abgleichen.

(GB) Alignment

All adjustment controls not mentioned in this description are pre-set at the factory and must not be re-adjusted in the case of repairs.

1. Chassis Board

Measuring instruments: Dual-channel oscilloscope, 10:1 test probe, digital voltmeter, colour video generator.

Service works after replacement or repair of the following modules:
- **Chassis:** alignment 1.1
- **Tuner, IF amplifier:** alignment 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1 or 1.5.2
- **IC80065, IC80070:** alignment 1.6 ...1.11 and 1.13 ... 1.14
- **horizontal deflection:** alignment 1.11...1.13 and 2.2

Alignment	Preparations	Alignment Process
1.1 **+A** voltage **+B** voltage **+F** voltage **+H** voltage **+N** voltage **+Q** voltage (optional)	**These voltages must strictly be checked and re-adjusted if necessary after every repair and before every alignment.** Brightness: Minimum	Set 135V (63, 70 cm) or 140V (72cm) with **R61313**. Set 12V on contact 36 of the Feature Box with **R61031**. Set 5V on contact 9/10 of the Feature Box with **R61041** . Set 5V on contact 8 of the Feature Box with **R61001**. Set 5V on contact 32/33 of the Feature Box with **R61051** . Adjust **R61007** to 8.5V ± 0.3V.
1.2 Tuner AGC	Feed in a standard test pattern at channel 60 (UHF); RF ≥1.5mV (64dBµV). Voltmeter: tuner contact 2.	Set **3.3V ± 0.1V** with **R32033**.
1.3 AFC Reference	Tune to a station in band I (channel 2...4) with standardized channel raster and without fine tuning. With button "i" call up the "AFC reference" menu via "Dialog Center" –> "Service" –> "for authorised dealer" –> "Code Number 8500" –> (menu guide).	On activation of AFC Reference a rectified IF-voltage from the AFC output of IC32040 is measured at the multipoint connector, contact 5, of the signal module which is used on station search or for VCR-RF playback (station identification "AV") as a comparative value to readjust the modulator drift (typ. 127±10). Activate with "OK".
1.4 Intercarrier voltage	- Feed in a standard test pattern. - Oscilloscope with anticapacitance test probe (max. 7pF) to multipoint connector contact 9 of the signal module.	Set **580mVpp** with **R32252**.
1.5.1 PLL demodulator circuit for 38.9MHz vision carrier 1.5.2 PLL demodulator circuit for 38.9MHz vision carrier (Multi)	- Feed in a standard test pattern with standardized channel spacing, band 3, with the respective TV standard. - Voltmeter to multipoint connector contact 5 of signal module. - Check and if necessary readjust 1.5.1. - Feed in a standard test pattern with standardized channel spacing, band 1, French TV standard. - Voltmeter to multipoint connector contact 5 of the signal module.	Set **2.5V** with **FI32043**. Set **2.5V** with **R32082**.
1.6 White balance	- Feed in a grey scale black/white test pattern with burst. - Set white balance to mid-position. - Contrast (◑) to maximum. - Colour contrast (◕) to mid-position. - Screen brightness (☼) to mid-position. - Switch off "Perfect Clear" (red key –> Picture settings –> OK Personal). With button "i" call up the "White bal." menu via "Dialog Center" –> "Service" –> "for authorised dealer" –> "Code Number 8500 –> (menu guide).	With the ◀ ▶ buttons set the values for **VG** and **VB** so that the white area becomes achromatic. Use the "?" key to call up the default values stored in EPROM IC80060. The setting is stored when terminating the menu.
1.7 Bottom flutter gate	Connect a video recorder and play back the recording. With button "i" call up "Bottom flutter gate" menu via "Dialog Center" –> "Service" –> "for authorised dealer" –> "Code Number 8500" –> (menu guide).	With the ◀ ▶ buttons adjust for minimum flutter at the top or bottom picture edge. The setting is stored when terminating the menu.
1.8 Type of picture tube	With button "i" call up the "Tube type" menu via "Dialog Center" –> "Service" –> "for authorised dealer" –> "Code Number 8500" –> (menu guide).	With the ◀ ▶ buttons select P63, P70 or P?. The selected type is stored when terminating the menu.
1.9 RGB sync level	With button "i" call up the "RGB-Sync. level" menu via "Dialog Center "–> "Service" –> "for authorised dealer" –> "Code Number 8500" –> (menu guide).	In RGB operation it is possible to set the RGB level to "on" or "off" with the buttons ◀ ▶ to eliminate line tearing in this mode. The setting is stored when terminating the menu.
1.10 Colour match	With button "i" call up the "Colour match" menu via "Dialog Center" –> "Service" –> "for authorised dealer" –> "Code Number 8500" –> (menu guide).	With the ◀ ▶ buttons optimize differences between Y and chroma delay (on per-programme basis). The setting is stored when terminating the menu.

Alignment	Preparations	Alignment Process
1.11 Picture geometry	With button "i" call up "Geometry" via "Dialog Center" –> "Service" –> "for authorised dealer "–> "Code Number 8500 "–> (menu guide). Feed in a test generator pattern or a standard test pattern into the aerial socket. **Attention:** The "Line shift" alignment influences the line phase. Before this adjustment, set the horizontal amplitude to minimum and if necessary correct the raster position with the "H-Shift" plug. **Reset:** The "Reset" menu contains: - either the optimum picture geometry data entered in the factory - or the average data set read out from the ROM if the TV has been switched on with the emergency data set. On misalignment, these basic values can be re-loaded at any time as follows: With button "i" call up the "Reset" menu via "Dialog Center "–> "Service" –> "for authorised dealer" –> "Code Number 8500" –> (menu guide) and confirm with "OK".	Via the menu guide, select the geometry values for the vertical deflection first, then set the values for the horizontal deflection. With ◀ or ▶ button, move the picture into the centre of the raster. Re-adjust the horizontal amplitude according to the test pattern. **Store:** Call up "End without memory" and change to "End with memory" with the ◀ or ▶ button . Store the setting with the **"OK"** button. Whenever the TV is switched on the picture geometry is set to the value stored last.
1.12 Adjustment of the bridge coil L53074	The bridge coil L53074 is adjusted at the factory and should not be readjusted any more. With button "i" call up the "Geometry" menu via "Dialog Center" –> "Service" –> "for authorised dealer" –> "Code Number 8500" –> (menu guide) - Set the horizontal amplitude (width) to minimum. - Oscilloscope channel 1: collector T53001. - Oscilloscope channel 2: cathode D53072.	Check the pulse width of the oscillograms and correct it if necessary with coil **L53074** so that it is the same for both oscillograms.
1.13 Line sharpness	- Select the convergence test pattern: - Contrast (◑) to maximum. - Set the brightness (☼) so that the black background of the test pattern is just brightening.	With the focus control ⊠ on the picture tube panel adjust the horizontal lines for maximum sharpness.
1.14.1 Noise reduction on per-programme basis	Call up the "Noise reduct." menu with the red key via "Picture settings" –> "OK Personal" –> (menu guide).	With the ◀ ▶ buttons the noise reduction ("Off", "Auto", "High!") can be changed for each programme. The setting is stored when terminating the menu.
1.14.2 all programmes 1...99	With button "i" call up the "Noise reduct." menu via "Dialog Center" –> "Service" –> (menu guide).	With the ◀ ▶ buttons the noise reduction can be switched on or off simultaneously for all programmes 1...99.

2. Picture Tube Panel

Measuring instruments: High-resistance voltmeter

Service works after replacement or repair of:
- **picture tube, picture tube panel:** Alignment no. 2.1 and 2.2

Alignment	Preparations	Alignment Process
2.1. White balance see 1.6	- Feed in a grey scale black/white test pattern with burst. - Set white balance to mid-position. - Contrast (◑) to maximum. - Colour contrast (◉) to mid-position. - Screen brightness (☼) to mid-position. - Switch off "Perfect Clear" (red key –> Picture settings –> OK Personal). With "i" call up "White bal." via "Dialog Center" –> "Service" –> "for authorised dealer" –> "Code Number 8500" –> (menu guide).	With the ◀ ▶ buttons set the values for **VG** and **VB** so that the white area becomes achromatic. Use the "?" key to call up the default values stored in EPROM IC80060. The setting is stored when terminating the menu.
2.2. Screen grid voltage U_{G2}	- Switch off "Perfect Clear" (red key –> Picture settings –> OK Personal). - Switch the TV receiver to AV mode. - Feed in a black raster. - Adjust the screen brightness so that the grey area just becomes dark. - Connect the high-resistance voltmeter with ca. 220 kΩ serial resistance to R, G, B test point with the highest voltage level.	With U_{G2} (right control of the regulating section) on the picture tube panel set the voltage to **162.5V±2.5V**.

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Oszillogramme / Oscillograms

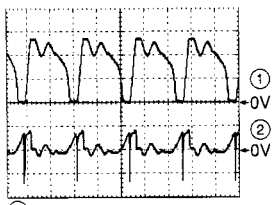

①
②
500V/cm, 5µs/cm
2V/cm
Standby

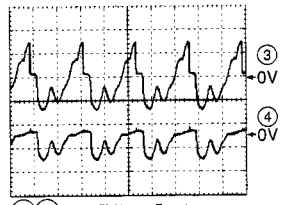

③④ 5V/cm, 5µs/cm
Standby

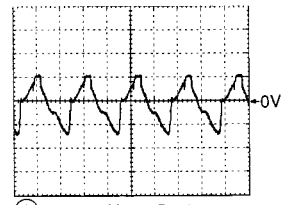

⑤ 1V/cm, 5µs/cm
Standby

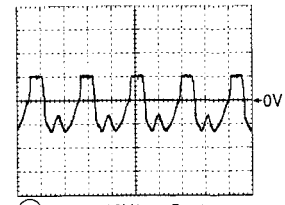

⑥ 10V/cm, 5µs/cm
Standby

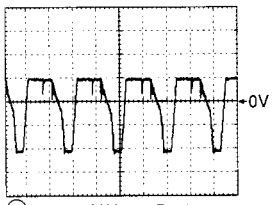

⑦ 20V/cm, 5µs/cm
Standby

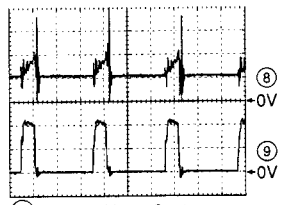

⑧
⑨
1V/cm, 2µs/cm
5V/cm

⑩
⑪
100V/cm, 2µs/cm
1V/cm, 2µs/cm

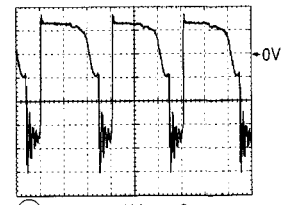

⑫ 100V/cm, 2µs/cm

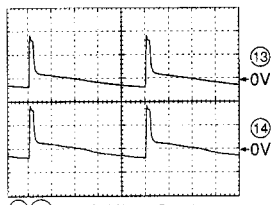

⑬⑭ 20V/cm, 2ms/cm

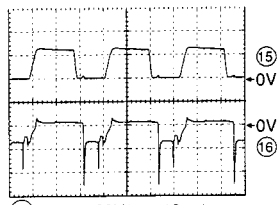

⑮
⑯
20V/cm, 10µs/cm
5V/cm

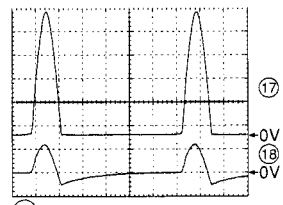

⑰
⑱
500V/cm, 5µs/cm
2V/cm

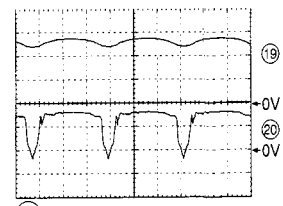

⑲
⑳
50V/cm, 10µs/cm
100V/cm

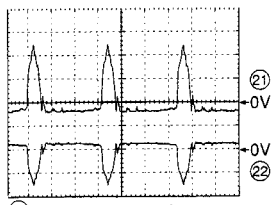

㉑
㉒
20V/cm, 10µs/cm
100V/cm

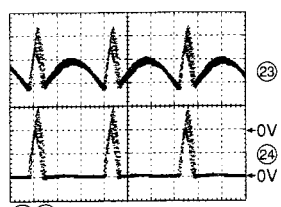

㉓㉔ 50V/cm, 10µs/cm
Zeile / Line

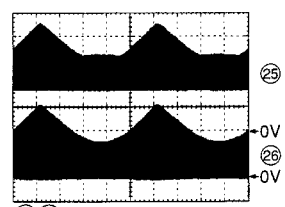

㉕㉖ 5V/cm, 5µs/cm
Bild / Picture

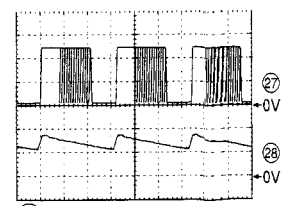

㉗
㉘
10V/cm, 10µs/cm
2V/cm

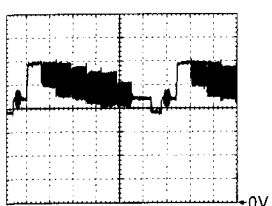

㉙ 500mV/cm, 10µs/cm

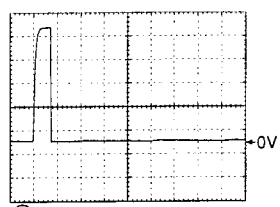

㉚ 20V/cm, 10µs/cm
Bei Programmwechsel /
when changing the program

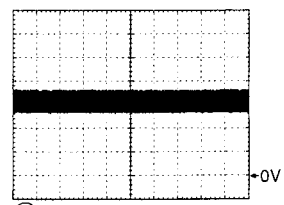

㉛ 500mV/cm, 20µs/cm

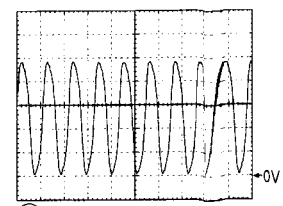

㉜ 1V/cm, 50ns/cm

Oszillogramme / Oscillograms

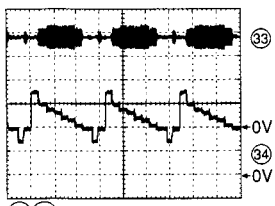

33 34 1V/cm, 20µs/cm
S-VHS

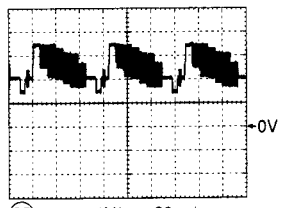

35 1V/cm, 20µs/cm

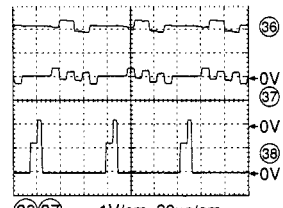

36 37 1V/cm, 20µs/cm
38 2V/cm

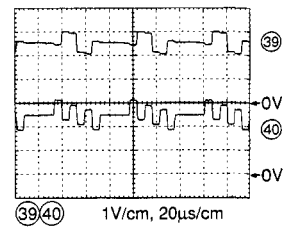

39 40 1V/cm, 20µs/cm

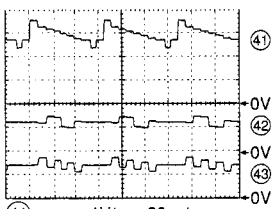

41 1V/cm, 20µs/cm
42 43 2V/cm

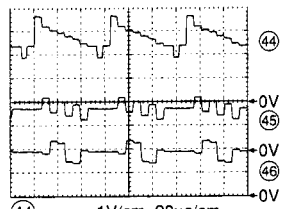

44 1V/cm, 20µs/cm
45 46 2V/cm

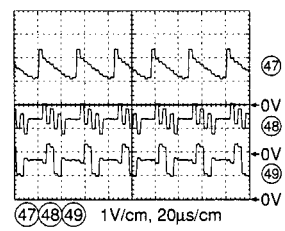

47 48 49 1V/cm, 20µs/cm

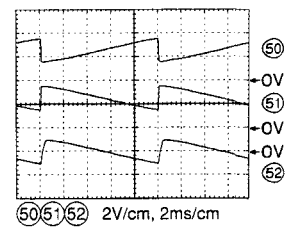

50 51 52 2V/cm, 2ms/cm

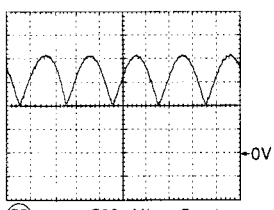

53 500mV/cm, 5ms/cm

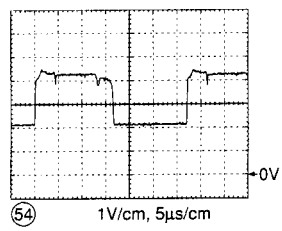

54 1V/cm, 5µs/cm

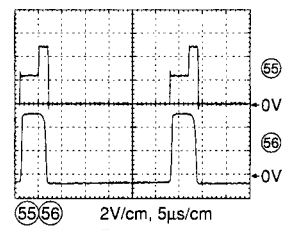

55 56 2V/cm, 5µs/cm
Zeile / Line

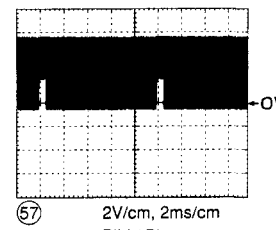

57 2V/cm, 2ms/cm
Bild / Picture

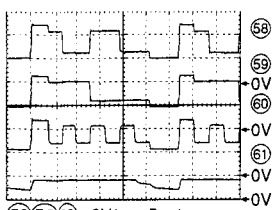

58 59 60 2V/cm, 5µs/cm
61 10V/cm

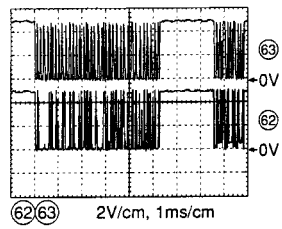

62 63 2V/cm, 1ms/cm

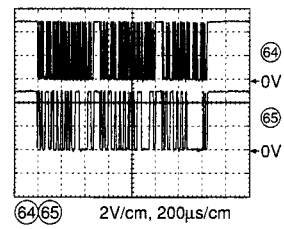

64 65 2V/cm, 200µs/cm
Bei Programmwechsel /
when changing the program

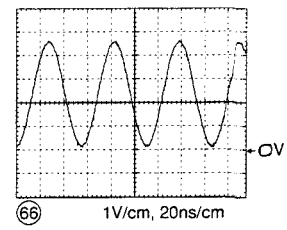

66 1V/cm, 20ns/cm

67 68 69 500mV/cm, 5µs/cm
70 2V/cm

CUC 1825 / 1826 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

Oszillogramm-Meßpunkte Chassisplatte / Oscillogram Test Points Chassis Board

Lötseite, Ansicht von unten
Solder side, bottom view

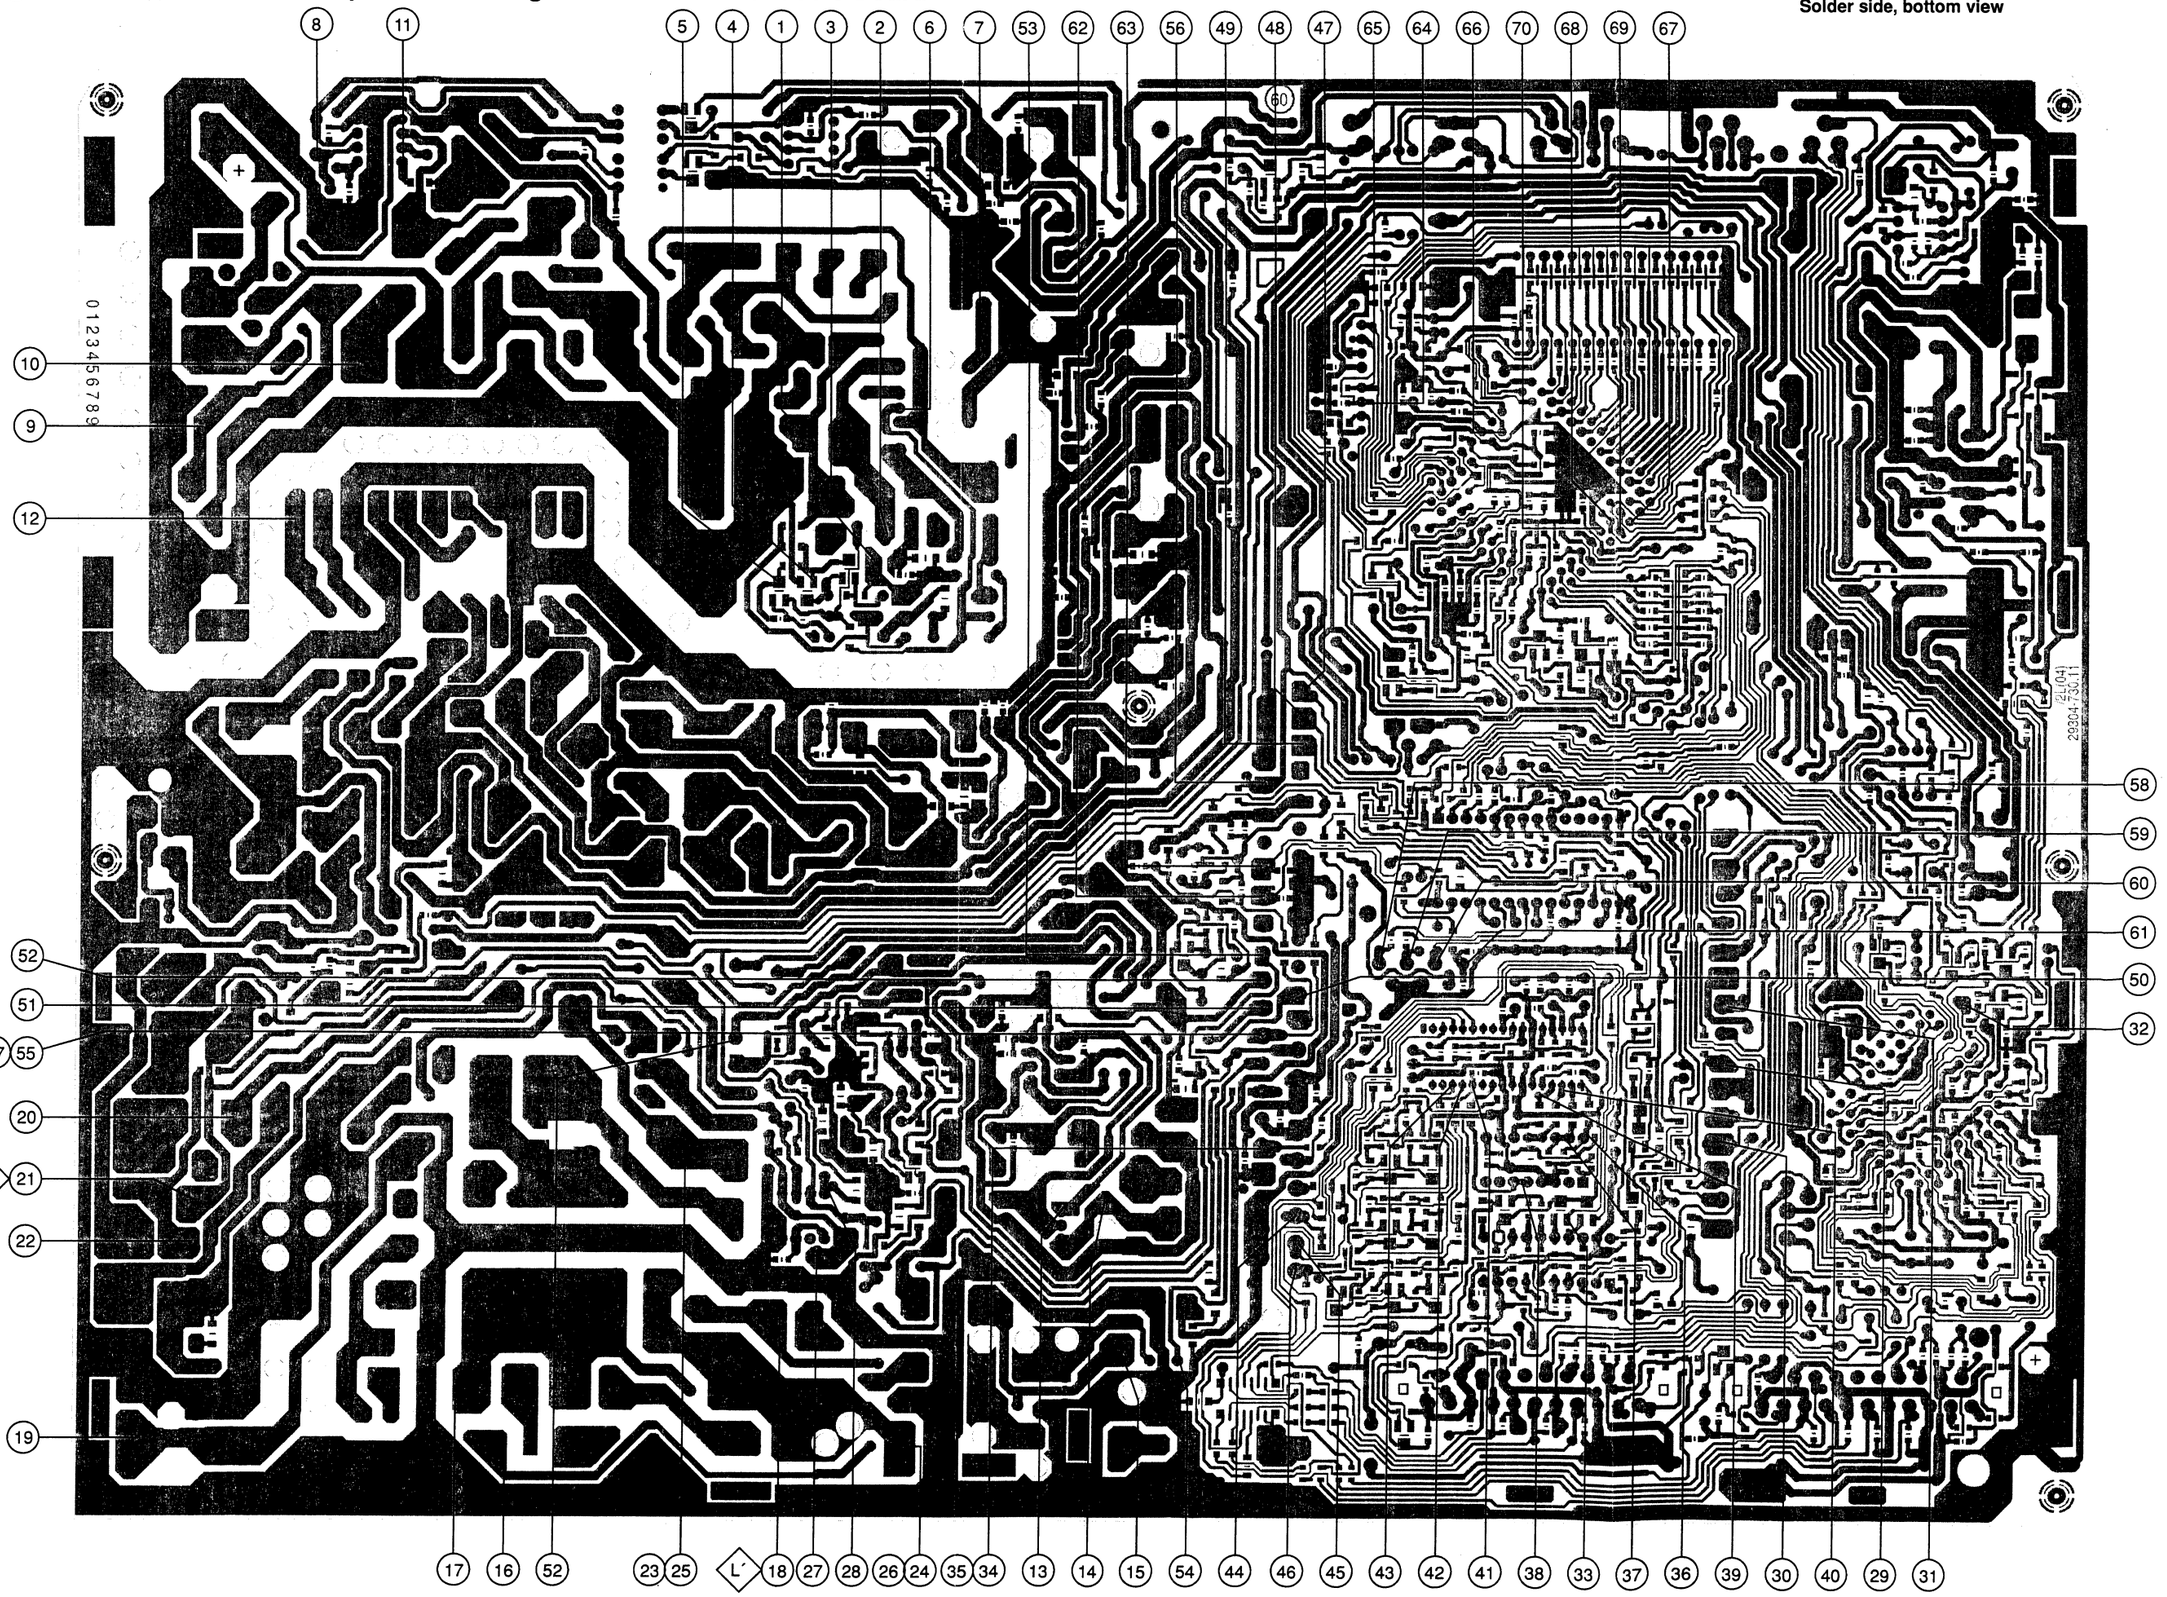

Chassisplatte / Chassis Board

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component side, top view

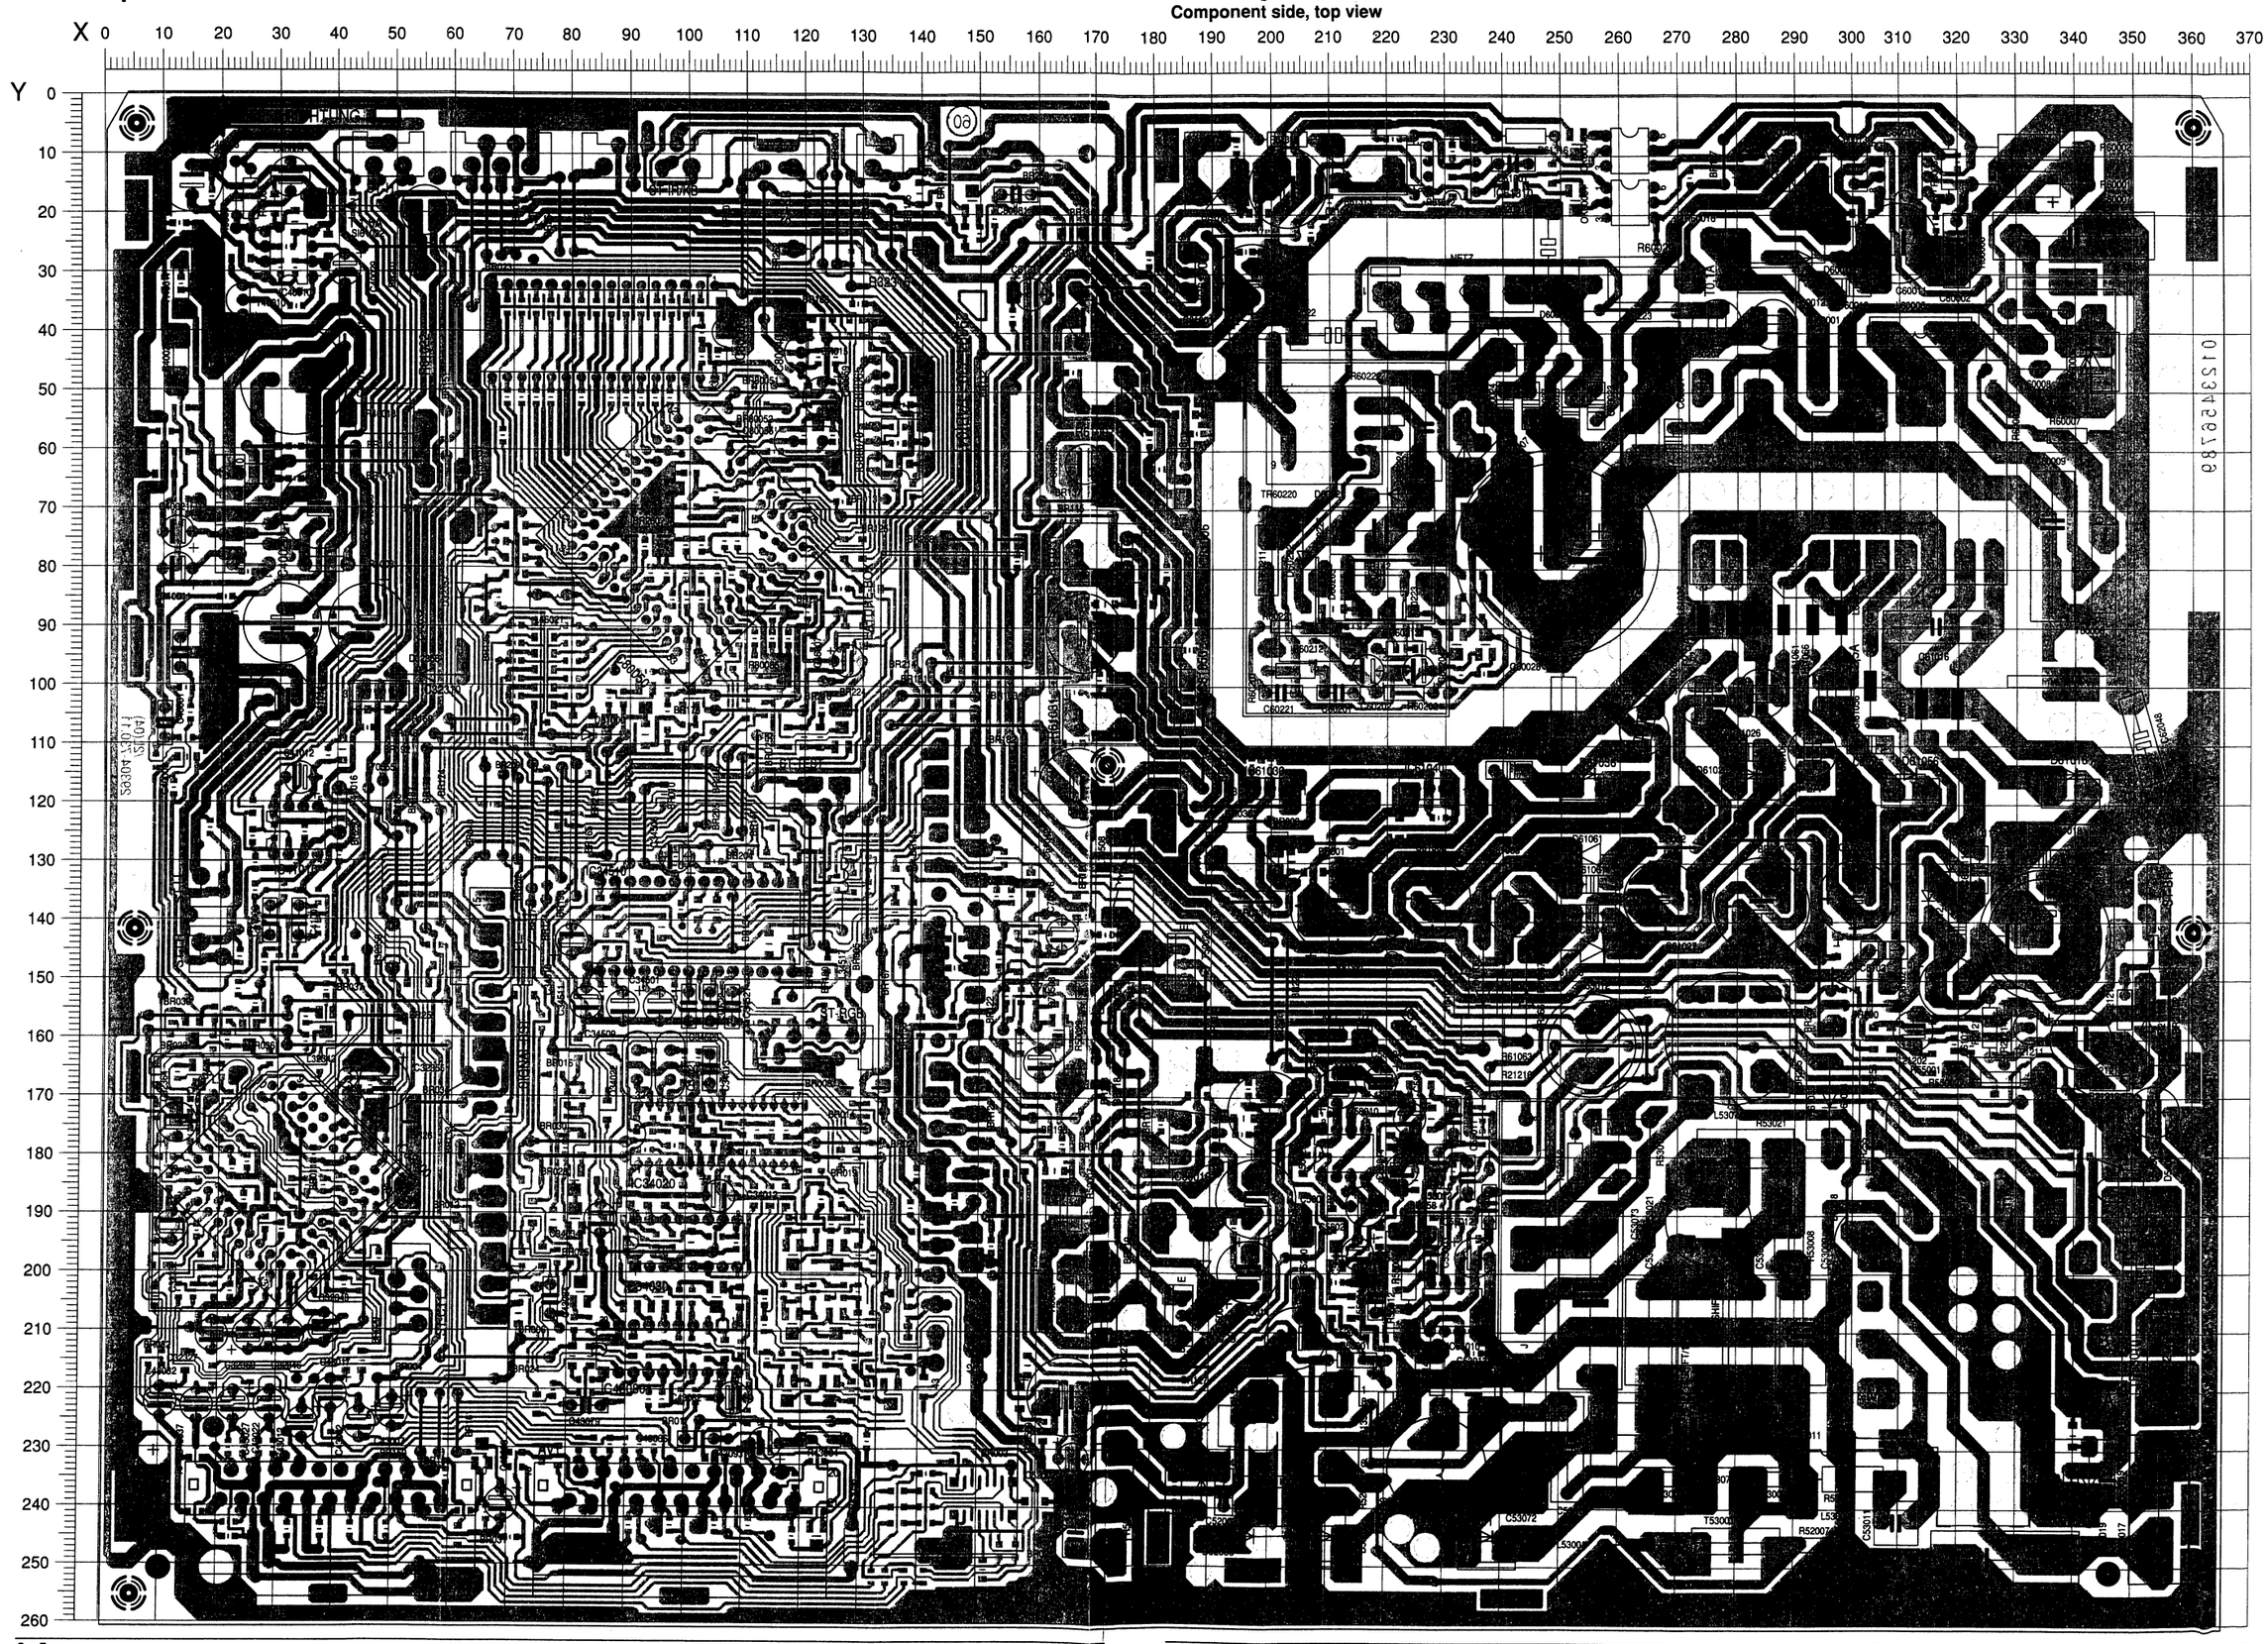

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
AN10	5	5
AN11	172	114
AN12	5	256
AN13	358	256
AN14	358	142
AN15	358	5
AN30	10	251
AN31	344	251
AV01	99	245
AV02	40	245
C21202	310	159
C21212	338	160
C32327	19	211
C32332	11	193
C32343	38	210
C32346	31	211
C32355	48	168
C32360	25	211
C32364	12	175
C34012	106	187
C34013	104	166
C34034	86	191
C34501	95	155
C34506	98	130
C34509	89	155
C34510	80	144
C34511	83	154
C34521	108	155
C34522	104	155
C34523	100	155
C40001	13	95
C40003	10	107
C40006	14	15
C40009	31	14
C40011	12	81
C40013	31	49
C40021	12	75
C40029	41	30
C40031	30	89
C40032	45	89
C40033	36	71
C41006	28	141
C41007	33	141
C41012	33	117
C41014	30	103
C43002	45	226
C43007	50	224
C43012	35	226
C43017	40	221
C43022	29	223
C43027	23	223
C43032	10	222
C43037	17	223
C43066	102	229
C43079	83	223
C43082	108	221
C43084	77	205
C43093	114	230
C43098	69	240
C46007	127	96
C50012	198	188
C50014	196	200
C50026	199	173
C50027	171	204
C52001	205	211
C52002	166	231
C52003	192	238
C52004	167	245
C53006	283	210
C53007	265	210
C53009	291	210
C53011	308	242
C53012	251	230
C53013	235	220
C53016	326	249
C53017	353	240
C53018	338	236
C53019	344	236
C53071	271	228
C53072	244	228
C53073	255	204
C54001	350	200
C54002	351	173
C55003	228	196
C55004	218	204
C55011	234	184
C55012	238	189
C55013	235	197
C58001	215	197
C58004	219	167
C58011	231	174
C58012	229	182
C58013	224	174
C58014	223	183
C58021	216	189
C58023	211	169
C60001	269	59
C60002	317	24
C60007	338	24
C60009	334	76
C60011	307	25
C60012	299	33
C60013	300	13
C60014	282	11
C60016	294	10
C60023	256	53
C60024	240	53
C60026	251	54
C60027	244	53
C60028	249	78
C60201	211	101
C60202	216	98
C60204	225	98
C60221	201	101
C60224	226	56
C60226	219	74
C61001	196	32
C61004	202	16
C61008	168	38
C61011	321	131
C61012	317	141
C61013	316	151
C61016	314	90
C61017	333	142
C61018	333	129
C61021	305	145
C61022	284	138
C61026	281	111
C61027	267	137
C61032	167	91
C61036	241	114
C61037	211	138
C61042	166	117
C61052	168	63
C61056	303	110
C61057	300	137
C61061	255	134
C61062	228	137
C61063	242	137
C61066	255	139
C61301	242	12
C61317	158	33
C62021	247	26
C62022	210	41
C62048	349	109
C70509	164	221
C70511	160	164
C70516	164	142
C80059	123	51
C80081	156	17
D21212	350	158
D32356	55	99
D32357	61	84
D40006	42	19
D40009	22	18
D50013	189	199
D52003	189	236
D52006	196	245
D53008	286	191
D53019	341	236
D53071	238	247
D53072	210	247
D54001	355	194
D55012	225	219
D60006	342	45
D60012	291	28
D60014	289	15
D60023	250	42
D60203	217	81
D60207	236	53
D60208	233	60
D60221	221	68
D60222	205	79
D61001	194	41
D61011	316	131
D61012	313	136
D61016	337	117
D61021	298	150
D61026	282	117
D61033	296	171
D61036	254	117
D61056	309	117
D61061	254	129
D61062	236	152
D61066	255	145
D61067	244	153
D70508	159	152
D81000	83	109
DX60006	340	45
DX60023	247	45
FEAT.B.	145	163
IC32300	30	185
IC32310	47	102
IC34020	105	177
IC34030	100	195
IC34510	102	141
IC40010	31	28
IC40020	23	72
IC41010	33	125
IC43080	97	213
IC50010	187	177
IC55010	231	206
IC58010	213	180
IC60010	308	13
IC61001	184	30
IC61006	184	65
IC61030	199	118
IC61040	227	118
IC61050	184	102
IC61310	231	13
IC80040	118	44
IC80050	99	75
IC80060	85	40
IC80065	136	49
IC80070	136	60
J07	216	159
L32342	42	167
L34517	126	133
L46021	76	85
L53001	264	246
L53002	269	240
L53003	286	240
L53011	297	230
L53012	255	161
L53021	275	191
L53074	279	160
L55014	229	233
L60006	311	40
L61011	311	103
L61016	317	103
L61021	303	100
L61026	279	89
L61036	274	89
L61056	297	89
L61061	288	89
L61066	292	89
L70508	174	133
L70555	211	159
MT60223	217	84
NETZ	231	33
NETZAB.	213	75
OK60031	262	18
OK60046	262	9
Q32305	20	169
Q34021	97	165
Q34022	91	165
Q80055	120	59
R21101	354	215
R21102	354	156
R21211	323	158
R21212	344	167
R21213	346	155
R21214	326	159
R21216	238	174
R32315	129	26
R32357	61	68
R32359	49	145
R40009	24	18
R40013	48	55
R40017	13	33
R40027	13	45
R40031	38	80
R41016	40	122
R43004	124	229
R43098	129	247
R50007	166	190
R50008	163	190
R50027	166	203
R50028	170	152
R50029	166	159
R52001	206	198
R52003	174	238
R52006	205	240
R52007	294	246
R53002	269	235
R53003	286	235
R53008	290	195
R53011	300	235
R53012	252	181
R53016	260	179
R53021	281	179
R54001	347	188
R55001	325	165
R55002	325	167
R55004	224	201
R55012	223	201
R55014	229	217
R58001	215	215
R58002	220	224
R60001	330	15
R60002	330	9
R60006	322	39
R60007	336	58
R60008	331	41
R60012	285	31
R60016	286	24
R60028	264	56
R60029	261	32
R60032	316	13
R60201	204	98
R60202	222	101
R60207	238	61
R60211	199	79
R60212	206	94
R60213	223	94
R60221	201	90
R60222	221	53
R61001	190	13
R61007	170	50
R61018	335	126
R61022	54	47
R61031	170	105
R61033	296	169
R61041	195	130
R61051	170	78
R61062	233	152
R61063	240	153
R61312	224	12
R61313	216	12
R61314	203	8
R61316	244	7
R62049	250	104
R80085	113	99
SI60001	286	39
SI60201	276	39
SI61022	54	20
SI61026	274	102
SI61036	264	108
SI61056	295	101
SI61061	284	101
SI61066	292	111
SIGN.-B.	66	173
ST-BR	348	136
ST-CT01	53	204
ST-H	48	11
ST-IR/KB	93	11
ST-KB	115	11
ST-LL	18	134
ST-LR	18	146
ST-MP	68	11
ST-OS	133	11
ST-RGB	121	162
ST-TEST	122	119
T21211	329	158
T40010	22	35
T50028	185	148
T50029	185	208
T52003	184	237
T53001	280	246
T60006	336	65
T60223	217	86
TR52001	205	226
TR53010	321	206
TR60001	299	64
TR60220	209	58

Chassis Board

Coordinates of the components on the components side (top side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
AN10	5	5
AN11	172	114
AN12	5	256
AN13	358	256
AN14	358	142
AN15	358	5
AN30	10	251
AN31	344	251
AV01	99	245
AV02	40	245
C21202	310	159
C21212	338	160
C32327	19	211
C32332	11	193
C32343	38	210
C32346	31	211
C32355	48	168
C32360	25	211
C32364	12	175
C34012	106	187
C34013	104	166
C34034	86	191
C34501	95	155
C34506	98	130
C34509	89	155
C34510	80	144
C34511	83	154
C34521	108	155
C34522	104	155
C34523	100	155
C40001	13	95
C40003	10	107
C40006	14	15
C40009	31	14
C40011	12	81
C40013	31	49
C40021	12	75
C40029	41	30
C40031	30	89
C40032	45	89
C40033	36	71
C41006	28	141
C41007	33	141
C41012	33	117
C41014	30	103
C43002	45	226
C43007	50	224
C43012	35	226
C43017	40	221
C43022	29	223
C43027	23	223
C43032	10	222
C43037	17	223
C43066	102	229
C43079	83	223
C43082	108	221
C43084	77	205
C43093	114	230
C43098	69	240
C46007	127	96
C50012	198	188
C50014	196	200
C50026	199	173
C50027	171	204
C52001	205	211
C52002	166	231
C52003	192	238
C52004	167	245
C53006	283	210
C53007	265	210
C53009	291	210
C53011	308	242
C53012	251	230
C53013	235	220
C53016	326	249
C53017	353	240
C53018	338	236
C53019	344	236
C53071	271	228
C53072	244	228
C53073	255	204
C54001	350	200
C54002	351	173
C55003	228	196
C55004	218	204
C55011	234	184
C55012	238	189
C55013	235	197
C58001	215	197
C58004	219	167
C58011	231	174
C58012	229	182
C58013	224	174
C58014	223	183
C58021	216	189
C58023	211	169
C60001	269	59
C60002	317	24
C60007	338	24
C60009	334	76
C60011	307	25
C60012	299	33
C60013	300	13
C60014	282	11
C60016	294	10
C60023	256	53
C60024	240	53
C60026	251	54
C60027	244	53
C60028	249	78
C60201	211	101
C60202	216	98
C60204	225	98
C60221	201	101
C60224	226	56
C60226	219	74
C61001	196	32
C61004	202	16
C61008	168	38
C61011	321	131
C61012	317	141
C61013	316	151
C61016	314	90
C61017	333	142
C61018	333	129
C61021	305	145
C61022	284	138
C61026	281	111
C61027	267	137
C61032	167	91
C61036	241	114
C61037	211	138
C61042	166	117
C61052	168	63
C61056	303	110
C61057	300	137
C61061	255	134
C61062	228	137
C61063	242	137
C61066	255	139
C61301	242	12
C61317	158	33
C62021	247	26
C62022	210	41
C62048	349	109
C70509	164	221
C70511	160	164
C70516	164	142
C80059	123	51
C80081	156	17
D21212	350	158
D32356	55	99
D32357	61	84
D40006	42	19
D40009	22	18
D50013	189	199
D52003	189	236
D52006	196	245
D53008	286	191
D53019	341	236
D53071	238	247
D53072	210	247
D54001	355	194
D55012	225	219
D60006	342	45
D60012	291	28
D60014	289	15
D60023	250	42
D60203	217	81
D60207	236	53
D60208	233	60
D60221	221	68
D60222	205	79
D61001	194	41
D61011	316	131
D61012	313	136
D61016	337	117
D61021	298	150
D61026	282	117
D61033	296	171
D61036	254	117
D61056	309	117
D61061	254	129
D61062	236	152
D61066	255	145
D61067	244	153
D70508	159	152
D81000	83	109
DX60006	340	45
DX60023	247	45
FEAT.B.	145	163
IC32300	30	185
IC32310	47	102
IC34020	105	177
IC34030	100	195
IC34510	102	141
IC40010	31	28
IC40020	23	72
IC41010	33	125
IC43080	97	213
IC50010	187	177
IC55010	231	206
IC58010	213	180
IC60010	308	13
IC61001	184	30
IC61006	184	65
IC61030	199	118
IC61040	227	118
IC61050	184	102
IC61310	231	13
IC80040	118	44
IC80050	99	75
IC80060	85	40
IC80065	136	49
IC80070	136	60
J07	216	159
L32342	42	167
L34517	126	133
L46021	76	85
L53001	264	246
L53002	269	240
L53003	286	240
L53011	297	230
L53012	255	161
L53021	275	191
L53074	279	160
L55014	229	233
L60006	311	40
L61011	311	103
L61016	317	103
L61021	303	100
L61026	279	89
L61036	274	89
L61056	297	89
L61061	288	89
L61066	292	89
L70508	174	133
L70555	211	159
MT60223	217	84
NETZ	231	33
NETZAB.	213	75
OK60031	262	18
OK60046	262	9
Q32305	20	169
Q34021	97	165
Q34022	91	165
Q80055	120	59
R21101	354	215
R21102	354	156
R21211	323	158
R21212	344	167
R21213	346	155
R21214	326	159
R21216	238	174
R32315	129	26
R32357	61	68
R32359	49	145
R40009	24	18
R40013	48	55
R40017	13	33
R40027	13	45
R40031	38	80
R41016	40	122
R43004	124	229
R43098	129	247
R50007	166	190
R50008	163	190
R50027	166	203
R50028	170	152
R50029	166	159
R52001	206	198
R52003	174	238
R52006	205	240
R52007	294	246
R53002	269	235
R53003	286	235
R53008	290	195
R53011	300	235
R53012	252	181
R53016	260	179
R53021	281	179
R54001	347	188
R55001	325	165
R55002	325	167
R55004	224	201
R55012	223	201
R55014	229	217
R58001	215	215
R58002	220	224
R60001	330	15
R60002	330	9
R60006	322	39
R60007	336	58
R60008	331	41
R60012	285	31
R60016	286	24
R60028	264	56
R60029	261	32
R60032	316	13
R60201	204	98
R60202	222	101
R60207	238	61
R60211	199	79
R60212	206	94
R60213	223	94
R60221	201	90
R60222	221	53
R61001	190	13
R61007	170	50
R61018	335	126
R61022	54	47
R61031	170	105
R61033	296	169
R61041	195	130
R61051	170	78
R61062	233	152
R61063	240	153
R61312	224	12
R61313	216	12
R61314	203	8
R61316	244	7
R62049	250	104
R80085	113	99
SI60001	286	39
SI60201	276	39
SI61022	54	20
SI61026	274	102
SI61036	264	108
SI61056	295	101
SI61061	284	101
SI61066	292	111
SIGN.-B.	66	173
ST-BR	348	136
ST-CT01	53	204
ST-H	48	11
ST-IR/KB	93	11
ST-KB	115	11
ST-LL	18	134
ST-LR	18	146
ST-MP	68	11
ST-OS	133	11
ST-RGB	121	162
ST-TEST	122	119
T21211	329	158
T40010	22	35
T50028	185	148
T50029	185	208
T52003	184	237
T53001	280	246
T60006	336	65
T60223	217	86
TR52001	205	226
TR53010	321	206
TR60001	299	64
TR60220	209	58

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CBR02	130	77
CBR03	234	81
CBR04	153	183
CBR09	158	181
CBR23	83	107
CBR24	48	122
CBR25	85	138
CBR26	84	116
CBR27	161	227
CBR28	138	139
CBR29	140	158
CBR30	145	158
CBR31	72	153
CBR32	120	51
CBR33	58	148
CBR36	138	208
CBR37	138	213
CBR38	88	191
CBR39	130	197
CBR40	91	213
CBR41	151	251
CBR42	128	221
CBR43	62	246
CBR44	137	204
CBR45	141	220
CBR46	84	215
CBR47	111	187
CBR48	129	181
CBR49	126	181
CBR50	115	226
CBR51	130	209
CBR52	107	213
CBR53	105	184
CBR54	138	200
CBR55	115	156
CBR56	9	167
CBR57	73	185
CBR58	81	162
CBR59	86	173
CBR60	313	159
CBR61	96	119
CC21206	317	161
CC32301	11	181
CC32302	15	177
CC32303	22	183
CC32306	25	182
CC32307	38	152
CC32308	35	161
CC32309	41	185
CC32310	38	186
CC32311	26	155
CC32312	21	161
CC32313	19	157
CC32314	35	186
CC32315	32	186
CC32316	11	161
CC32317	20	166
CC32318	15	172
CC32326	45	198
CC32328	25	203
CC32331	48	198
CC32333	9	194
CC32336	22	204
CC32337	19	204
CC32338	28	192
CC32339	30	193
CC32341	36	181
CC32345	48	179
CC32347	29	205
CC32348	24	188
CC32350	46	169
CC32355	47	105
CC32365	11	185
CC32370	45	108
CC34003	109	176
CC34006	128	173
CC34007	117	176
CC34008	114	176
CC34011	102	177
CC34014	106	168
CC34016	105	177
CC34017	94	175
CC34018	100	168
CC34021	99	164
CC34022	94	164
CC34023	99	175
CC34026	91	175
CC34027	93	187
CC34028	98	195
CC34031	90	187
CC34032	95	195
CC34033	90	196
CC34036	108	195
CC34037	99	187
CC34038	96	187

Chassis Board

Coordinates of the components on the solder side (bottom side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC34041	114	205
CC34042	121	215
CC34046	114	215
CC34054	124	215
CC34056	129	215
CC34062	117	192
CC34063	126	188
CC34067	125	192
CC34068	127	192
CC34077	119	204
CC34086	124	203
CC34087	127	203
CC34502	113	130
CC34503	110	130
CC34504	108	130
CC34507	98	130
CC34517	113	164
CC34518	98	139
CC34519	101	139
CC34520	105	139
CC34524	131	135
CC34525	123	130
CC34526	127	129
CC40002	20	86
CC40004	11	86
CC40007	18	18
CC40012	24	81
CC40013	32	60
CC40014	32	65
CC40017	13	33
CC40022	30	73
CC40027	10	33
CC40028	12	22
CC41008	25	135
CC41009	40	130
CC41013	34	125
CC41017	25	131
CC41018	29	125
CC41021	25	121
CC41022	25	126
CC41029	42	18
CC43001	19	199
CC43003	87	230
CC43006	17	199
CC43008	84	230
CC43010	157	248
CC43011	44	203
CC43013	71	231
CC43014	154	248
CC43016	42	203
CC43018	76	232
CC43019	141	235
CC43021	16	193
CC43023	27	231
CC43024	160	239
CC43026	10	200
CC43028	24	231
CC43031	38	204
CC43033	16	232
CC43036	38	201
CC43038	22	246
CC43043	136	243
CC43046	136	240
CC43047	136	238
CC43059	109	204
CC43061	105	232
CC43068	81	215
CC43073	78	221
CC43081	96	213
CC43083	104	214
CC43086	81	209
CC43087	80	171
CC43089	79	179
CC43094	118	245
CC43099	71	246
CC46002	117	92
CC46003	92	77
CC46004	102	77
CC46005	122	109
CC46021	93	81
CC46022	96	81
CC46023	111	96
CC46024	114	92
CC46026	99	77
CC46031	78	123
CC46032	80	123
CC46033	66	121
CC46036	70	90
CC50002	195	176
CC50004	164	178
CC50011	194	192

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC50013	181	175
CC50024	196	169
CC60031	266	26
CC60203	236	98
CC61002	195	27
CC61003	198	23
CC61006	187	57
CC61007	185	54
CC61022	156	79
CC61028	196	114
CC61031	200	114
CC61038	222	124
CC61041	227	114
CC61051	185	89
CC61058	186	94
CC61311	231	10
CC70501	154	130
CC70502	139	183
CC70503	146	188
CC70506	152	136
CC70507	155	136
CC70508	152	196
CC70512	145	143
CC70513	145	148
CC80016	136	63
CC80051	105	44
CC80053	70	93
CC80055	119	58
CC80056	124	58
CC80058	100	64
CC80059	115	57
CC80065	136	53
CC80069	102	86
CC80070	138	67
CC80074	105	81
CC80079	126	69
CC80089	109	72
CC81001	99	81
CC81002	89	102
CC81004	96	109
CC87002	129	35
CC87003	70	99
CC87004	70	102
CC87005	102	81
CC87006	80	107
CC87007	123	38
CC87008	128	41
CC87009	128	38
CC87011	112	100
CC87016	100	70
CC87023	70	96
CC87024	130	92
CC87026	97	86
CD21201	303	160
CD21202	297	144
CD21203	306	160
CD21206	324	171
CD32315	72	208
CD32324	54	151
CD34033	101	195
CD34513	95	142
CD34517	114	144
CD40007	38	26
CD40008	32	22
CD41011	41	111
CD43084	74	190
CD53019	338	228
CD55003	228	189
CD55004	222	201
CD58001	210	206
CD58004	214	206
CD58007	221	175
CD58011	228	174
CD58012	226	168
CD58021	210	191
CD58022	206	185
CD60201	207	94
CD60202	224	101
CD60223	210	87
CD70501	157	222
CD70506	157	161
CD70507	163	152
CD70517	158	134
CD70551	156	147
CD70553	166	138
CD80081	139	17
CD81004	92	109
CIC43010	151	239
CR21201	299	152
CR21202	313	164
CR21203	320	161

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR21206	339	180
CR32301	57	145
CR32302	9	173
CR32307	35	157
CR32309	37	165
CR32310	28	164
CR32311	21	157
CR32313	11	157
CR32314	19	161
CR32315	22	171
CR32317	13	167
CR32319	76	198
CR32320	72	198
CR32325	69	175
CR32334	39	148
CR32335	41	148
CR32339	13	204
CR32340	15	204
CR32360	28	211
CR32364	28	188
CR34001	93	180
CR34002	98	179
CR34003	112	176
CR34004	107	176
CR34006	131	173
CR34007	119	178
CR34013	102	164
CR34017	97	175
CR34033	92	196
CR34035	86	185
CR34036	105	194
CR34040	110	180
CR34042	114	187
CR34043	114	209
CR34046	117	215
CR34047	131	221
CR34052	119	215
CR34053	121	221
CR34054	126	215
CR34057	135	216
CR34058	132	215
CR34059	121	184
CR34062	120	192
CR34063	132	197
CR34064	122	197
CR34066	122	192
CR34067	123	188
CR34068	123	184
CR34071	130	192
CR34072	133	201
CR34076	117	187
CR34078	117	203
CR34081	132	208
CR34082	122	203
CR34083	122	209
CR34087	130	203
CR34088	133	212
CR34345	51	161
CR34509	117	144
CR34510	124	148
CR34511	88	144
CR34512	85	152
CR34513	86	144
CR34514	135	133
CR34516	135	139
CR34517	91	144
CR34518	120	130
CR34519	125	134
CR34520	111	158
CR34521	98	152
CR34522	123	156
CR34523	126	156
CR34524	131	131
CR34525	123	134
CR34526	128	134
CR40001	14	105
CR40002	14	101
CR40003	9	114
CR40004	14	109
CR40005	11	118
CR40007	32	30
CR40008	28	19
CR40009	30	26
CR40010	14	113
CR40011	13	72
CR40012	13	53
CR40013	10	58
CR40014	30	30
CR40015	23	28
CR40019	34	34
CR40020	32	36
CR40021	13	69

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinaten X	Y
CR40022	13	61
CR40023	10	65
CR40031	36	90
CR40032	39	90
CR40033	18	125
CR40034	23	147
CR41001	33	148
CR41002	37	142
CR41003	23	152
CR41004	26	141
CR41005	30	148
CR41006	30	135
CR41007	37	136
CR41010	27	148
CR41011	38	113
CR43001	25	221
CR43002	49	245
CR43003	90	230
CR43004	38	245
CR43005	32	245
CR43006	9	205
CR43008	82	230
CR43009	132	252
CR43010	134	252
CR43011	45	216
CR43013	71	234
CR43014	141	252
CR43016	42	216
CR43018	78	232
CR43019	138	252
CR43021	10	215
CR43023	30	231
CR43026	8	215
CR43028	22	231
CR43031	14	216
CR43033	16	242
CR43036	19	218
CR43038	22	243
CR43041	48	224
CR43042	40	229
CR43043	141	243
CR43046	141	240
CR43047	141	238
CR43048	147	233
CR43049	101	213
CR43050	99	213
CR43051	92	230
CR43052	95	230
CR43053	91	244
CR43054	101	204
CR43055	99	204
CR43056	98	244
CR43057	105	244
CR43058	111	244
CR43059	109	213
CR43061	108	225
CR43062	111	225
CR43063	110	219
CR43065	78	167
CR43066	102	222
CR43067	119	236
CR43071	83	219
CR43072	43	245
CR43073	83	221
CR43075	75	223
CR43076	94	222
CR43077	96	222
CR43078	59	235
CR43079	89	221
CR43080	131	229
CR43081	94	213
CR43082	99	222
CR43083	78	198
CR43084	80	198
CR43085	75	158
CR43086	84	209
CR43087	82	171
CR43088	80	175
CR43089	77	192
CR43091	82	179
CR43092	123	233
CR43093	123	241
CR43095	66	242
CR43096	63	241
CR46003	120	88
CR46004	67	86
CR46005	123	104
CR46006	119	109
CR46007	117	109
CR46008	121	93
CR46011	70	76
CR46012	70	79

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinaten X	Y
CR46013	70	73
CR46014	70	81
CR46022	111	92
CR46024	114	88
CR46026	107	81
CR46031	104	130
CR46032	117	130
CR46033	115	125
CR46034	62	88
CR46035	80	90
CR46036	75	90
CR50001	188	170
CR50002	195	174
CR50003	160	177
CR50004	163	183
CR55003	231	183
CR55006	235	214
CR55007	232	192
CR55011	234	194
CR55016	218	211
CR58004	211	202
CR58007	216	171
CR58011	236	177
CR58012	236	173
CR58013	219	183
CR58014	225	184
CR58015	219	194
CR58021	208	180
CR58022	209	173
CR60013	301	20
CR60031	314	22
CR60033	272	14
CR60046	318	11
CR60203	232	98
CR60206	234	89
CR60208	234	85
CR60214	223	94
CR60223	214	90
CR61003	179	28
CR61004	198	20
CR61007	179	58
CR61008	166	47
CR61009	181	63
CR61029	166	110
CR61032	170	99
CR61039	207	132
CR61042	228	123
CR61052	182	81
CR61059	171	86
CR61301	248	13
CR61302	242	15
CR61303	231	15
CR61304	206	23
CR61306	210	18
CR61311	221	8
CR61317	155	38
CR70504	158	216
CR70506	157	153
CR70507	159	153
CR70508	154	153
CR70509	140	193
CR70510	138	189
CR70512	158	141
CR70513	161	143
CR70516	156	141
CR70551	172	142
CR70552	153	147
CR70553	166	143
CR80001	127	28
CR80007	107	96
CR80011	102	41
CR80012	101	36
CR80013	110	56
CR80015	102	44
CR80016	120	69
CR80017	99	36
CR80018	96	52
CR80019	94	52
CR80021	97	36
CR80022	86	52
CR80023	81	52
CR80024	89	52
CR80026	91	52
CR80027	94	36
CR80028	91	36
CR80029	89	36
CR80031	86	36
CR80032	84	36
CR80033	81	36
CR80034	79	36
CR80036	76	36

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinaten X	Y
CR80037	76	52
CR80039	73	52
CR80040	71	52
CR80041	69	52
CR80042	68	58
CR80043	69	36
CR80044	71	36
CR80046	73	36
CR80049	135	59
CR80050	135	56
CR80051	113	49
CR80052	111	53
CR80053	75	92
CR80055	114	61
CR80059	80	93
CR80060	122	44
CR80066	80	99
CR80067	80	102
CR80069	105	96
CR80070	99	86
CR80071	109	104
CR80075	106	76
CR80076	108	92
CR80079	108	76
CR80081	152	21
CR80082	156	17
CR80083	150	23
CR80086	147	24
CR80087	142	18
CR80088	80	96
CR81001	92	98
CR81002	96	101
CR81003	100	107
CR81004	96	105
CR81005	126	92
CR81006	86	102
CR83006	113	104
CR87002	126	84
CR87003	75	98
CR87004	75	101
CR87005	74	107
CR87006	75	104
CR87007	125	44
CR87008	125	49
CR87009	126	77
CR87016	104	68
CR87023	75	95
CR87024	131	84
CR87082	115	65
CRX61001	194	9
CRX61031	166	101
CRX61041	203	130
CRX61051	178	86
CT32308	38	158
CT32310	25	160
CT32312	15	159
CT32315	16	167
CT34045	117	221
CT34050	125	221
CT34055	135	221
CT34060	118	197
CT34065	126	197
CT34075	118	209
CT34080	126	209
CT43060	105	204
CT43088	82	204
CT43089	81	191
CT43091	81	185
CT43092	91	204
CT43093	95	204
CT43094	123	245
CT43095	55	231
CT46005	126	109
CT58012	211	197
CT60203	231	93
CT60206	237	93
CT60213	224	89
CT61301	252	18
CT61316	253	8
CT70505	163	159
CT80085	148	18
CT81001	92	102
CT81004	100	102
OM01	34	18
OM02	9	231
OM30	20	251
OM32	8	57
OM33	45	242

Chassisplatte / Chassis Board

Lötseite, Ansicht von unten
Solder side, bottom view

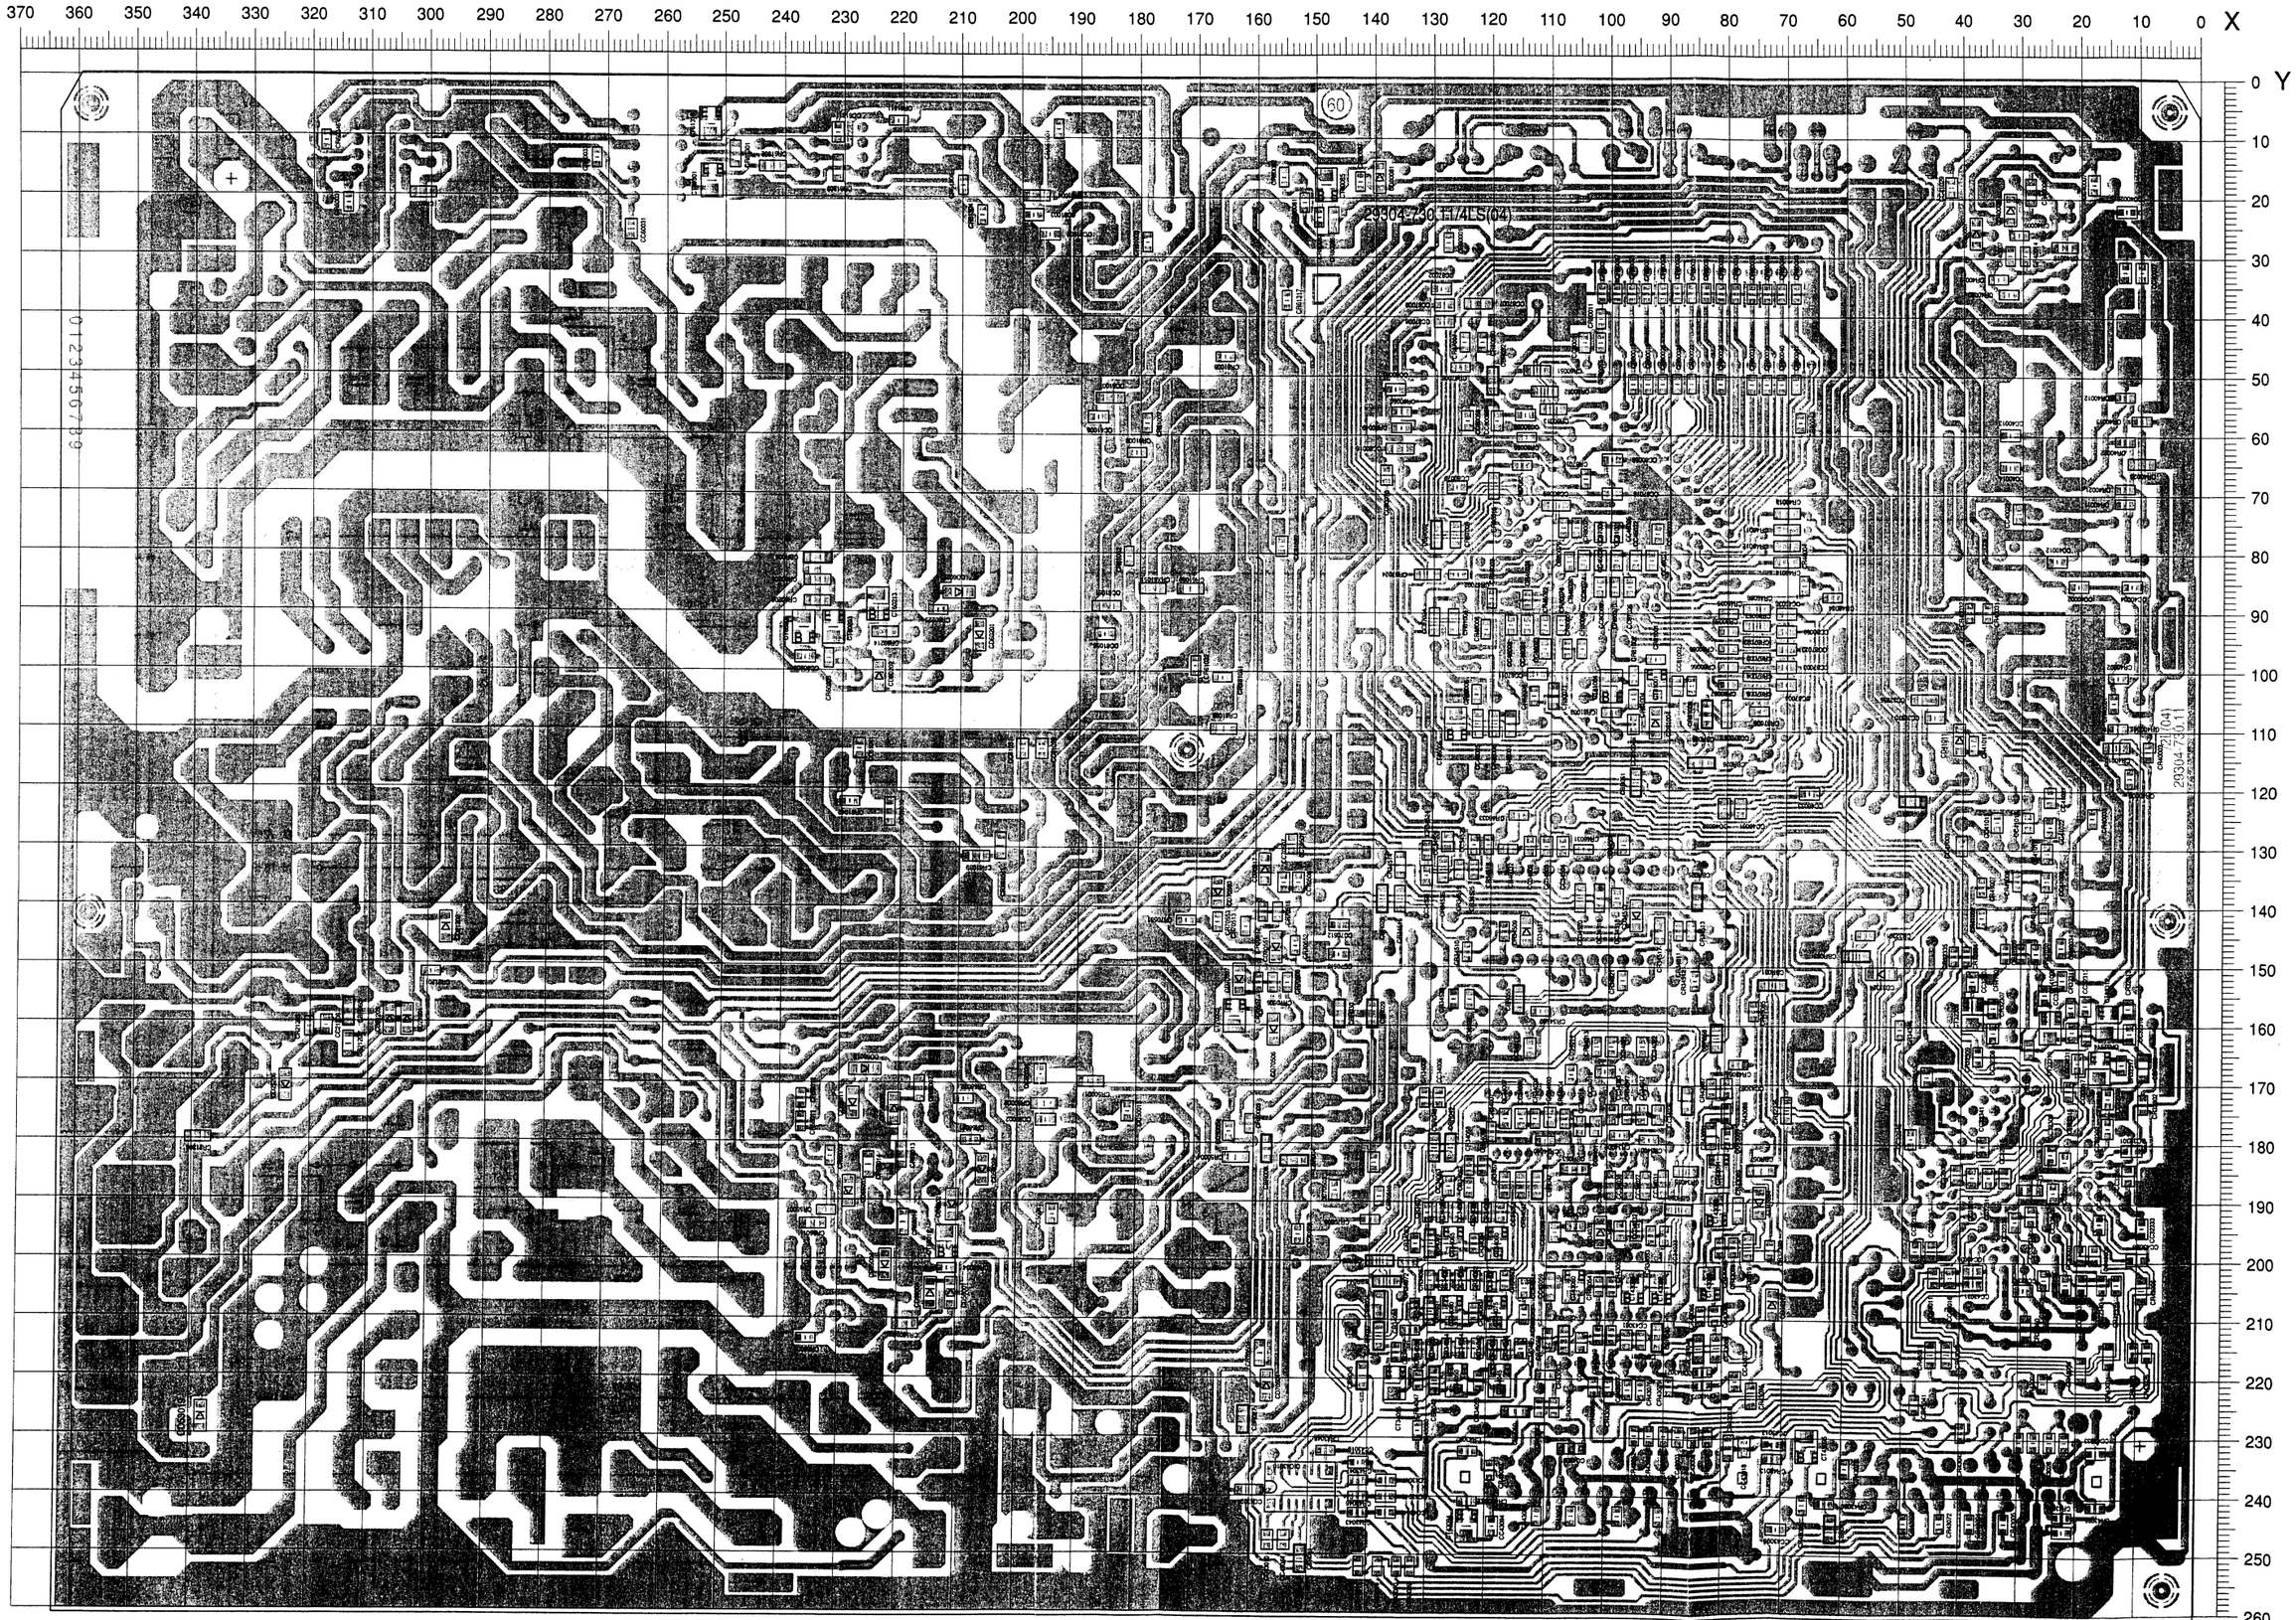

CUC 1825 / 1826 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs CUC 1825 / 1826

Gesamtschaltplan Netz-Chassis / General Circuit Diagram Mains Chassis

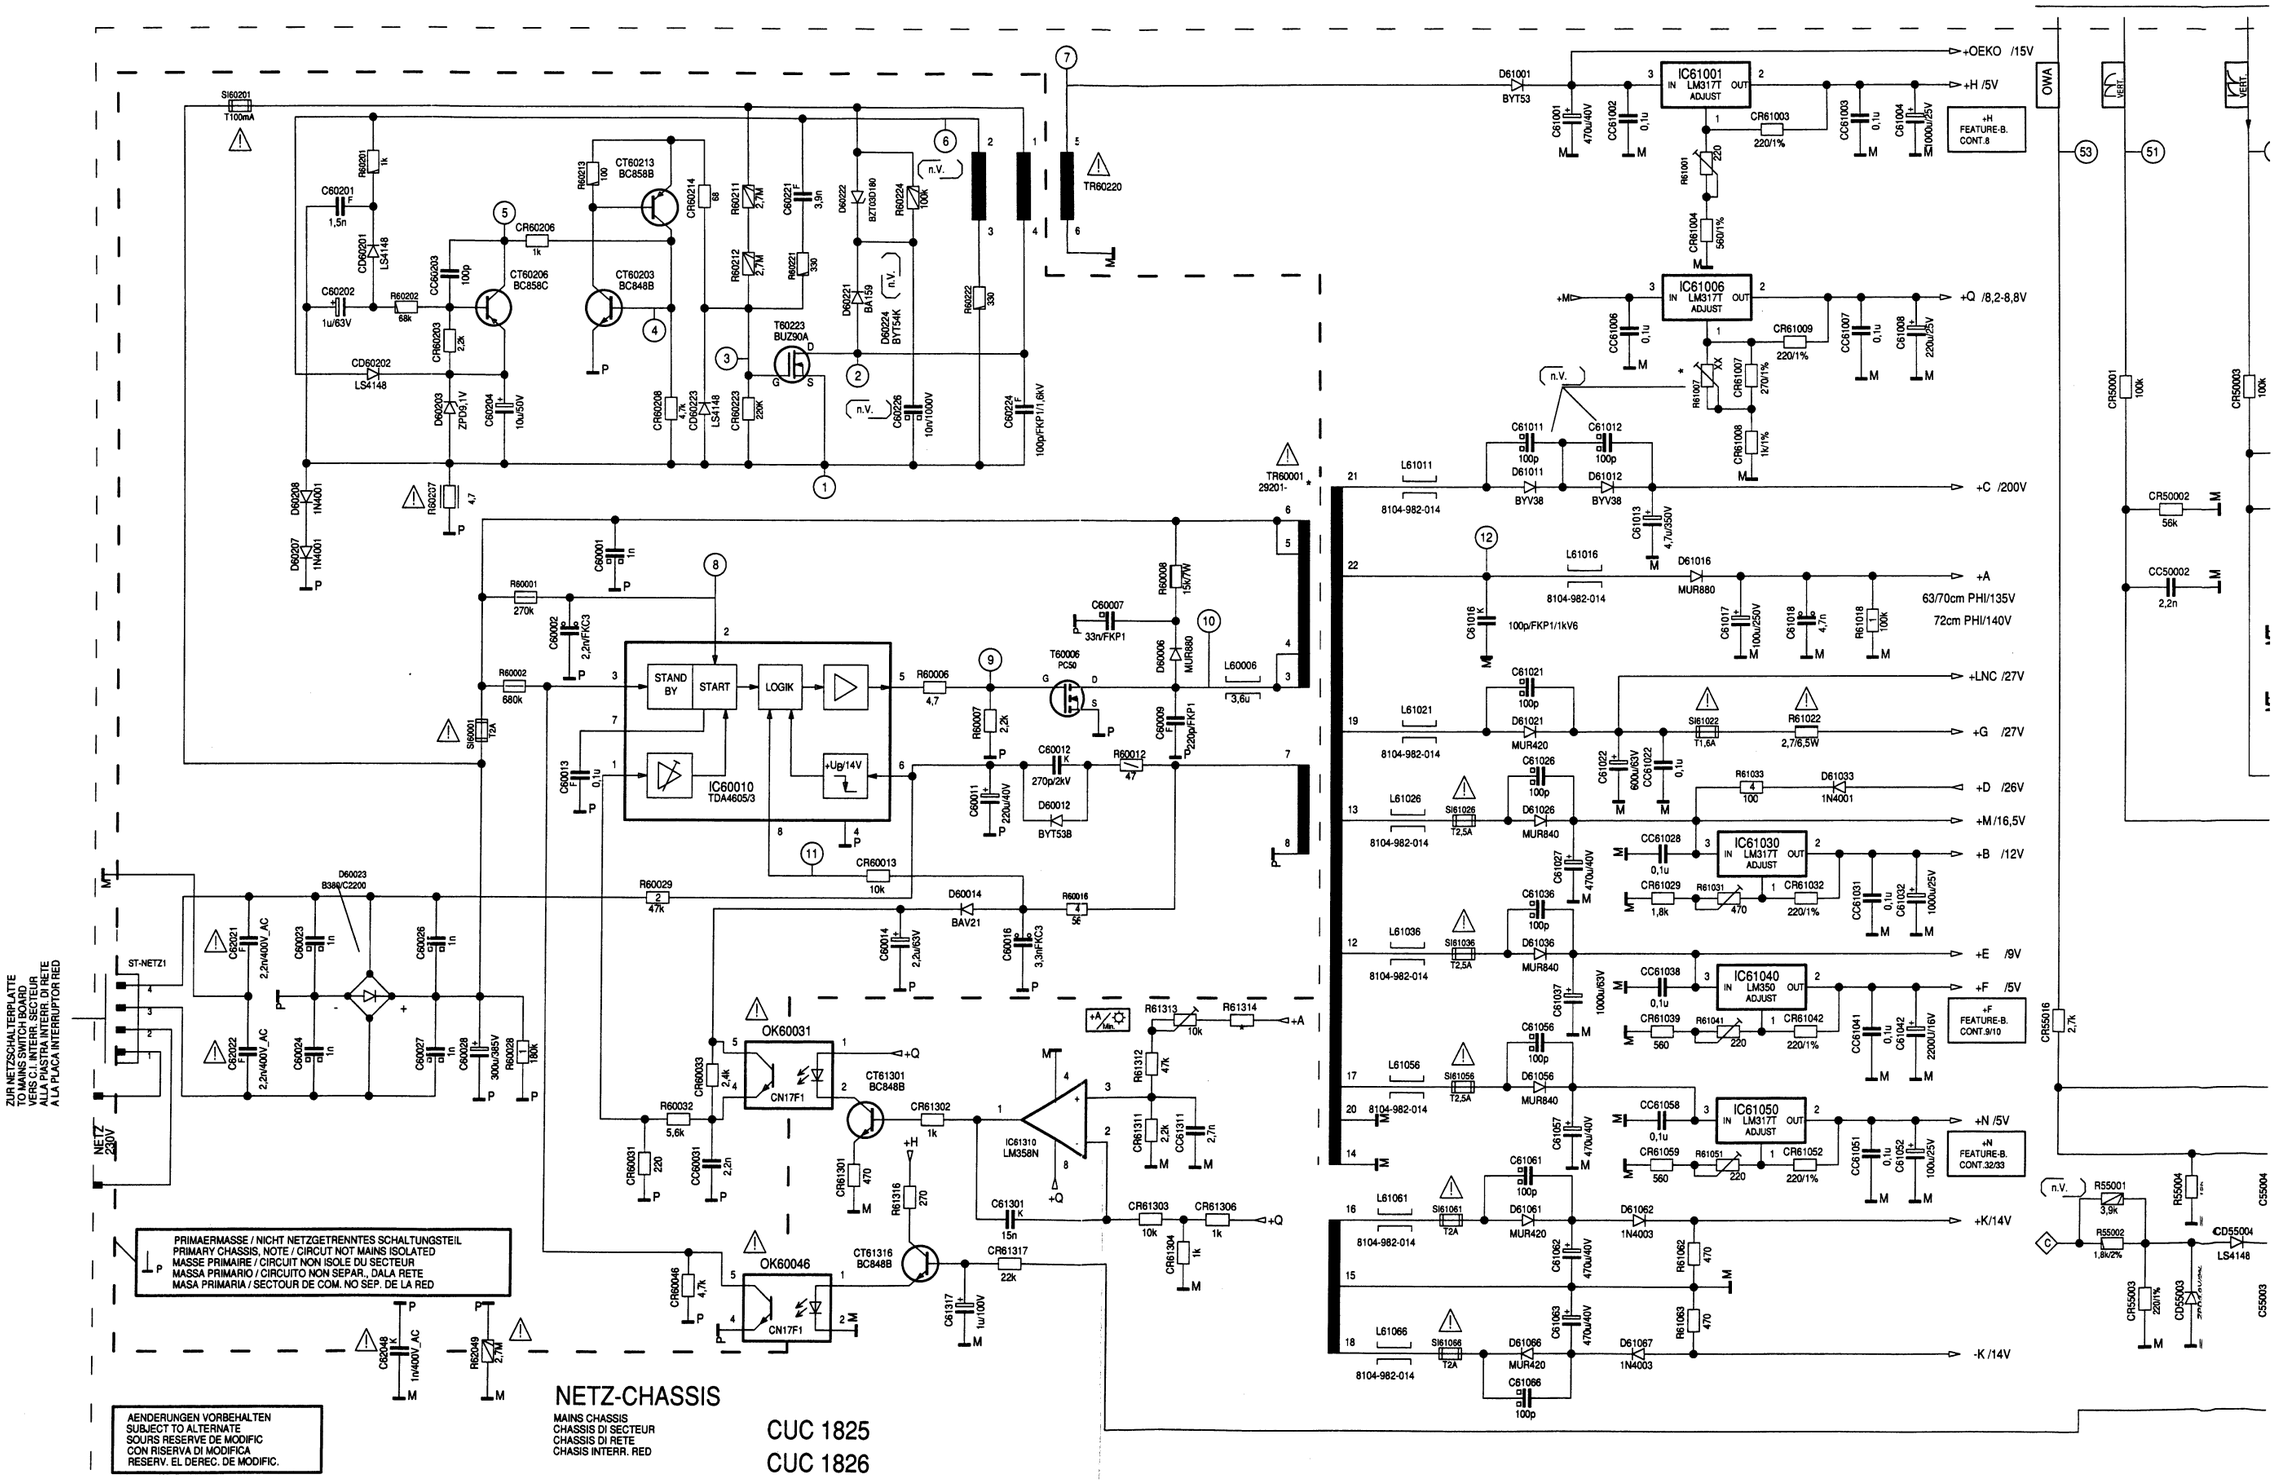

CUC 1825 / 1826 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

Gesamtschaltplan Netz-Chassis / General Circuit Diagram Mains Chassis

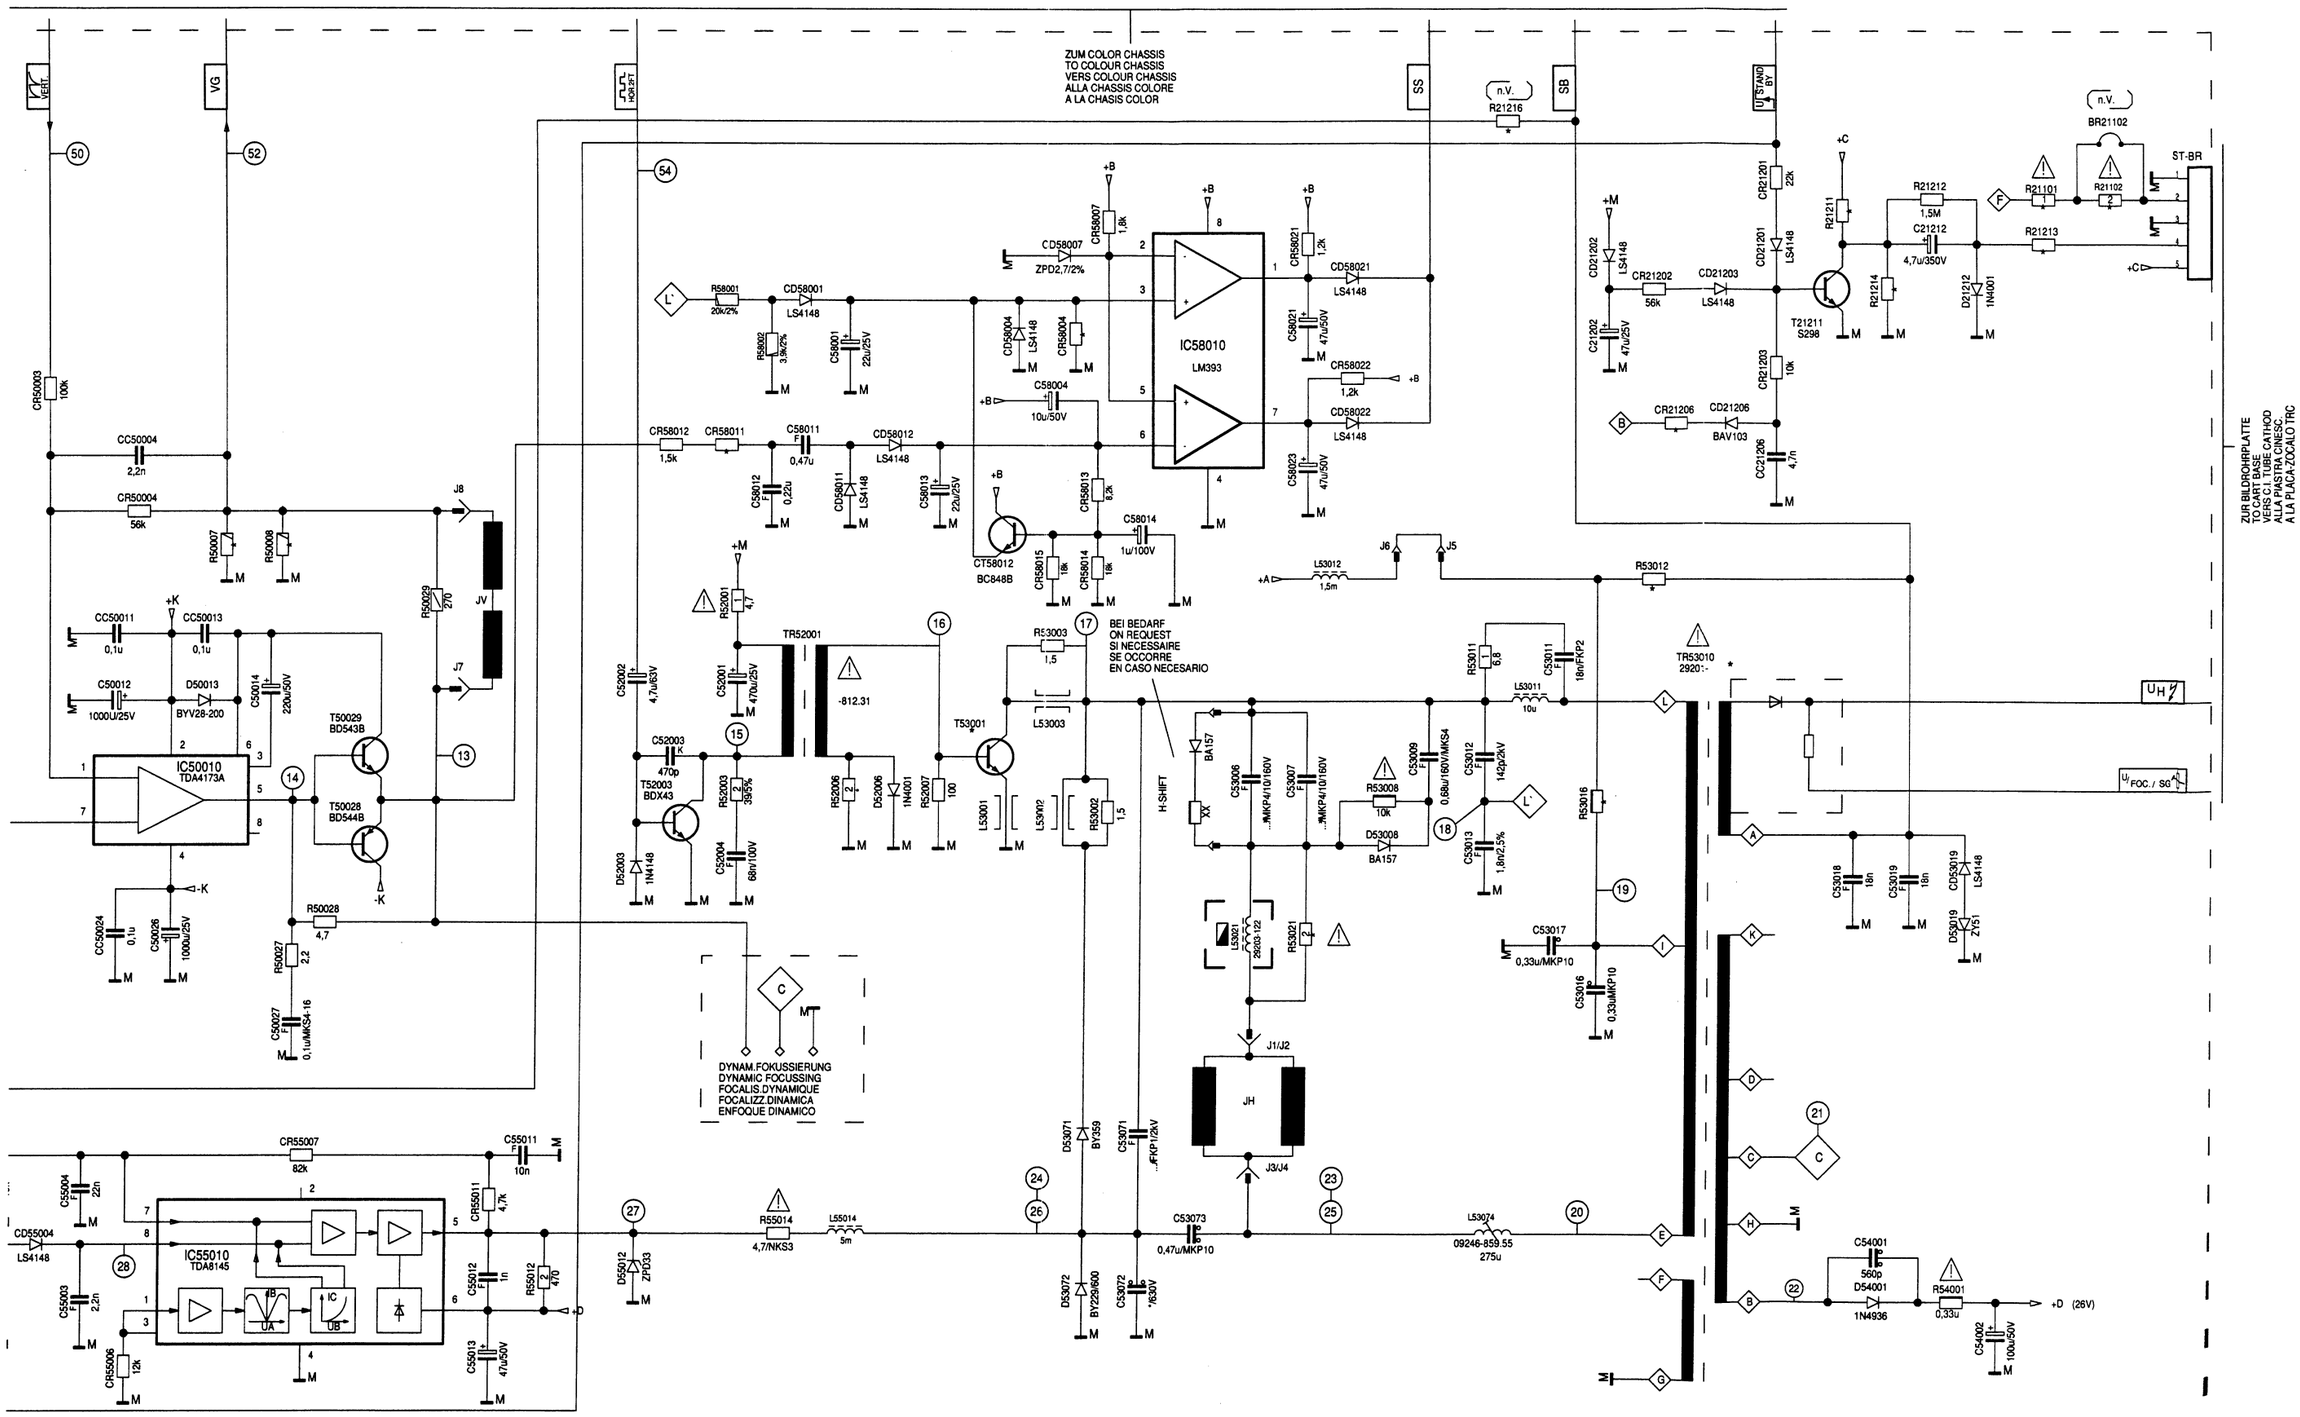

*	BR21102	R52006	C53006	C53007	C53071	R53012	R21102	R21101	T53001	CR58004	R53021	C53072	R50007	R50008	R61314	CR58011	CR21206	R53016	TR60001	TR53010	R21211	R21214	R21213
63cm	—●—	1,8	0,3u	0,3u	9n	1M/1%	—	6,2	2SC4542	13k/2%	220	20n	1,6	1,6	18k	1,5k	47k	6,8/11W	-566.97	-033.01	100K	820K	10K
70cm	—●—	1,5	0,41u	0,41u	10n	680k/2%	—	6,2	2SC4542	13k/2%	220	20n	1,6	1,6	18k	1,5k	47k	6,8/11W	-566.97	-033.01	100K	820K	10K
72cm	—●—	1	0,41u	0,41u	13n	220k	—	5,6	2SC4288A	12k/2%	390	27n	1,5	1,5	22k	1,8k	56k	6,8/7W/RSI	-568.97	-680.01	22K	—	120K

1105
21483-907.0

DRUCK 29304-730.1

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs CUC 1825 / 1826

Gesamtschaltplan Signal-Chassis / General Circuit Diagram Signal Chassis

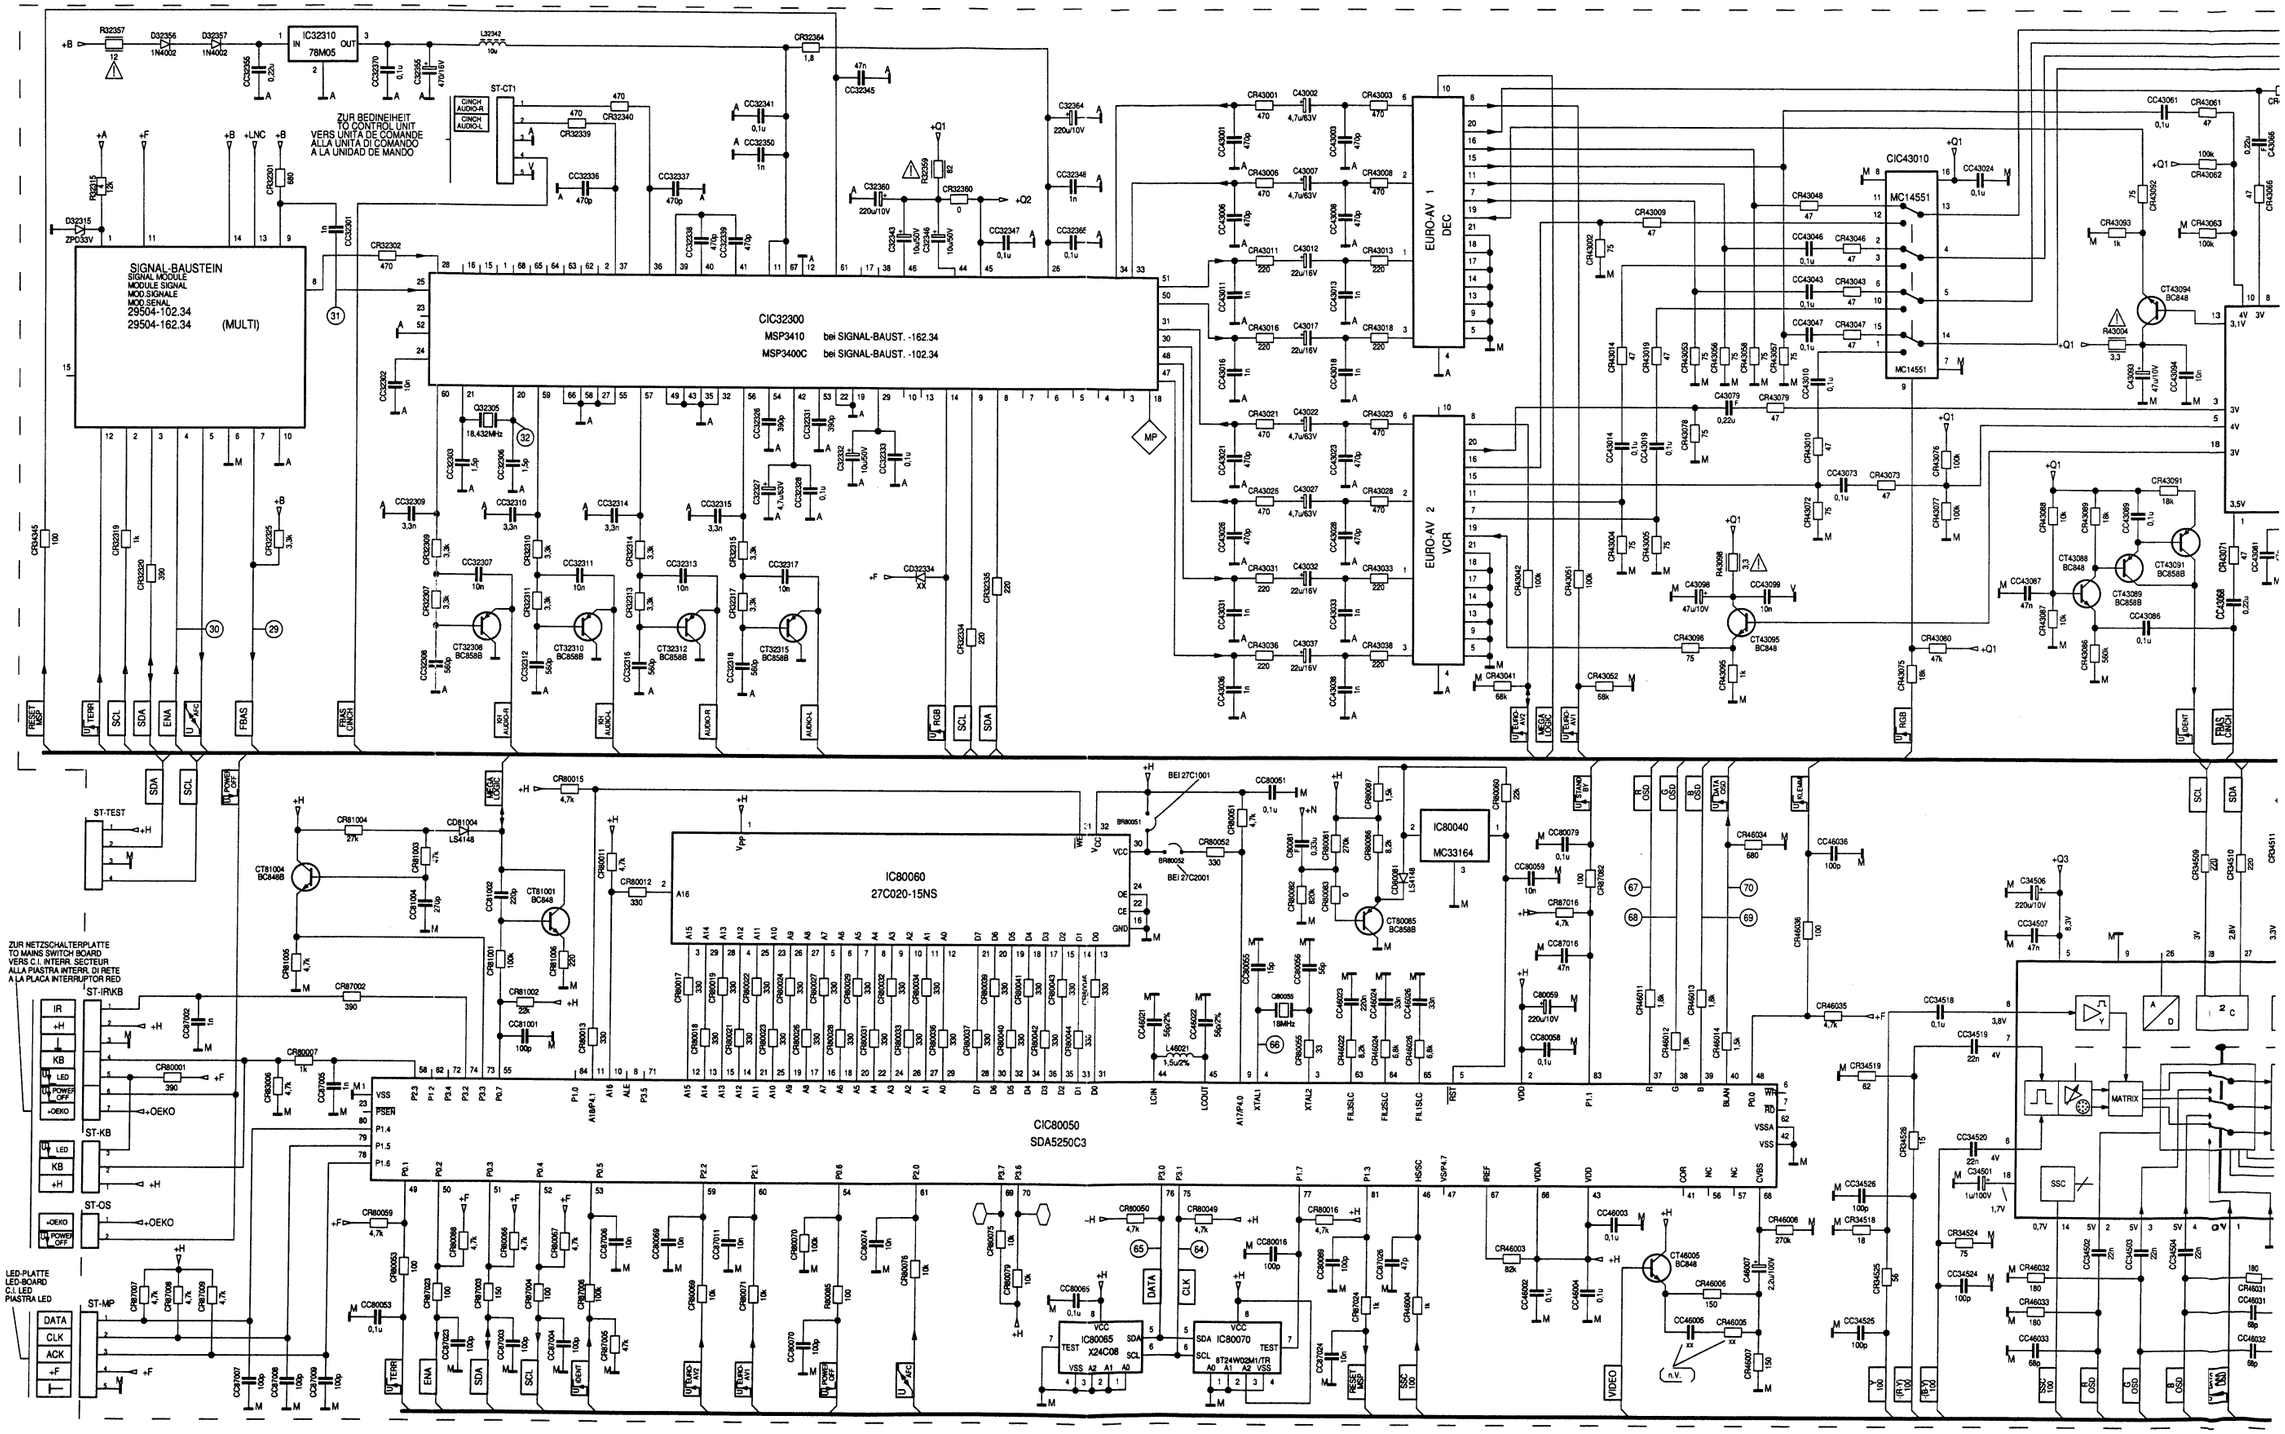

CUC 1825 / 1826 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

Gesamtschaltplan Signal-Chassis / General Circuit Diagram Signal Chassis

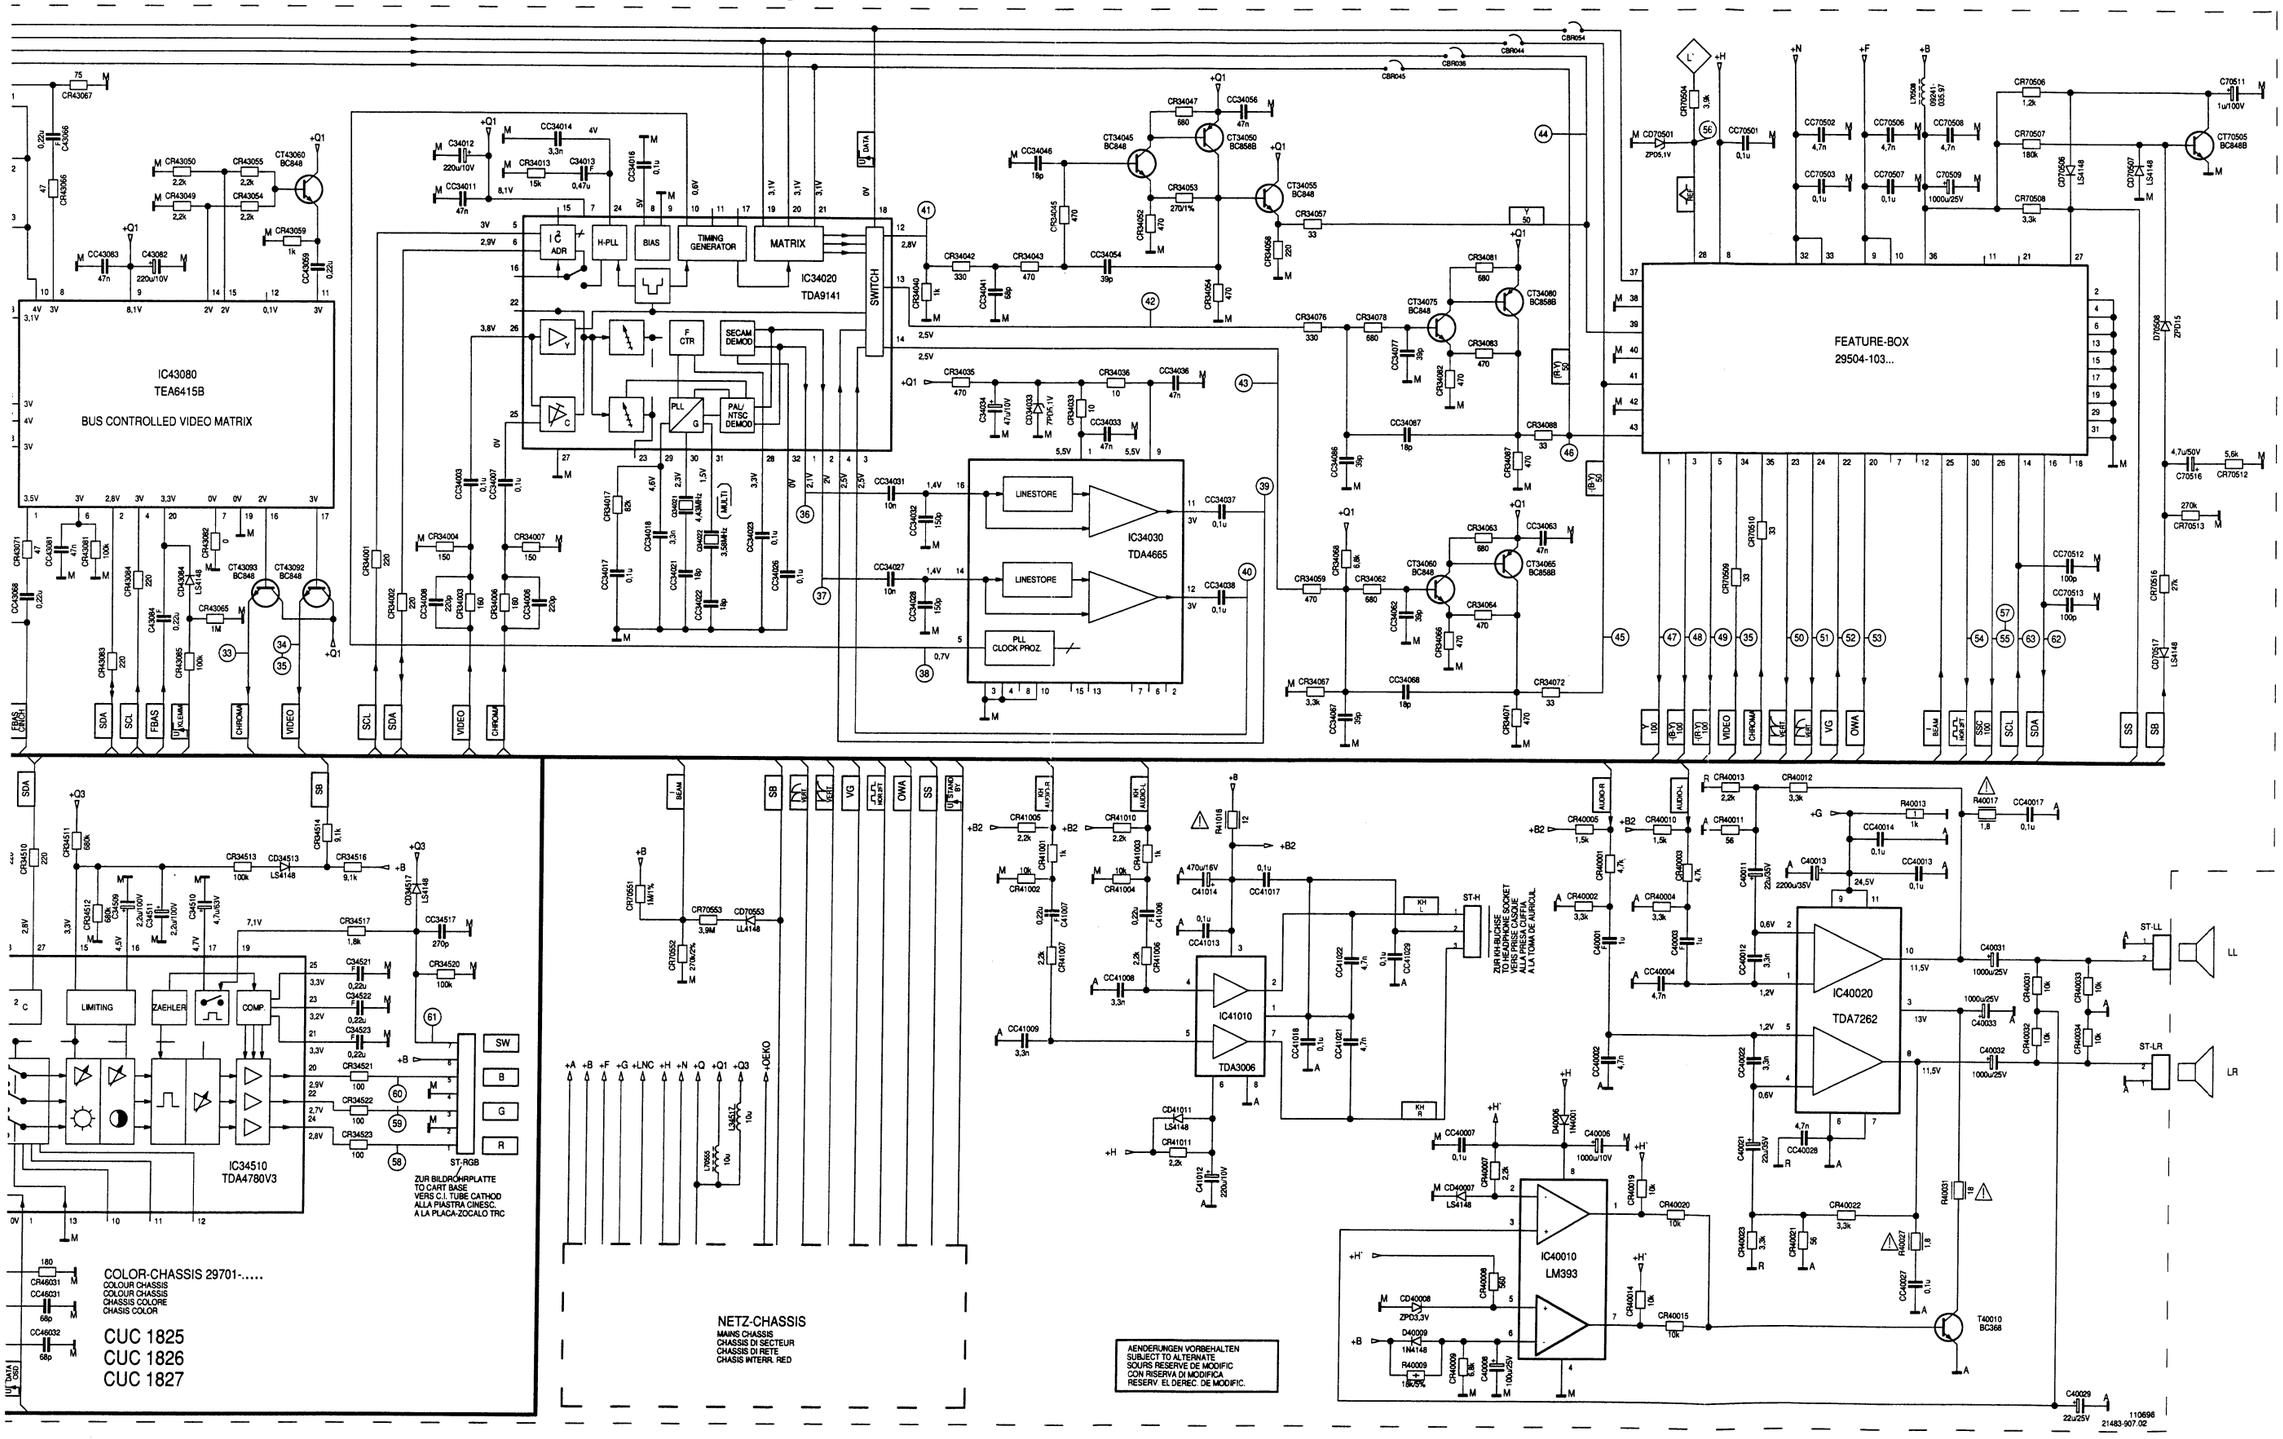

Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.43

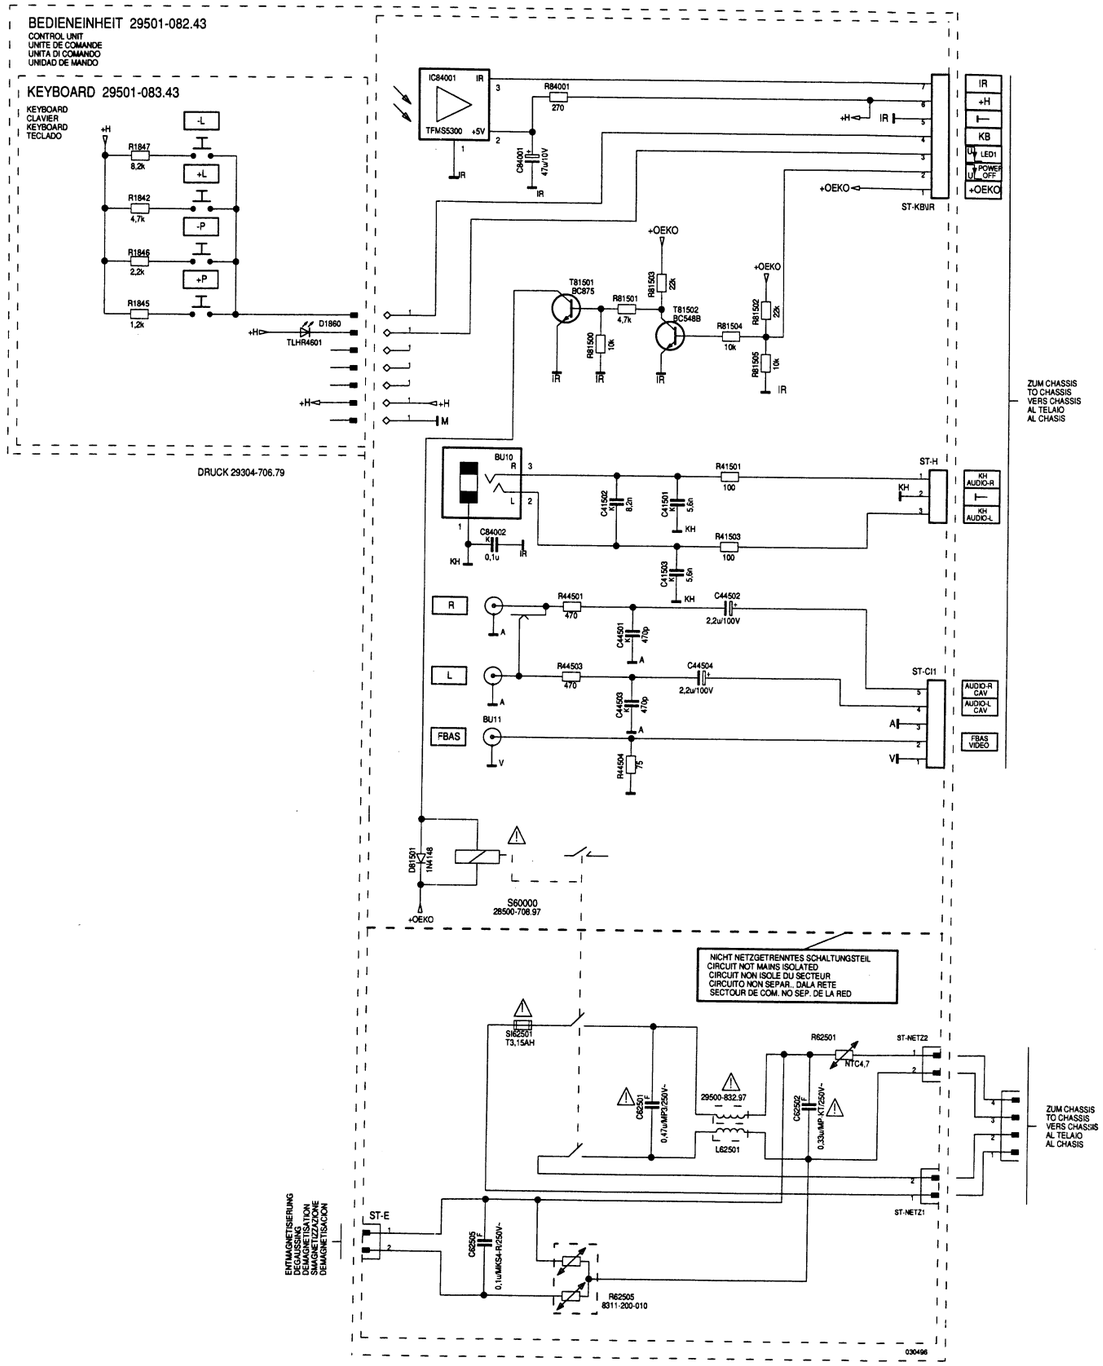

Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.44

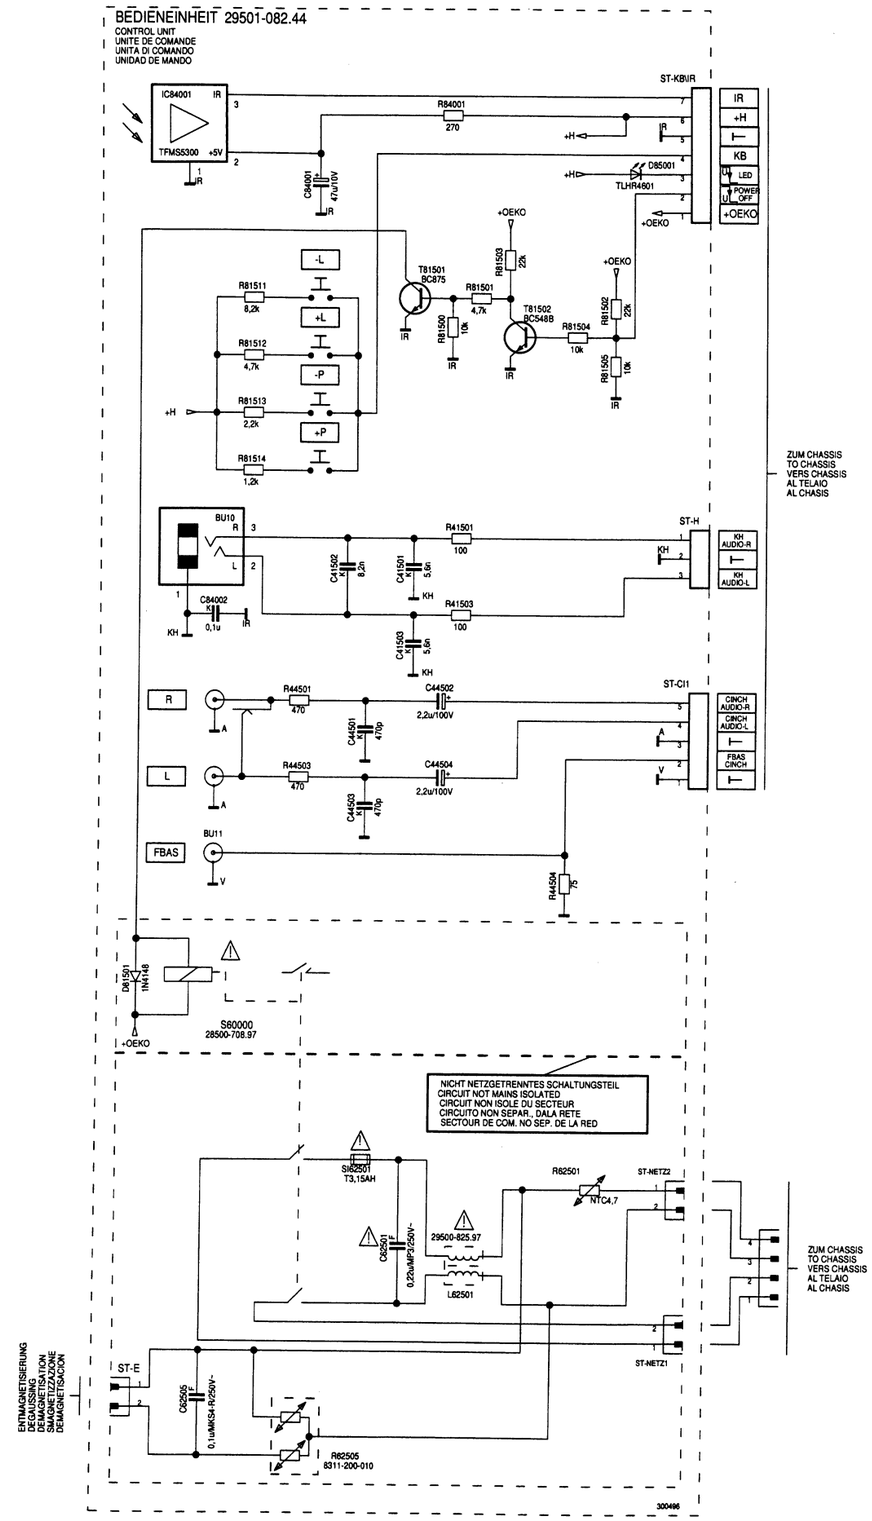

Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.37/.46

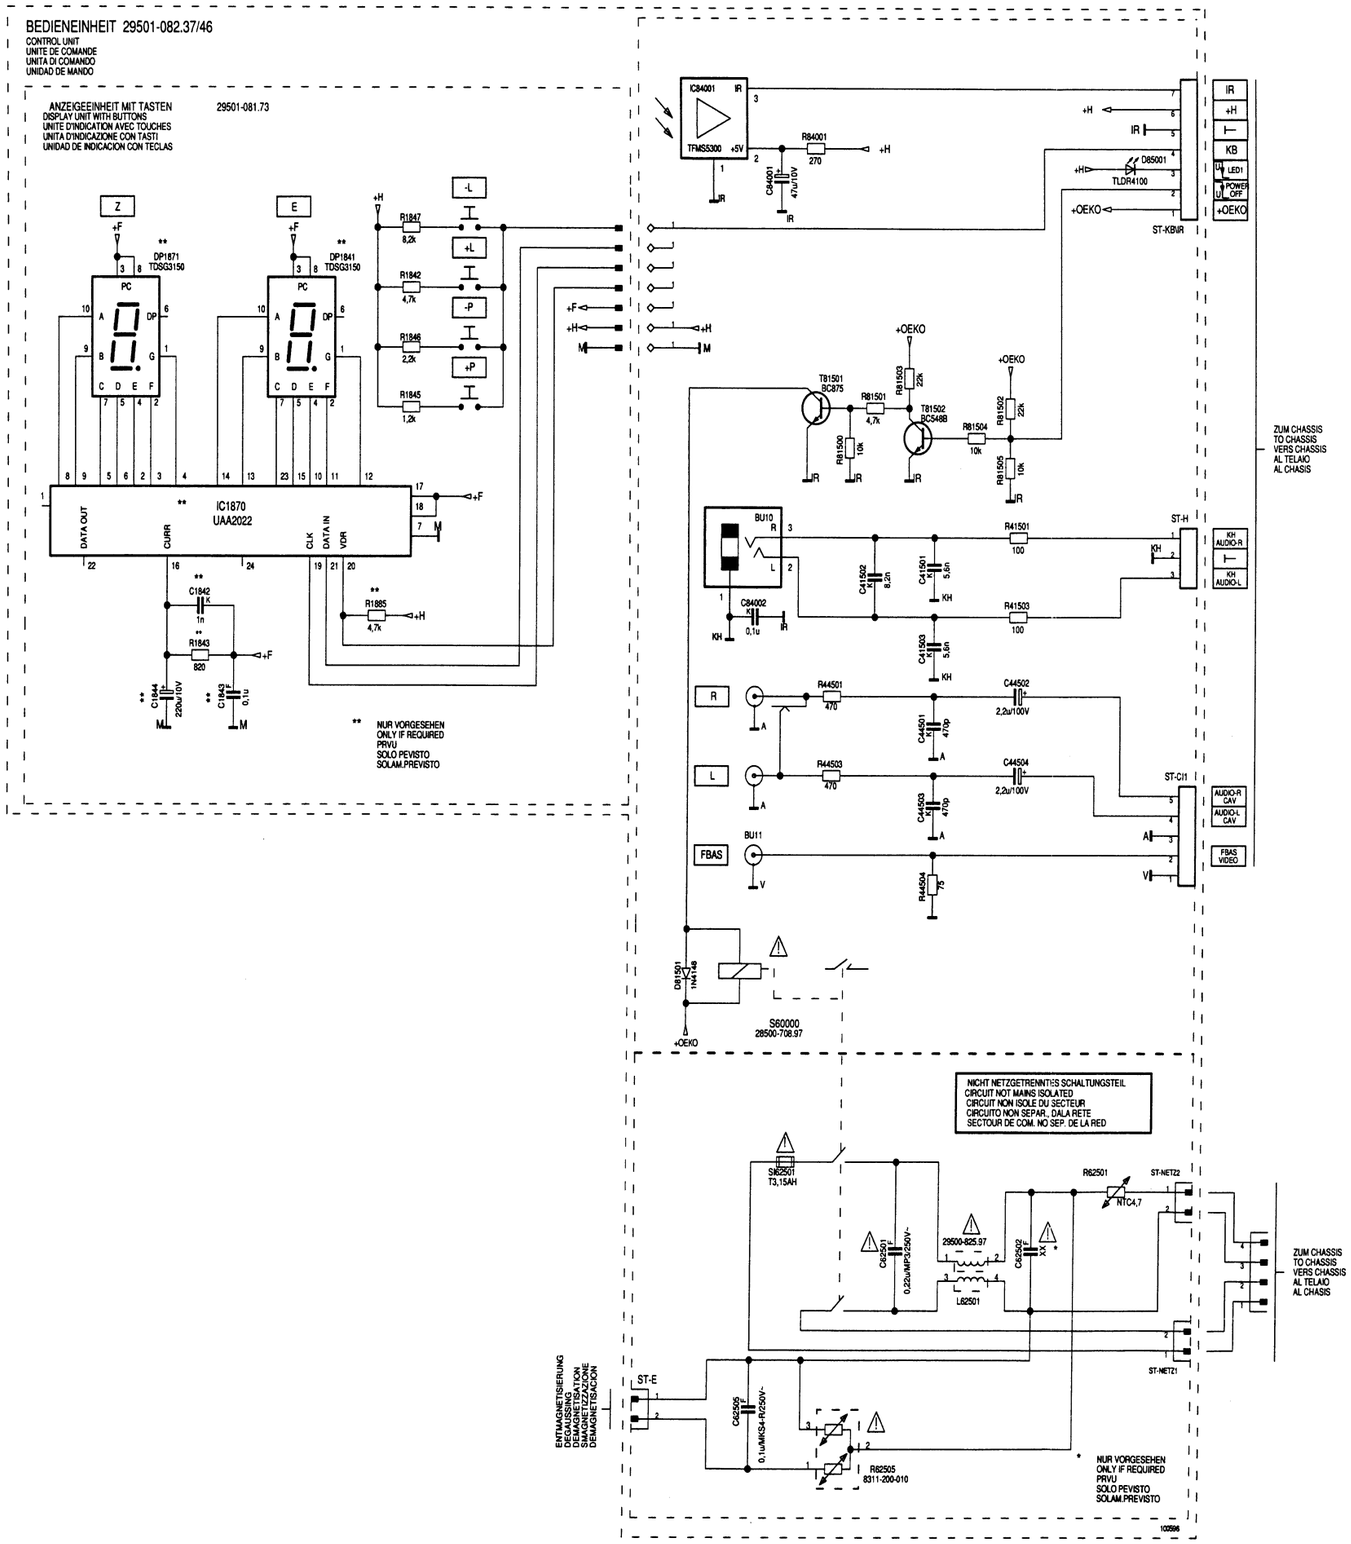

Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.25/.28

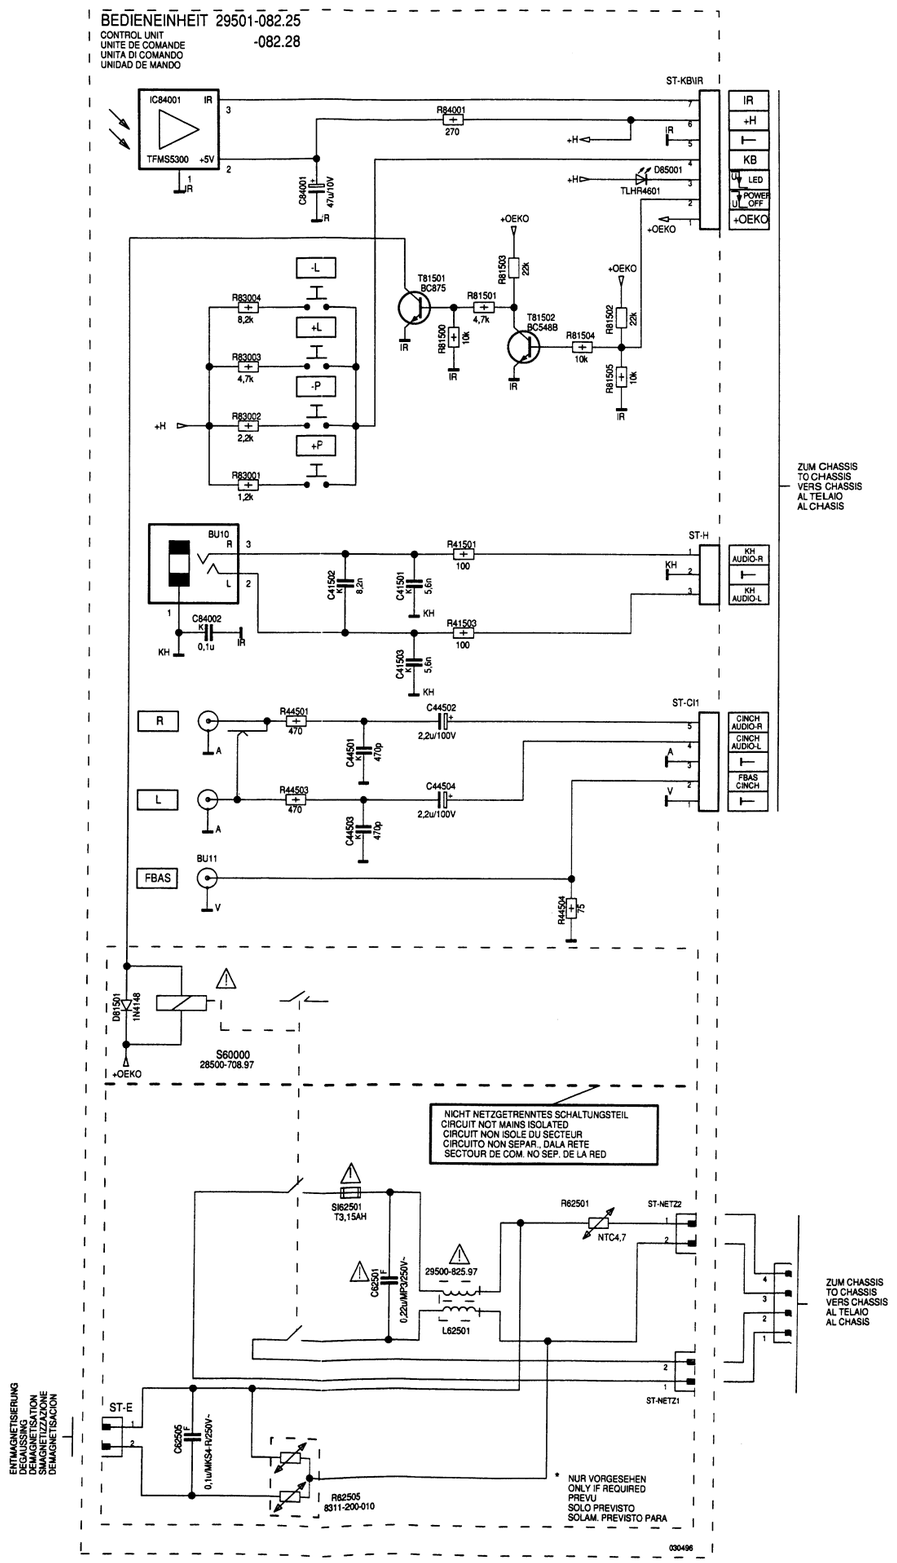

Bildrohrplatte / CRT Panel 29305-122.04/.10

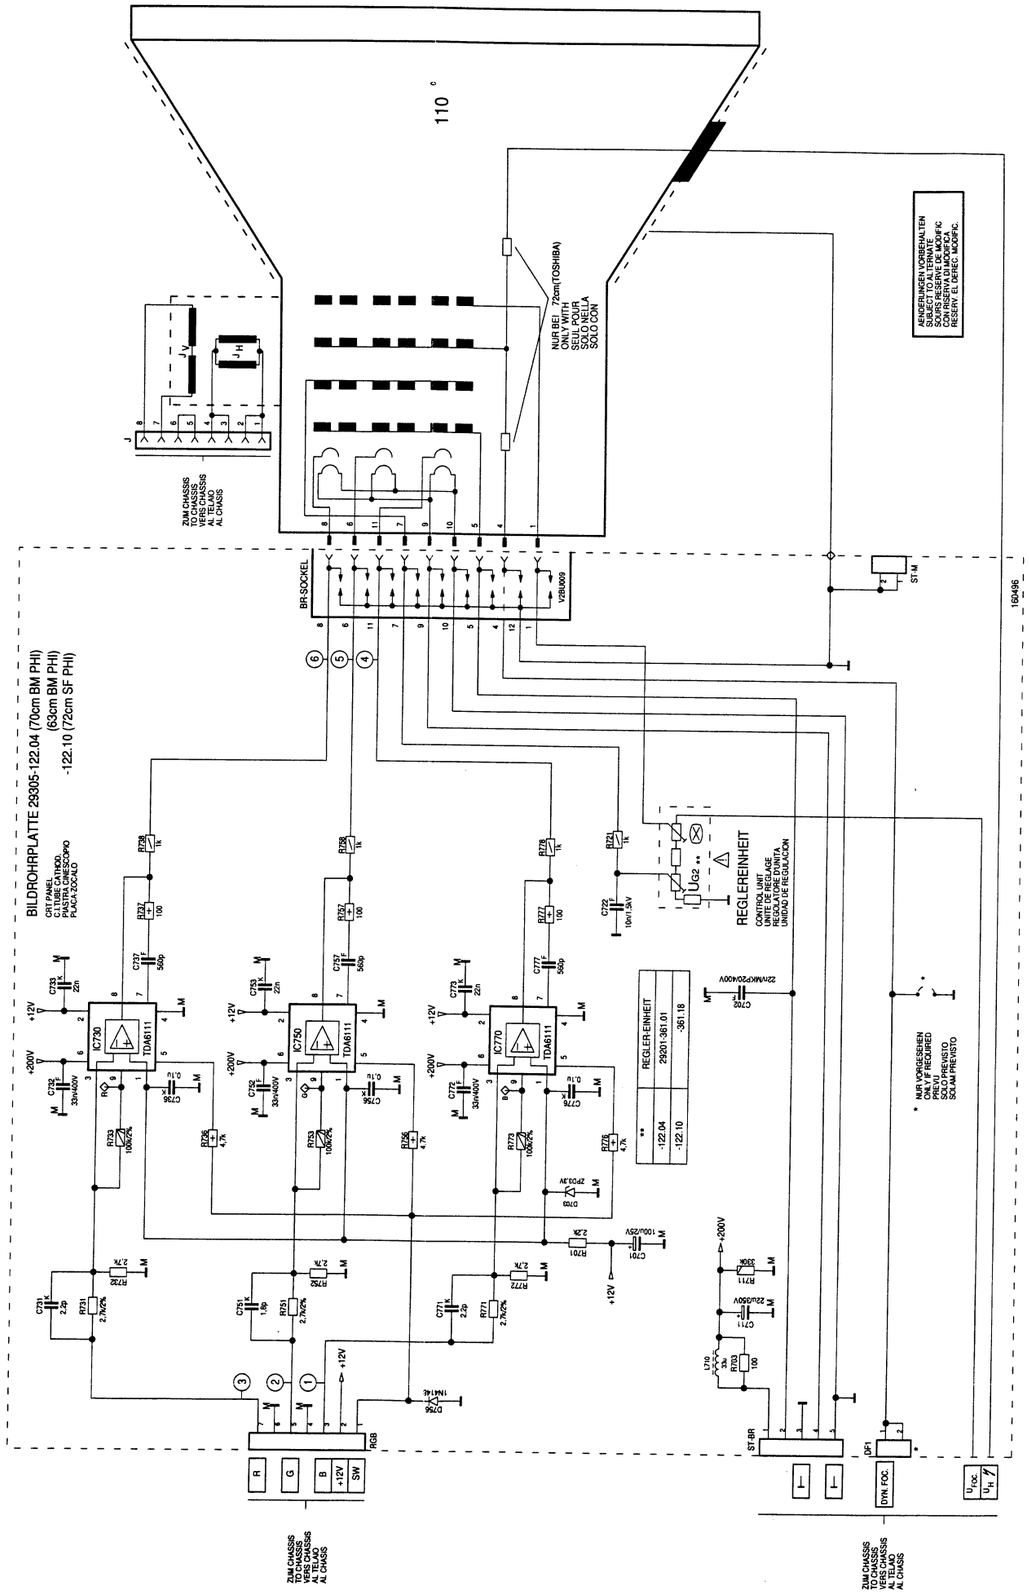

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component side, top view

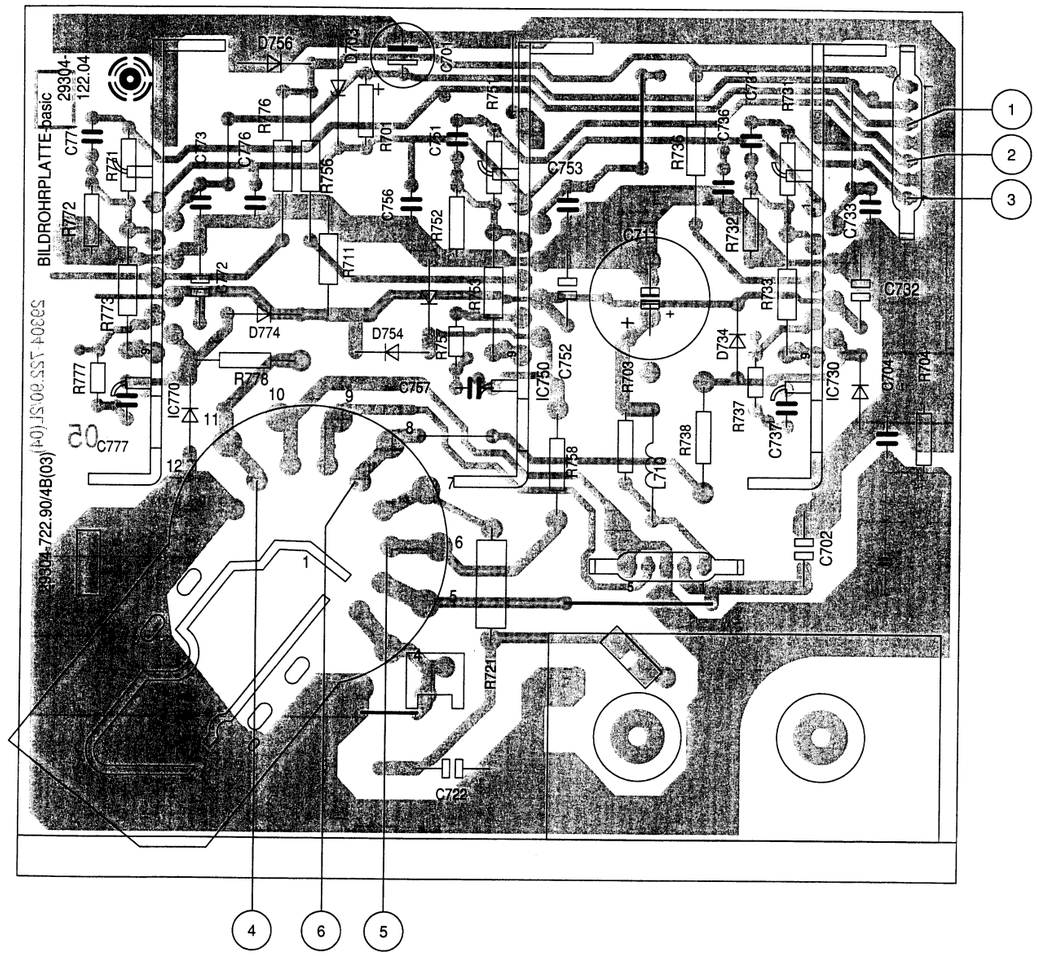

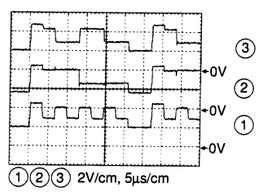

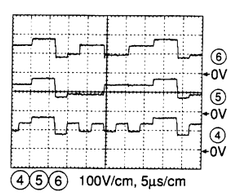

Tuner 29504-201.21

TUNER 29504-201.21
TUNER 29504-231.21
TUNER 29504-201.22
TUNER

*	CC2037	CC2194	CC2182	CC2081	L2033	L2062	L2178	CC2081	CC2081
29504-201.21	3,3p	56p	9,1p	470p	-189	-196	-224	18k	10n
29504-231.21	3,9p	47p	10p	10p	-219	-221	-220	18k	10n
29504-201.22	3,3p	56p	9,1p	470p	-189	-196	-224	18k	470p

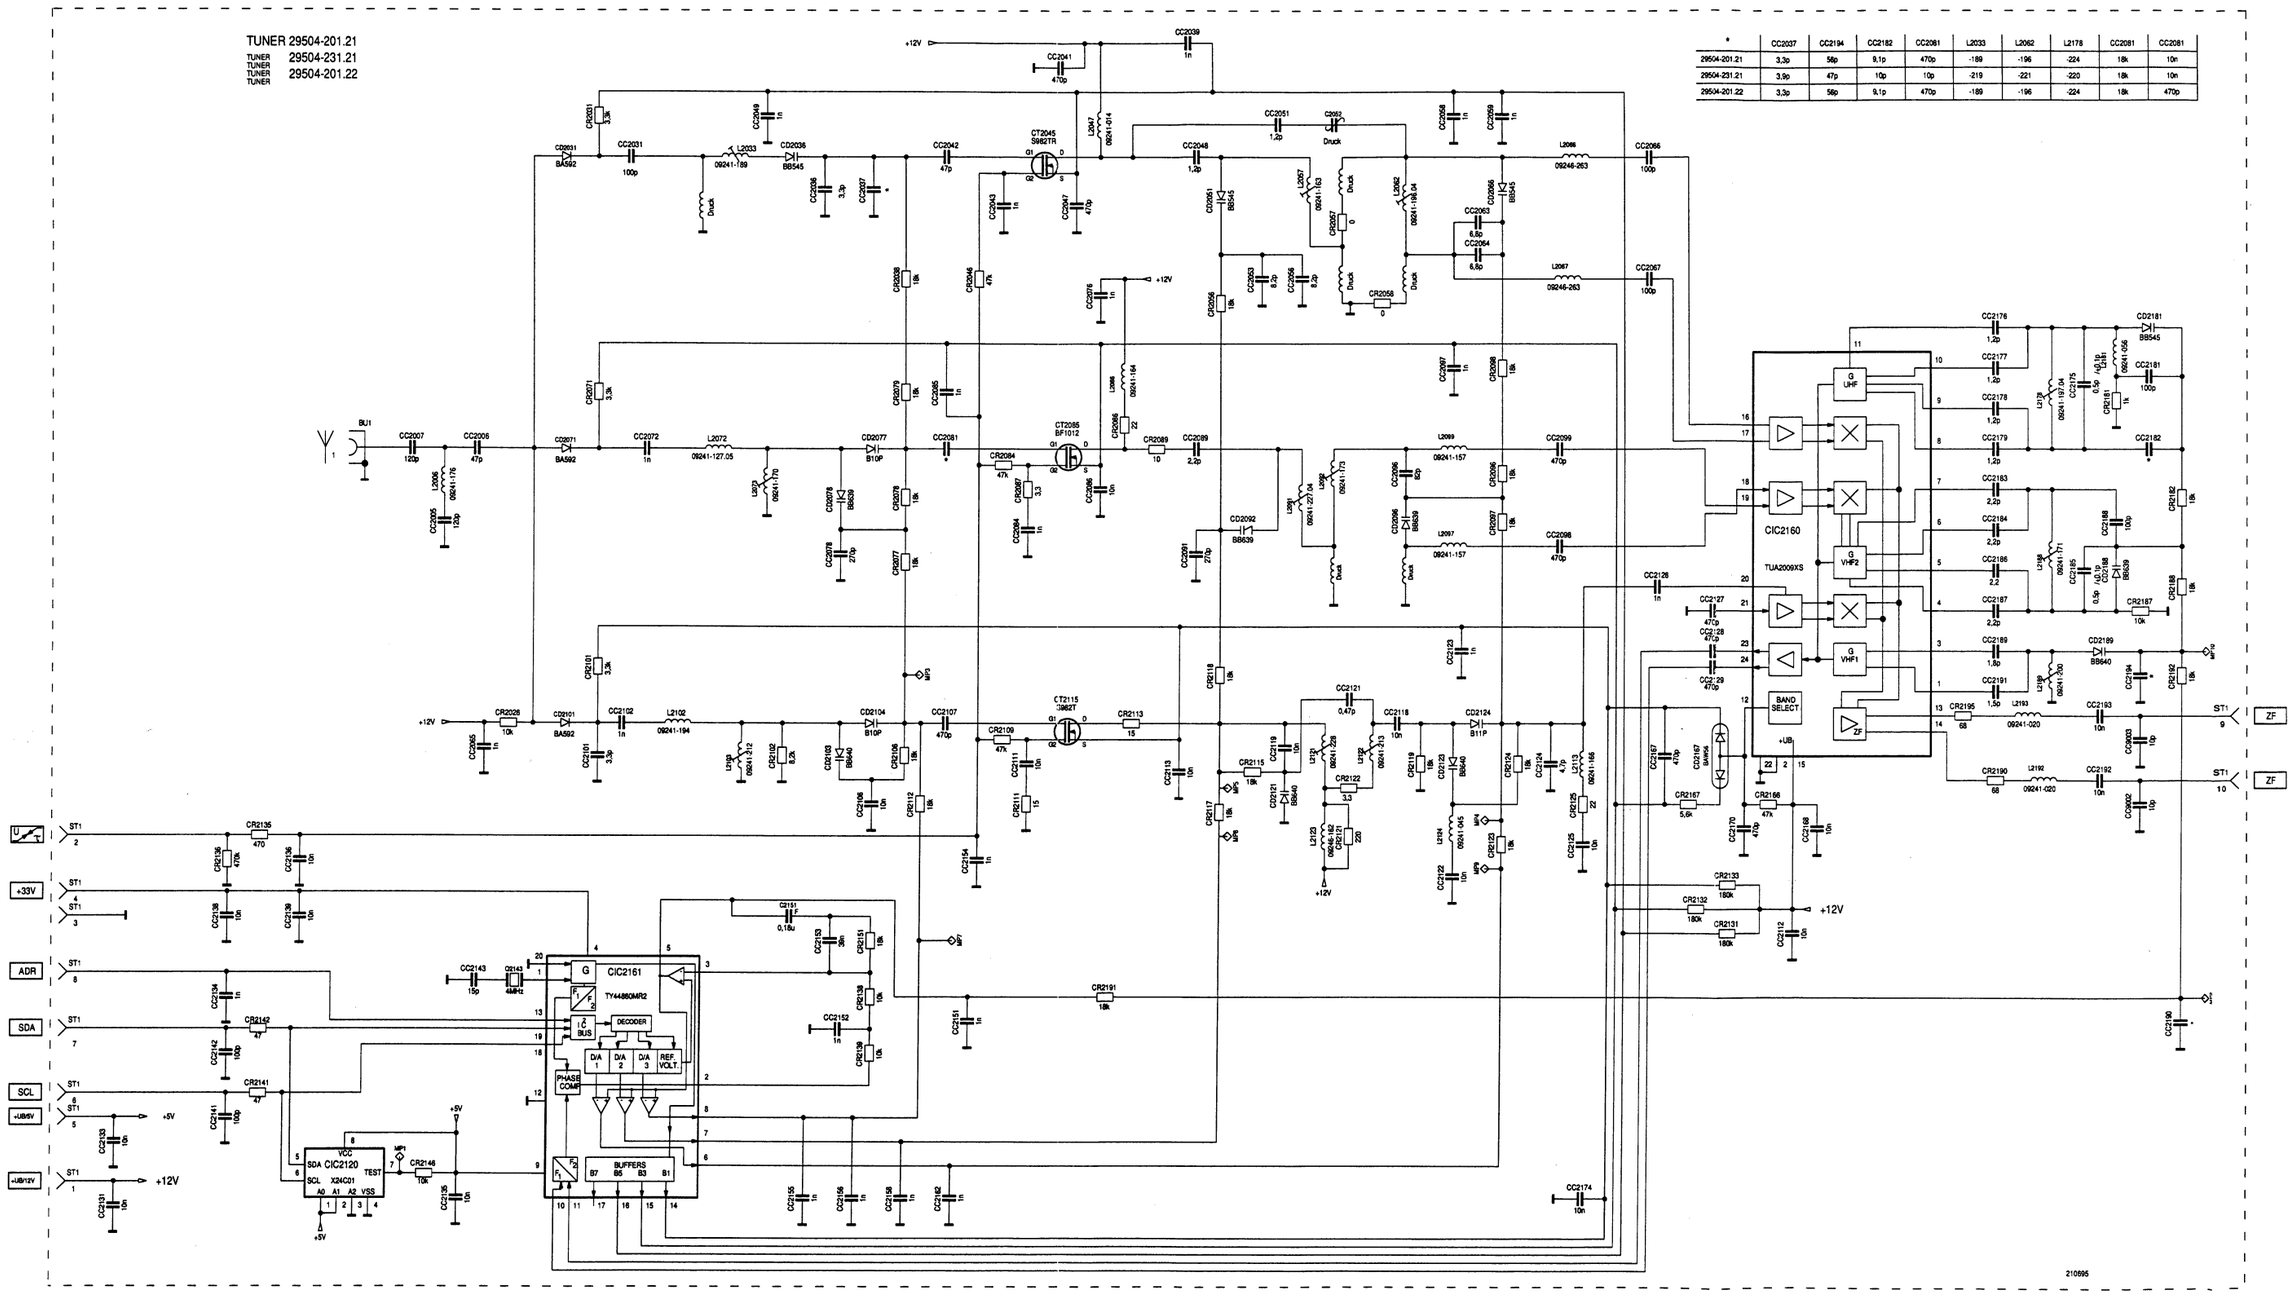

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs CUC 1825 / 1826

Signal-Baustein / Signal Module 29504-102.34

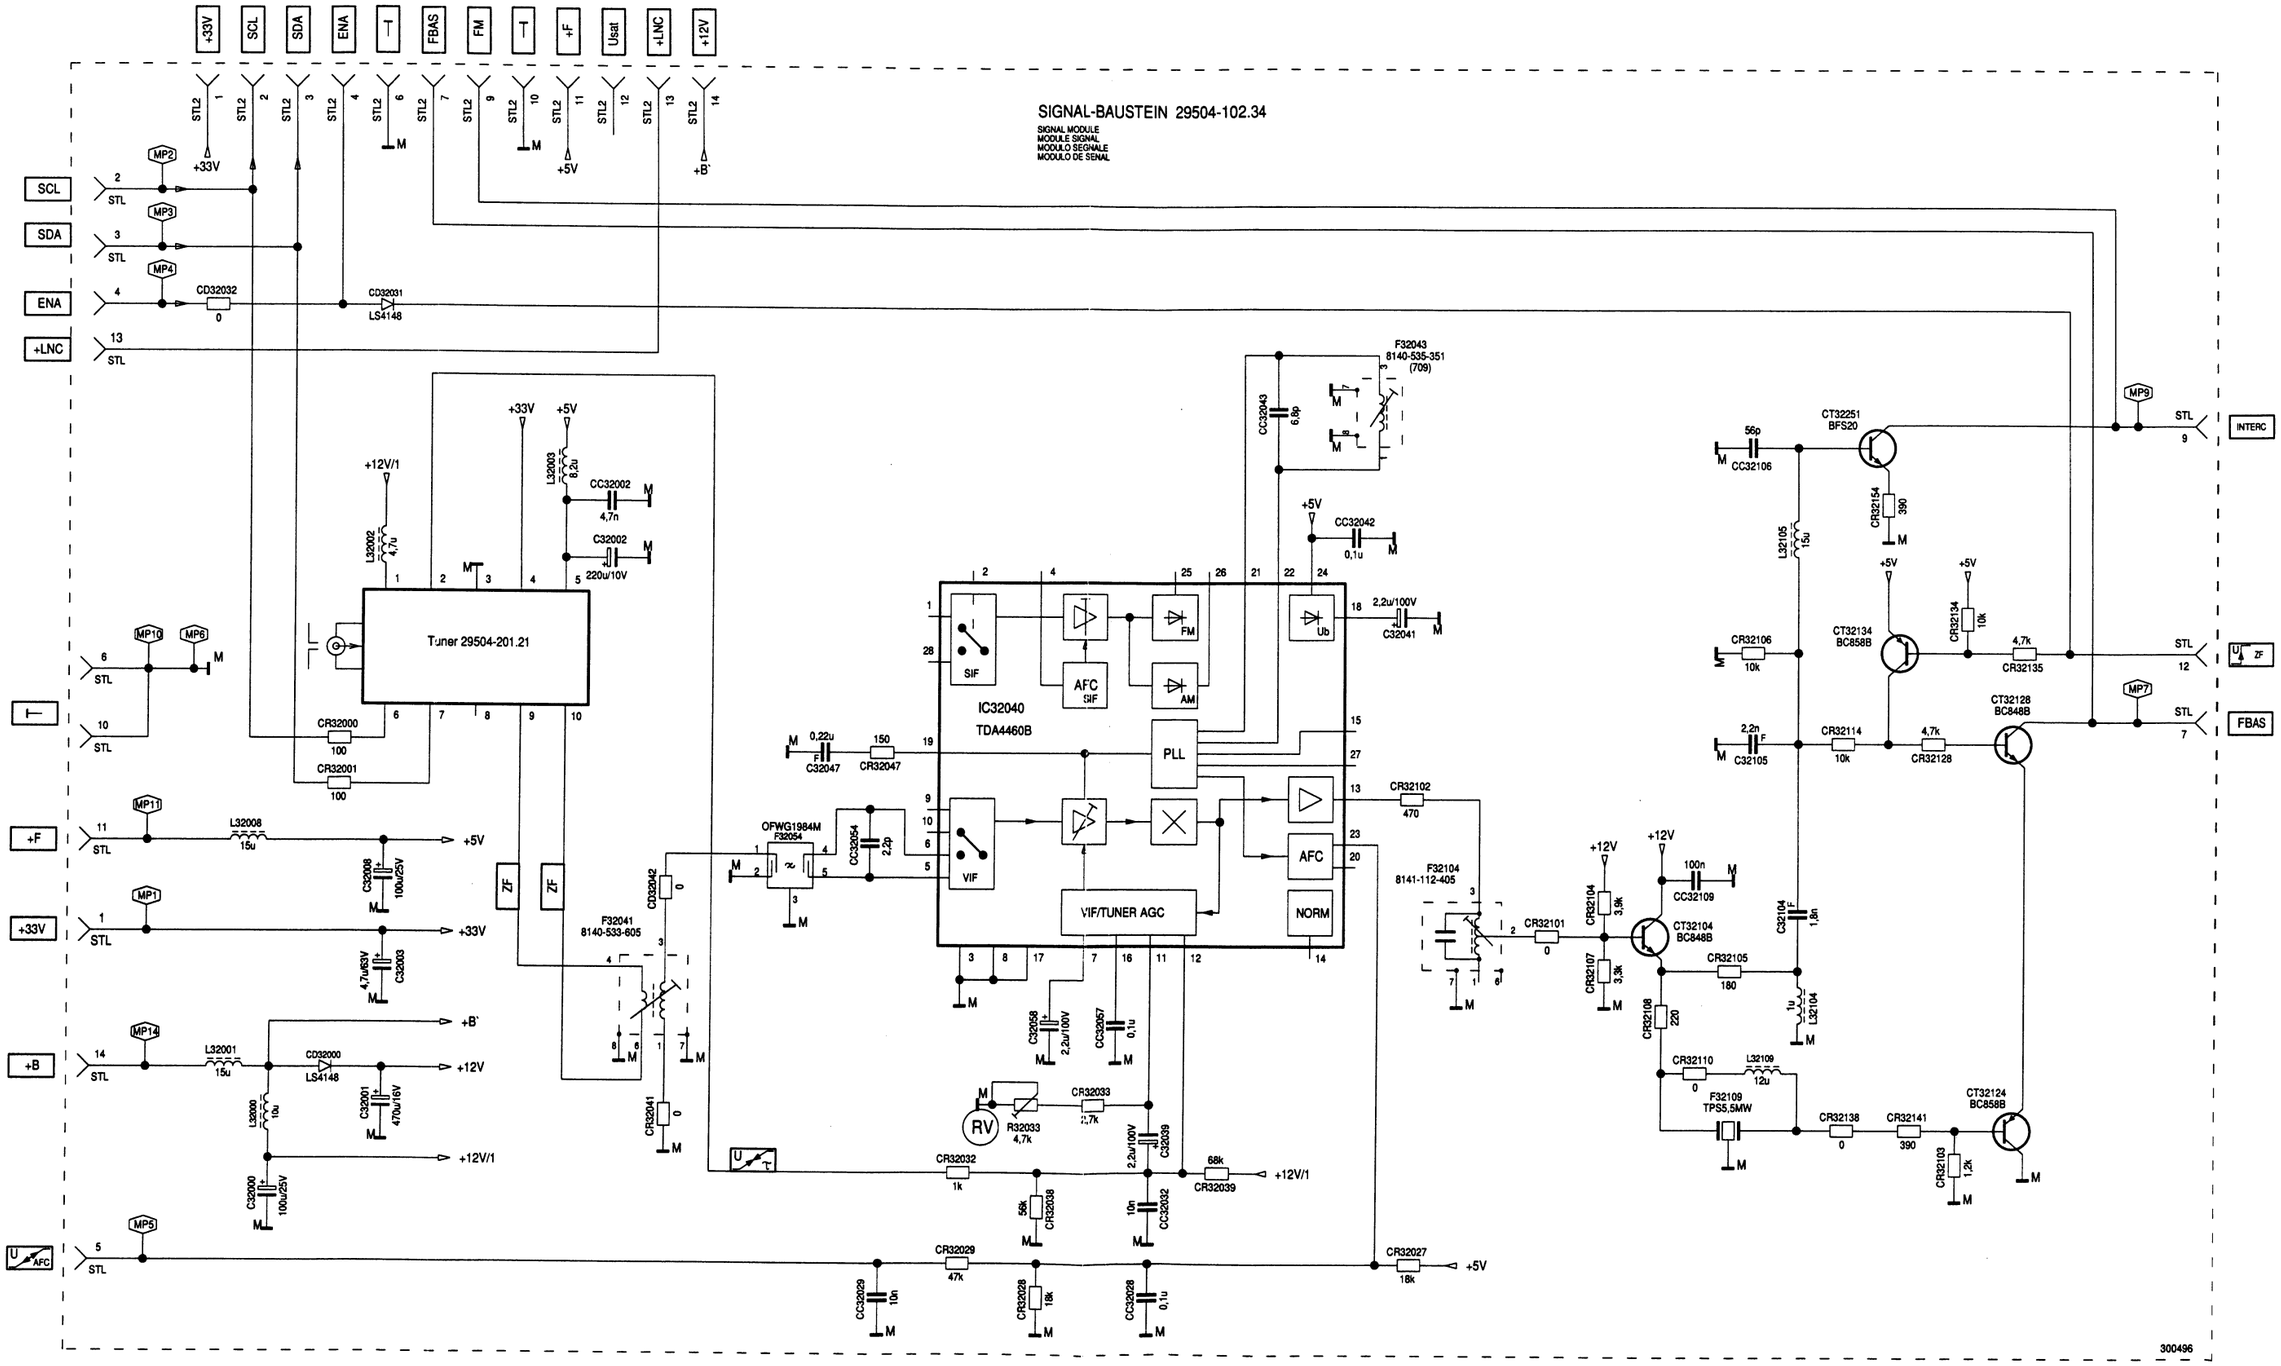

CUC 1825 / 1826 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

Signal-Baustein / Signal Module 29504-162.34

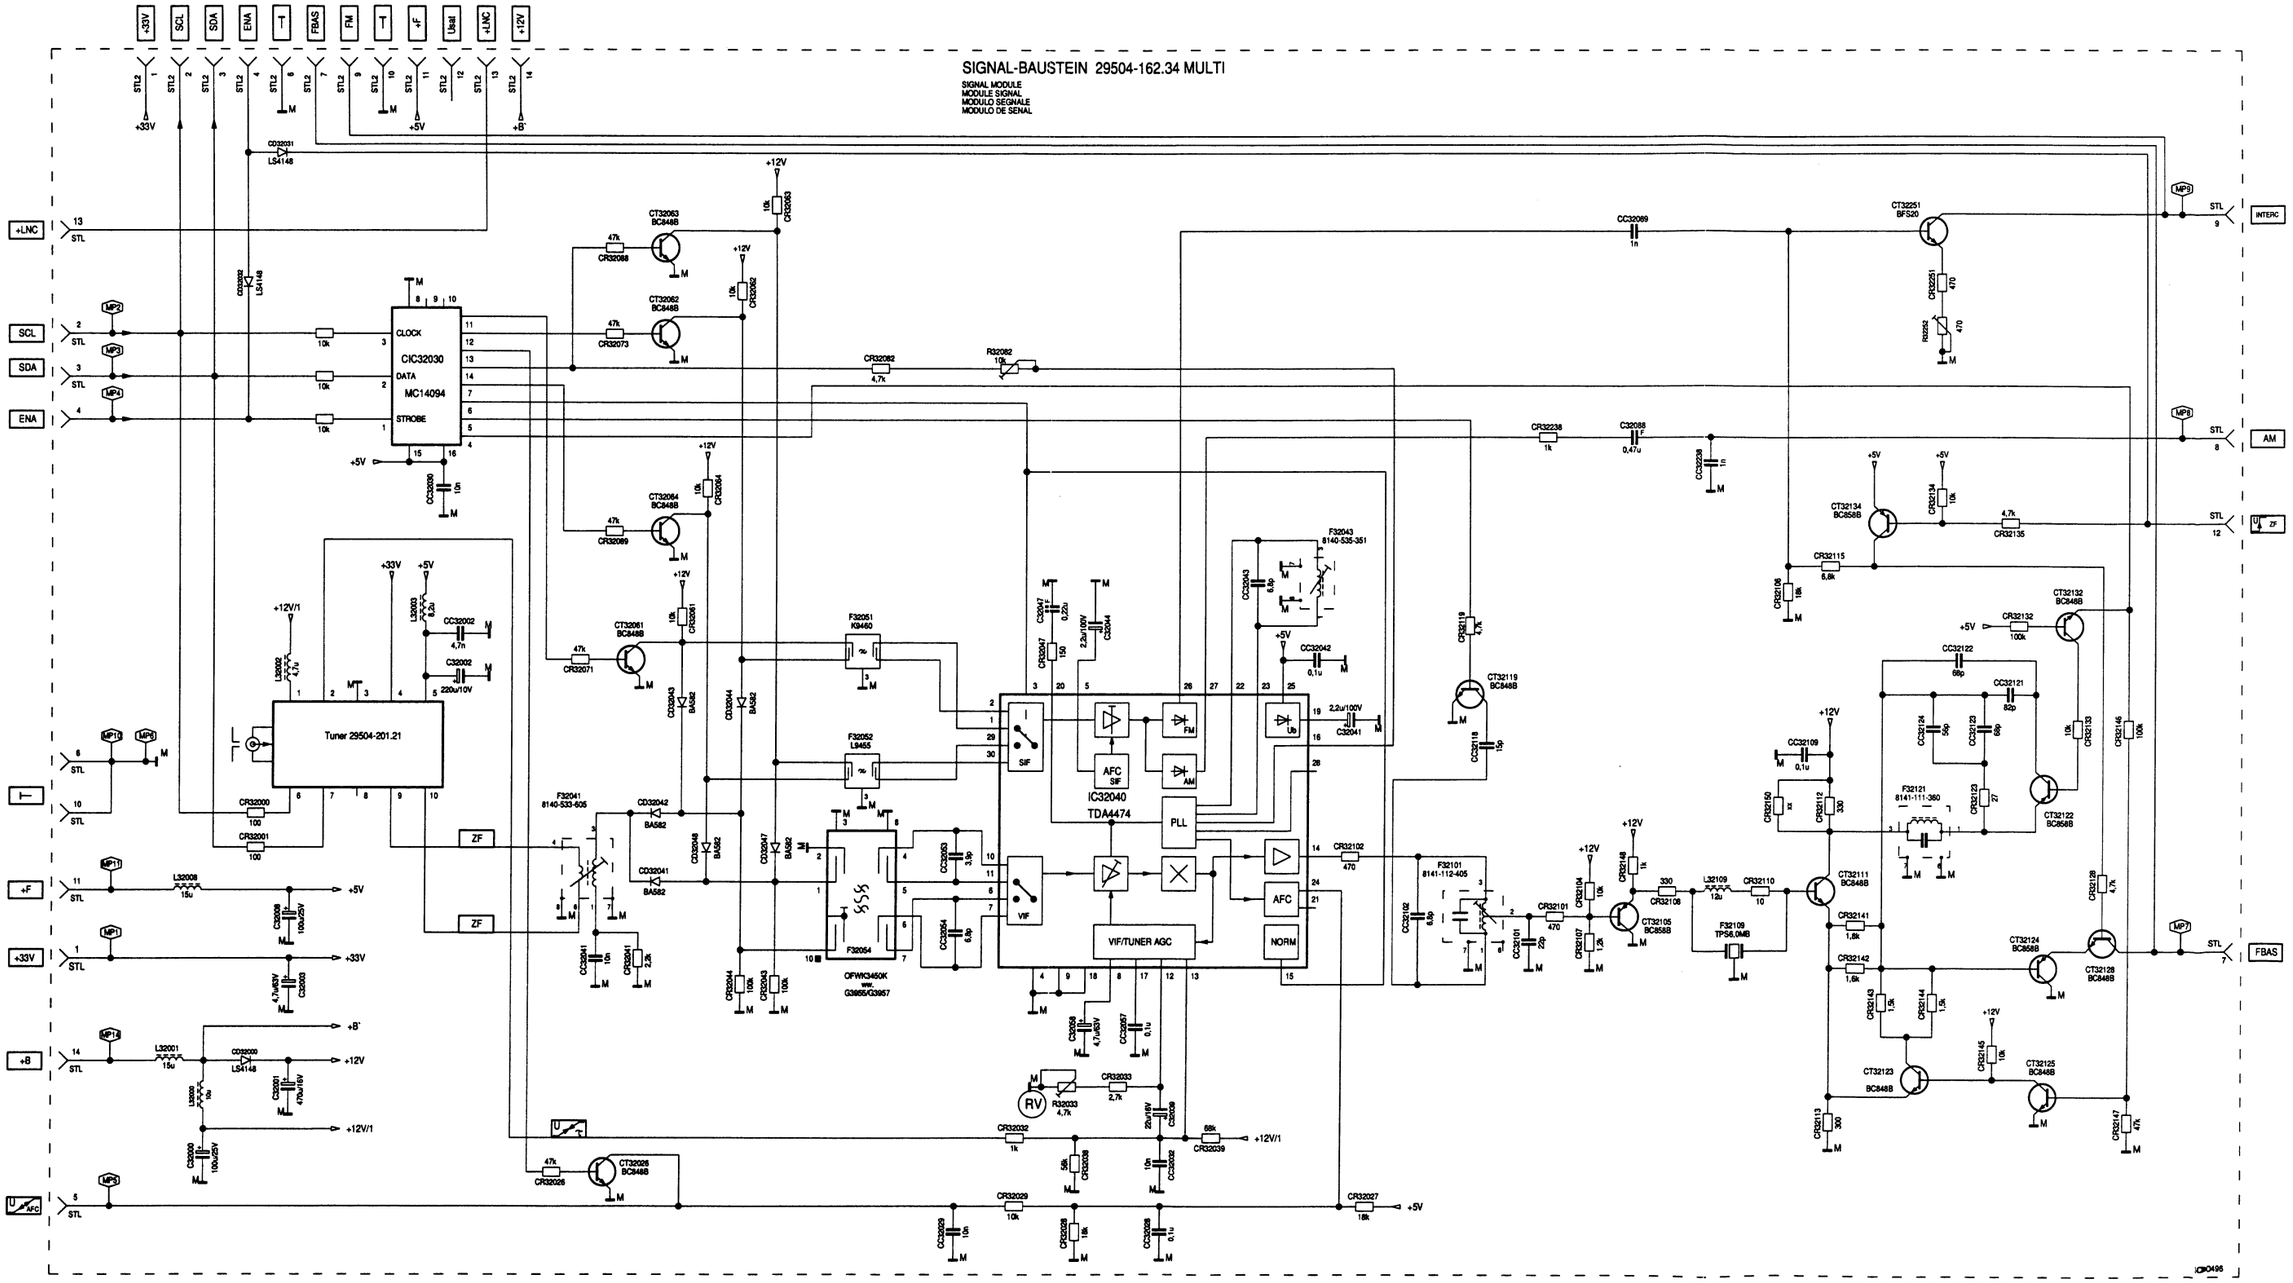
SIGNAL-BAUSTEIN 29504-162.34 MULTI
SIGNAL MODULE
MODULE SIGNAL
MODULO SEGNALE
MODULO DE SEÑAL
+33V
SCL
SDA
ENA
FBAS
FM
+F
Ubal
+LNC
+12V
+LNC
SCL
SDA
ENA
+F
+33V
+8
U AFC
ZF
FBAS
INTERC
AM
CIC32030
MC14094
CLOCK
DATA
STROBE
Tuner 29504-201.21
IC32040
TDA4474
PLL
AFC
NORM
VIF/TUNER AGC
SIF
VIF
FM
AM
AFC SIF
F32043 8140-535-351
F32051 K9460
F32052 L9455
F32054 OFWG3450K
F32041 8140-533-605
F32101 8141-112-405
F32121 8141-111-360
F32109 TPS6.0MB
CT32251 BFS20
CT32134 BC858B
CT32132 BC848B
CT32119 BC848B
CT32111 BC848B
CT32105 BC858B
CT32124 BC858B
CT32122 BC858B
CT32128 BC848B
CT32123 BC848B
CT32125 BC848B
CT32026 BC848B
CT32061 BC848B
CT32062 BC848B
CT32063 BC848B
CT32064 BC848B
CD32031 LS4148
CD32039 LS4148
CD32000 LS4148
CD32042 BA582
CD32041 BA582
CD32044 BA582
CD32048 BA582
CD32047 BA582
L32008 15u
L32001 15u
L32000 10u
L32003 4,7u
L32109 12u
L32110 10
L32002 4,7u
CC32002 4,7n
CC32088 0,47u
CC32089 1n
CC32238 1n
CC32236 1k
CC32115 8,8k
CC32116 15p
CC32122 68p
CC32121 82p
CC32124 56p
CC32123 68p
CC32109 0,1u
CC32112 0,1u
CC32102 6,8p
CC32101 22p
CC32104 10k
CC32107 1,5k
CC32108 330
CC32110 470
CC32141 1,8k
CC32142 1,6k
CC32143 1,5k
CC32144 1,5k
CC32145 10k
CC32146 100k
CC32147 47k
CC32128 4,7k
CC32133 10k
CC32134 10k
CC32135 4,7k
CC32136 18k
CC32150 82
CC32151 330
CC32152 27
CC32153 27
CC32113 300
CC32114 470
CC32105 1k
CC32106 470
CC32107 1,5k
CC32108 330
CC32109 10k
CC32110 18k
CC32111 0,1u
CC32112 15n
CC32113 0,1u
CC32114 10n
CC32115 2,2u/100V
CC32116 0,1u
CC32117 2,2u/100V
CC32118 0,1u
CC32119 4,7k
CC32120 6,8p
CC32121 6,8p
CC32122 6,8p
CC32123 3,3p
CC32124 6,8p
CC32125 0,1u
CC32126 15n
CC32127 0,1u
CC32128 0,1u
CC32129 10n
CC32130 18k
CC32131 0,1u
CC32132 0,1u
CC32133 0,1u
CC32134 0,1u
CC32135 0,1u
CC32136 0,1u
CC32137 0,1u
CC32138 0,1u
CC32139 0,1u
CC32140 0,1u
CC32141 0,1u
CC32142 0,1u
CC32143 0,1u
CC32144 0,1u
CC32145 0,1u
CC32146 0,1u
CC32147 0,1u
CC32148 0,1u
CC32149 0,1u
CC32150 0,1u

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs CUC 1825 / 1826

Feature-Box 29504-103.37

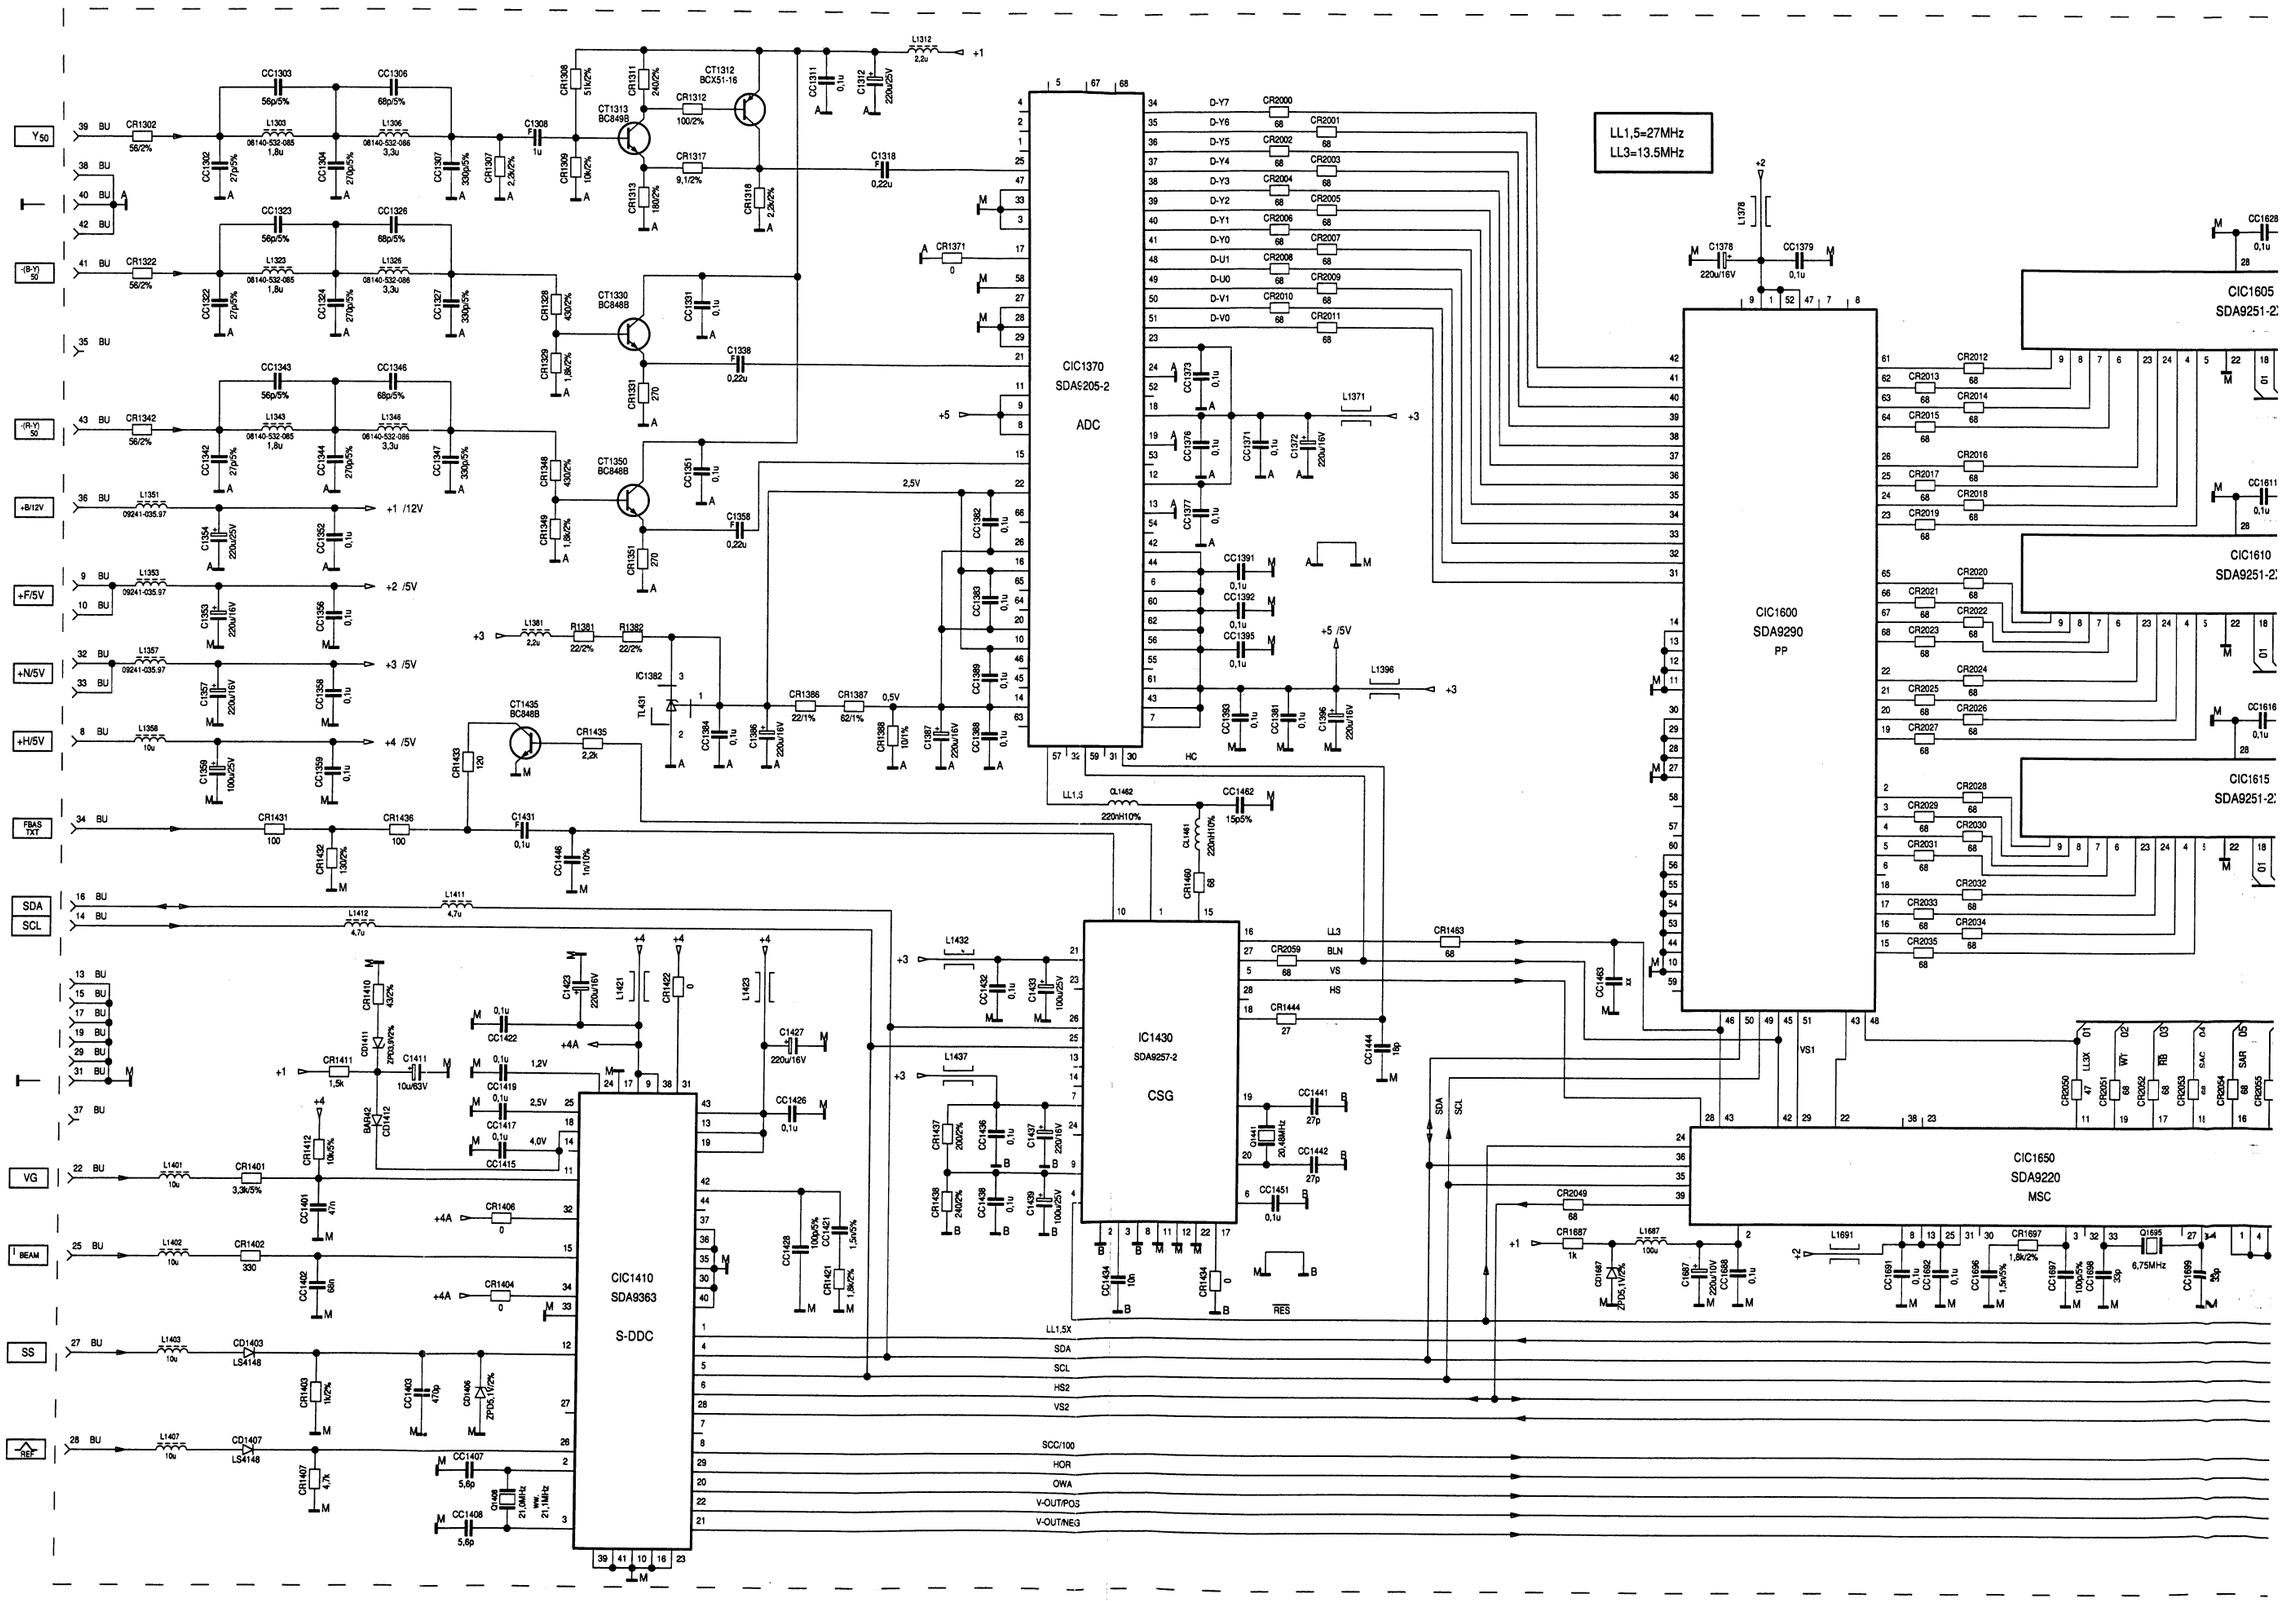

Feature-Box 29504-103.37

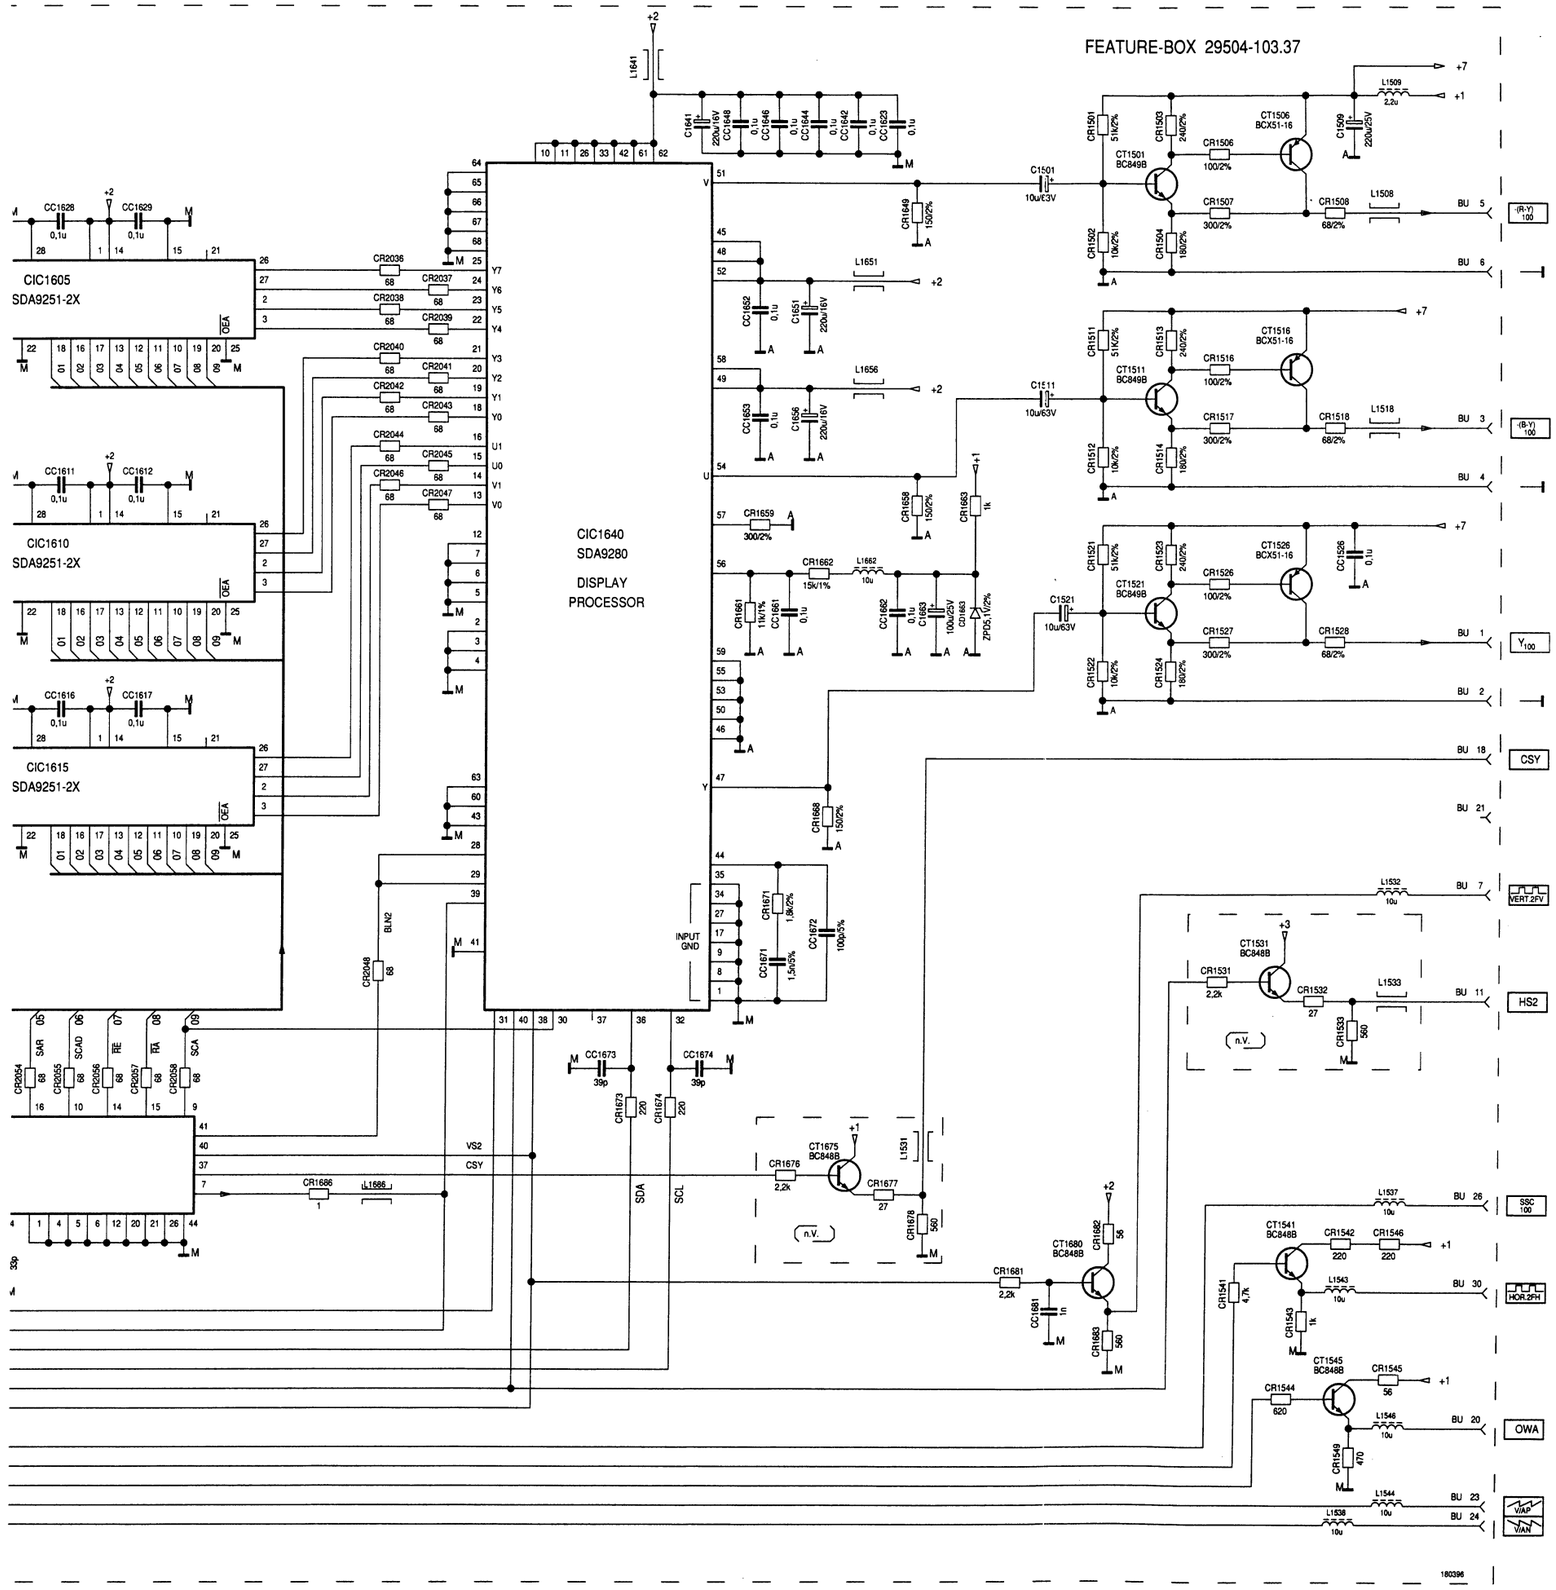

	BU-
01	Y/100
02	MASSE
03	-(B-Y)/100
04	MASSE
05	-(R-Y)/100
06	MASSE
07	VERT.2FV
08	+H (+4/5V)
09	+F (+2/5V)
10	+F (+2/5V)
11	HS2
12	FREI
13	MASSE
14	SCL
15	MASSE
16	SDA
17	MASSE
18	CSY
19	MASSE
20	OWA
21	FREI
22	VG
23	VIAP
24	VIAN
25	IBEAM
26	SSC/100
27	SS
28	_/_REF
29	MASSE
30	HOR.2FH
31	MASSE
32	+N (+3/5V)
33	+N (+3/5V)
34	FBAS
35	FREI
36	+B(+1/12V)
37	NC
38	MASSE ANALOG
39	Y5U
40	MASSE ANALOG
41	-(B-Y)/50
42	MASSE ANALOG
43	-(R-Y)/50



IC VON OBEN
IC TOP VIEW
IC VUES DE DESSOUS
IC VEDUTO DA SOPRA
IC VISTO DESDE ARRIBA

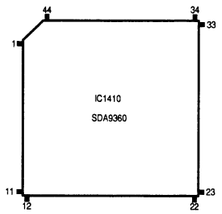

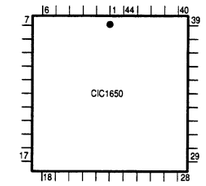

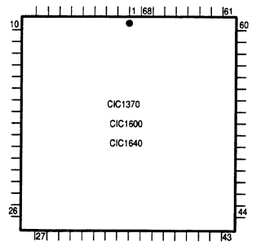

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs CUC 1825 / 1826

SAT-Baustein / SAT Module 29504-106.24

SAT-BAUSTEIN 29504-106.24
SAT. MODULE
MOD. SAT.
MOD. SATELITTE
SAT. MODULE

+26V
+5V
+33V
+12V
ENA
SDA
SCL

MP13 MP11 MP1 MP14 MP6 MP10 MP4 MP3 MP2 MP19 MP20

L3904 47u
L3902 47u
L3903 47u
L3821 47u
L3921 150u
L3923 100u
L3936 47u

CR3903 1
CR3904 1
CR3905 1
CR3910 27
CR3915 270
CR3924 220
CR3898 100
CR3911 4,7k
CR3920 47/1%
CR3914 820/1%
CR3916 330/1%
CR3912 4,7k
CR3917 4,7k
CR3919 13k/1%
CR3901 10k
CR3934 10k
CR3933 10k
CR3932 2,2k/1%
CR3931 20k/2%
CR3922 1k
CR3923 4,7k
CR3921 100
CR3826 10k
CR3827 1k
CR3825 1k
CR3824 2,2k
CR3823 2,2k

C3904 470u/35V
C3903 0,1u
C3902 100u/25V
C3921 1n
C3922 470u/35V
C3923 470u/35V
C3926 0,1u
CC3927 2,2n
CC3924 56n
CC3824 0,1u
C3821 330u/10V
CC3822 0,1u
C3841 220u/10V
CC3843 0,1u
C3844 100u/25V
CC3933 10n
CC3934 220n
C3936 100u/25V
CC3932 0,1u
CC3931 1,5n/2%
CC3830 0,1u

T3905 MJE210
T3920 BD438
CT3910 BC848B
CT3915 BC848B
CT3925 BC848B
CT3934 BC848B

D3921 BYT53D
MUR480 D3923

IC3910 MC34063
CIC3900 HEF4094
CIC3930 NE555
CIC3830 X24164
SAT-TUNER 29504-201.83

+5V/2 +33V +5V +12V

LNC_OFF
14/18V
22KHZ
HUB1 L = HUB 16 MHz
HUB2 L = HUB 22.5 MHz
DEEM L = PAL / H = LIN
SAT/TERR L = TERR H = SAT
PAL/BB L = FBAS / H = BB
SDA
SCL

ADRESSE TUNERPORT

CUC 1825 / 1826 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

SAT-Baustein / SAT Module 29504-106.24

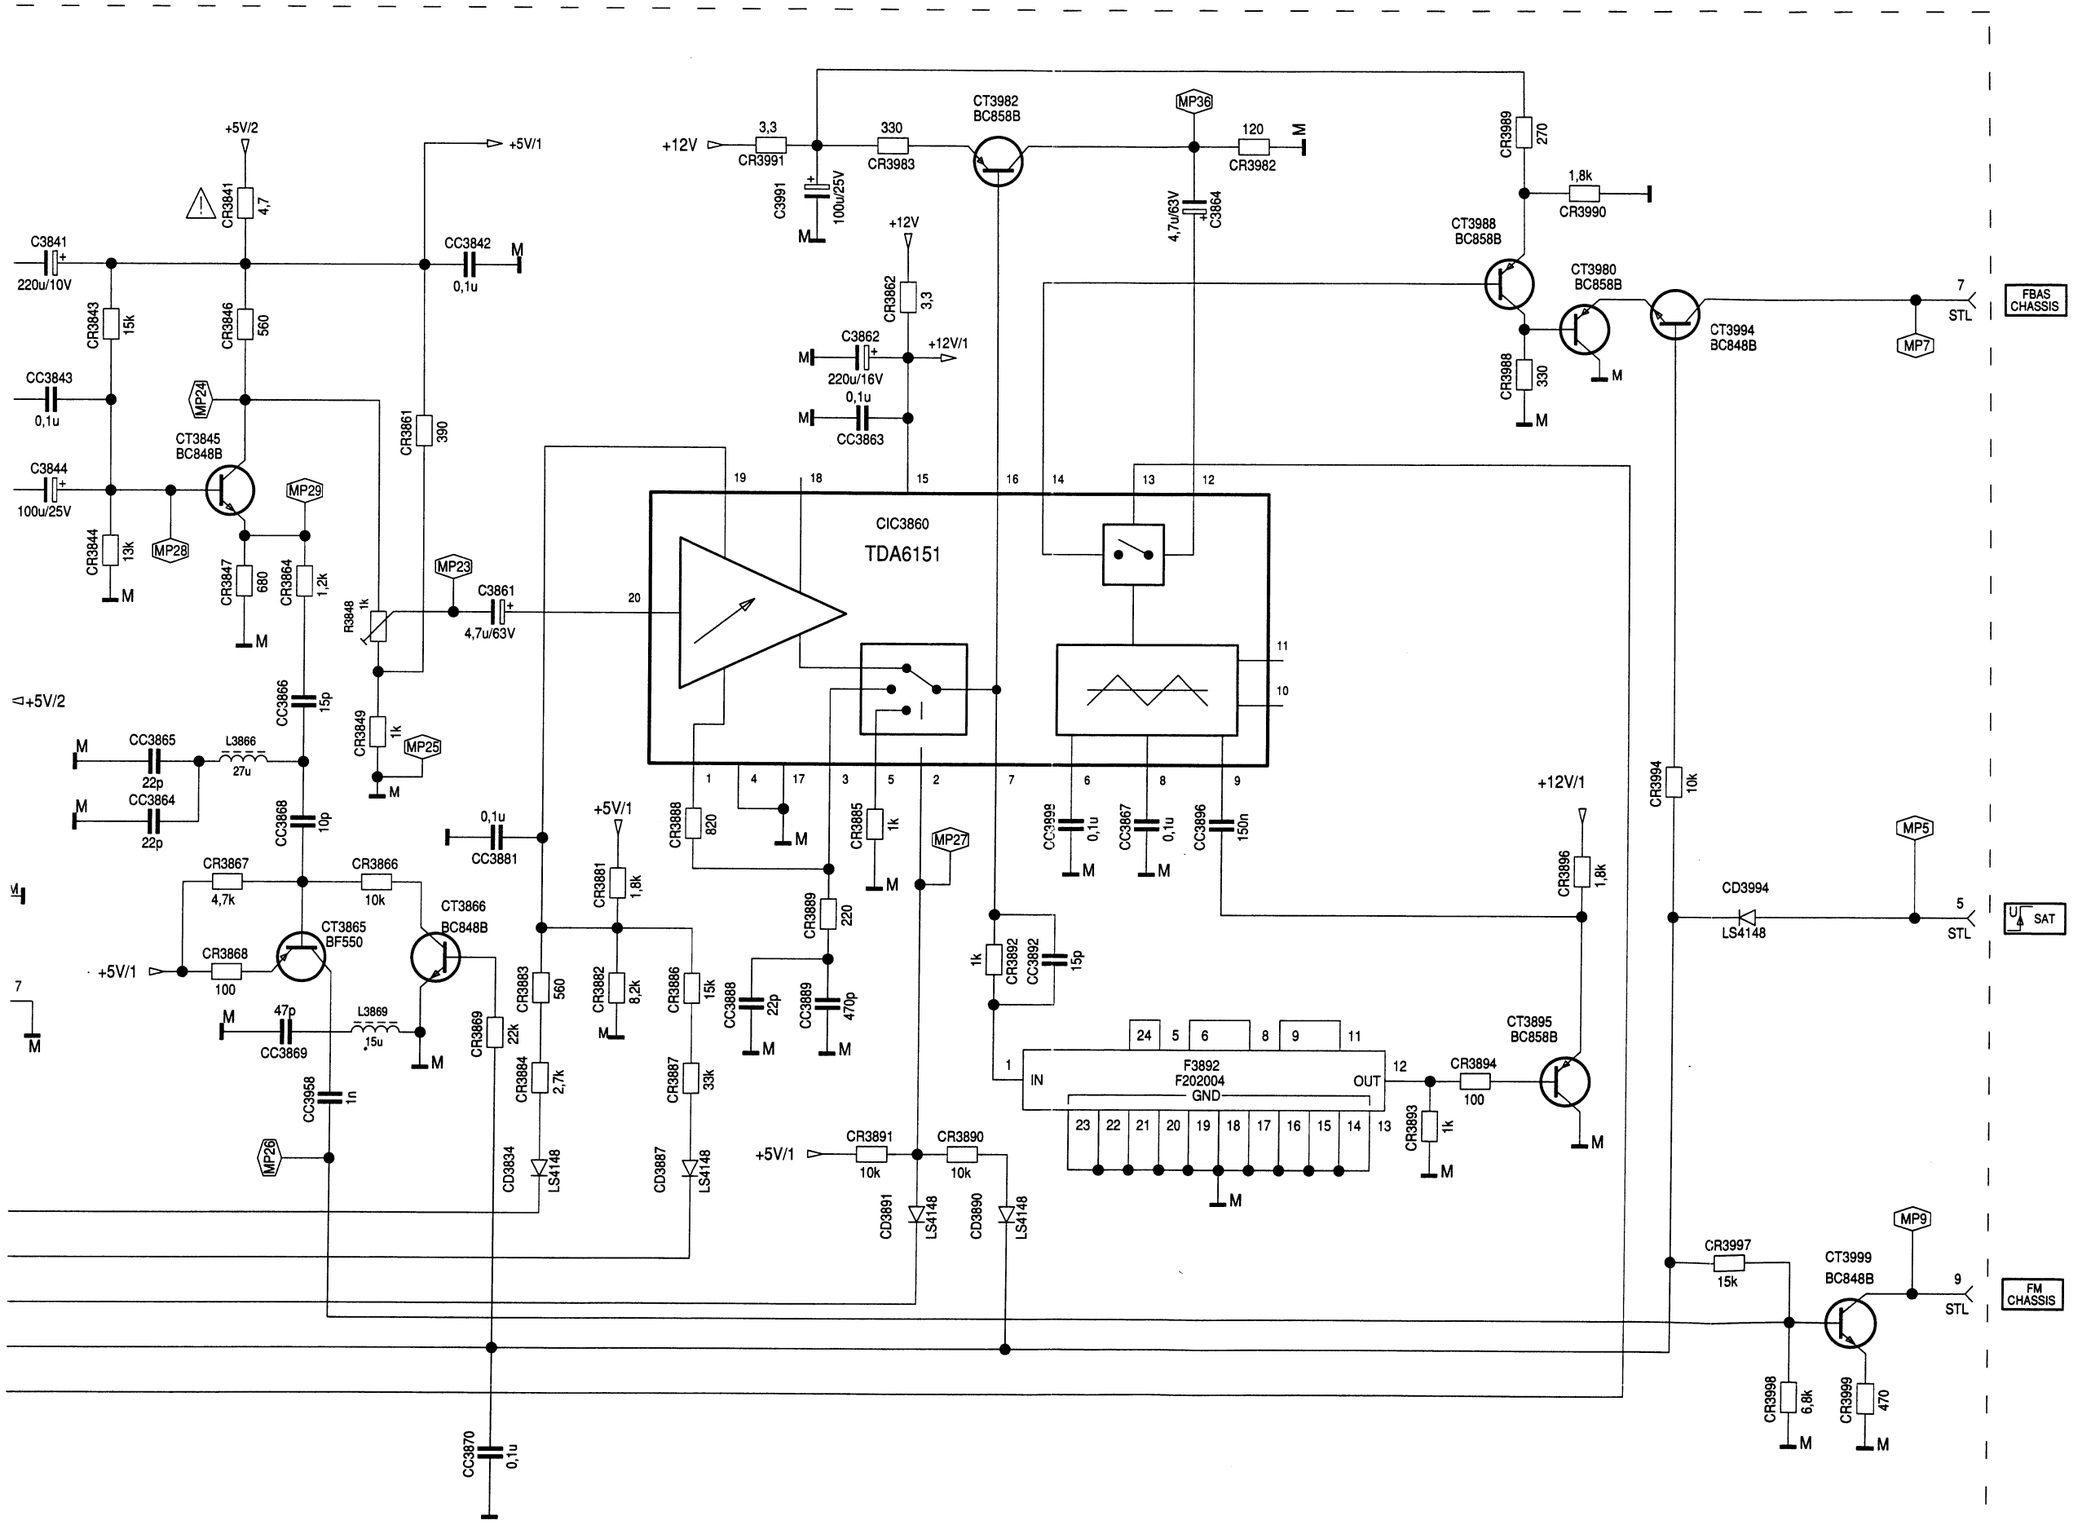

Moevenentzerrungsplatte / N.S. Sea Gull Raster Correction PCB 29304-019.97

MOEVEN-ENTZERRUNGSPL. 29304-019.95 (ANALOG)
N.S. SEA GULL RASTER CORR. PCB -019.97 (DIGITAL)
C.I. CORRECTION DE DISTORSION EN MUETE
PIASTRA DI CORR. GABBIANI
PLACA DE CORRECCION DE GAVIOTA

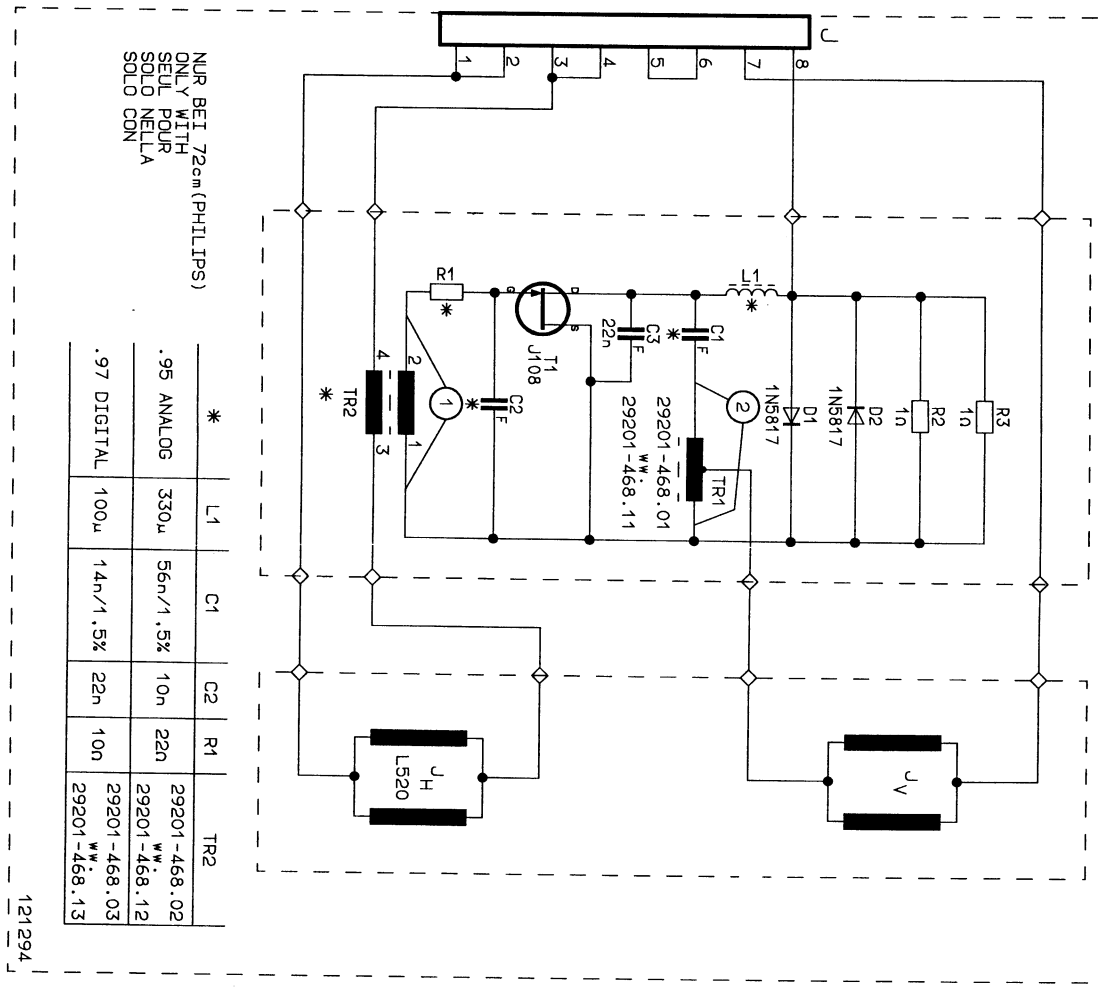

NUR BEI 72cm(PHILIPS)
ONLY WITH
SEUL POUR
SOLO NELLA
SOLO CON

*	L1	C1	C2	R1	TR2
.95 ANALOG	330µ	56n/1.5%	10n	22n	29201-468.02
					29201-ww-468.12
.97 DIGITAL	100µ	14n/1.5%	22n	10n	29201-ww-468.03
					29201-ww-468.13

121294

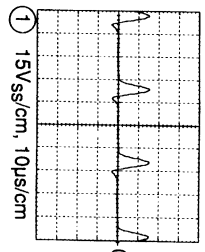

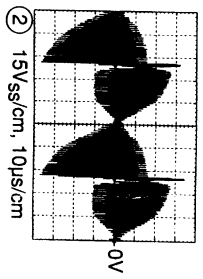

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

2 / 96

Ⓓ Btx * 32700 #

ST 63-255 IDTV/LOG
ST 63-255/8 IDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21484-0169 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 4669 ANTHRAZIT BLAU
SACH-NR. / PART NO.: 9.21484-0269 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 4769 ANTHRAZIT BLAU

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29635-126.03		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-379.01	2	GITTER	GRILLE
0001.300		29633-402.01		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0001.400		29633-821.01		ABDECKUNG DRUCK KPL.	COVER PRESSURE CPL.
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0006.000		29628-864.01		CHASSISFUEHRUNG LINKS	CHASSIS GUIDE LEFT
0007.000		29628-865.01		CHASSISFUEHRUNG RECHTS	CHASSIS GUIDE RIGHT
0010.000		29631-740.01		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	REAR PANEL
0012.000		29633-426.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
		29656-003.64		MONTAGE-ZUBEHOER .BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-208.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-404		BILDR.A59EAK71X44(CS)	PICT.TUBE A59EAK71X44(CS)
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.28		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.04		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET 3-FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W.	POWER SWITCH
0030.500		29703-357.11	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0040.000		29501-611.51		TASTENSATZ	KEYS SET
0042.000		29501-623.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS
0044.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0045.000		29642-059.51		TELEPILOT TP 771	REMOTE CONTROL TP 771
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD
		21484-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG .01	INSTRUCTION MANUAL .01
		21484-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG .02	INSTRUCTION MANUAL .02
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010-350.15		SERVICE TRAINING	SERVICE TRAINING
		29701-096.03	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC .01 CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .01 CUC 1825 NO SPARE PART
		29701-096.04	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC .02 CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .02 CUC 1825 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 62501	⚠	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW
C 62502	⚠	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW
C 62505		8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW
C 84002		8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
D 41503		8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 81504		8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS 5300

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
L 41501		8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH
L 62501	⚠	29500-820.97	FUNKENTSTOERDROSSEL
R 62501	⚠	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-207-558	TRANS.BC 558 C

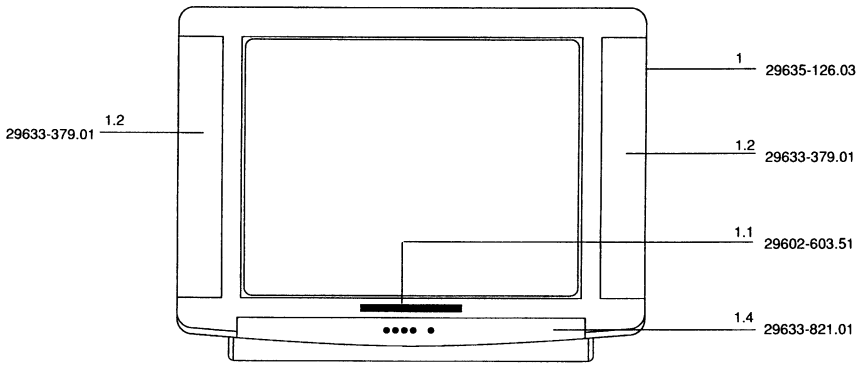

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

(!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

11 / 95

ST 70-255 IDTV/LOG
ST 70-255/8 IDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21483-0169 BESTELL-NR. / ORDER NO.:G.CC 4269 ANTHRAZIT-BLAU/ANTHRAZIT BLUE
SACH-NR. / PART NO.: 9.21483-0269 BESTELL-NR. / ORDER NO.:G.CC 6769 ANTHRAZIT-BLAU/ANTHRAZIT BLUE

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION Ⓖ
0001.000		29635-128.09		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT, CPL.
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-372.01	2	GITTER	GRILLE
0001.300		29633-374.01		INFRA-FENSTER	INFRA-WINDOW
0001.400		29633-477.02		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRESSURE CPL.
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0007.000		29628-864.01		CHASSISFUEHRUNG LINKS	CHASSIS GUIDE LEFT
0008.000		29628-865.01		CHASSISFUEHRUNG RECHTS	CHASSIS GUIDE RIGHT
0010.000		29631-967.01		RUECKWAND OFB	REAR PANEL
0011.000		29618-081.14		AUFKLEBER TYP .01	ADHESIVE LABEL .01
0011.000		29618-082.14		AUFKLEBER TYP .02	ADHESIVE LABEL .02
0012.000		29633-426.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-455		BILDR.A66EAK271X44	PICT.TUBE A66EAK271X44
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0029.000		29633-857.01		ISOLIERUNG	ISULATION
0030.000		29501-082.25		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.04		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET 3-FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W.	POWER SWITCH
0030.400		29703-357.11	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0040.000		29501-611.51		TASTENSATZ	KEYS SET
0042.000		29501-623.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS
0044.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL.	POWER CABLE CPL GWN9.22
0045.000		29642-059.51		TELEPILOT TP 771	REMOTE CONTROL TP 771
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD
		72010-350.15		SERVICE TRAINING	SERVICE TRAINING
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		21483-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG .01	INSTRUCTION MANUAL .01
		21483-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG .02	INSTRUCTION MANUAL .02
		29701-096.01	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC .01 CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .01 CUC 1825 NO SPARE PART
		29701-096.02	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC .02 CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .02 CUC 1825 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501	⚠	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW
C 62502	⚠	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW
C 62505		8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW
C 84002		8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
D 41503		8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 81504		8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS 5300

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 41501		8140-526-400	DR AX 0411-GA 100UH
L 62501	⚠	29500-820.97	FUNKENTSTOERDROSSEL
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI. 5x20 3,15A H
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-207-558	TRANS.BC 558 C

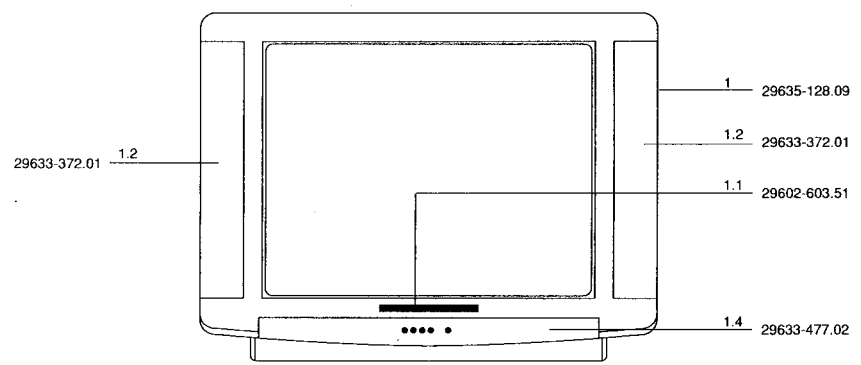

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

4 / 96

M 70-280 IDTV/LOG
M 70-280/8 IDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21533-0175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CD 5675 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21533-0275 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CD 5775 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29635-178.02		GEHAEUSEVORDERTEIL DRUCK	HOUSING FRONT PRESSURE
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0005.000		29628-864.01		CHASSISFUEHRUNG LINKS	CHASSIS GUIDE LEFT
0006.000		29628-865.01		CHASSISFUEHRUNG RECHTS	CHASSIS GUIDE RIGHT
0007.000		19126-034.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0009.000		29631-979.87		RUECKWAND	REAR PANEL
		29656-003.84		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-295.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLIP
0024.000	⚠	09246-188.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-455		BILDR.A66EAK71X44(CS)	PICT.TUBE A66EAK71X44(CS)
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.44		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.200		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3-FOLD
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.400	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W.	POWER SWITCH ECO
0030.500		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0035.000		29501-643.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS
0036.000		29501-668.11		TASTENSATZ	KEY SET
0038.000		29633-864.01		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKET
0039.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0040.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICT URE TUBE BOARD 70CM
		72010-350.15		SERVICE TRAINING	SERVICE TRAINING
		21533-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG .01	OPERATING INSTRUCTION .01
		21533-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG .02	OPERATING INSTRUCTION .02
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		29701-096.01	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC .01 CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .01 CUC 1825 NO SPARE PART
		29701-096.02	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC .02 CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .02 CUC 1825 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501	8511-793-033	MP 3 0,22 UF 20% 250VW
D 81501	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300
L 62501	29500-825.97	ENTSTOER-DR
R 62501	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 62505		8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

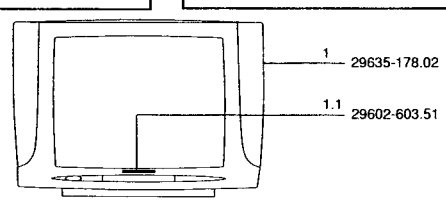

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

Ⓓ Btx * 32700 #

6 / 96

SER 150
SER 151 E

SACH-NR. / PART NO.: 9.28016-4143 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.AY 4900
SACH-NR. / PART NO.: 9.28016-4144 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.AC 2600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29504-106.24 19798-300.11	X	BAUSTEIN SAT IC 27C020-15NS-progr. nur für SER 151 E	MODULE IC 27C020-15NS-progr. only for SER 151 E
		28017-941.76		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

3 / 96

BOSTON ST 270 IDTV LOG
BOSTON ST 270/8 IDTV/LOG
BOSTON ST 270 IDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21530-0175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 6975 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21530-0275 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 1275 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21530-0124 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 6924 NBF.

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-720.01		GEHAEUSE DRUCK KPL. .01/.02/.75	HOUSING PRESSURE CPL. .01/.02/.75
0001.000		29625-720.02		GEHAEUSE DRUCK KPL. -01.24	HOUSING PRESSURE CPL. -01.24
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0001.300		29633-410.01	2	GITTER .01/.02/.75	GRILLE .01/.02/.75
0001.300		29633-410.02	2	GITTER -01.24	GRILLE -01.24
0003.000		29633-417.01		IR-FENSTER	IR WINDOW
0006.000		29628-864.01		CHASSISFUEHRUNG LINKS	CHASSIS GUIDE LEFT
0007.000		29628-865.01		CHASSISFUEHRUNG RECHTS	CHASSIS GUIDE RIGHT
0008.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0009.000		29631-708.01		GEHAEUSERUECKTEIL OFB .01/.02/.75	REAR PANEL .01/.02/.75
0009.000		29631-708.03		RUECKTEIL OFB -01.24	REAR PANEL -01.24
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-455		BILDR.A66EAK71X44(CS)	PICT.TUBE A66EAK71X44(CS)
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.37		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET 3-FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W.	POWER SWITCH
0030.400	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.500		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0030.700		29501-599.01		S-BUCHSEN-ABDECKUNG	S-SOCKET-COVER
0034.000		29501-591.51		TASTENSATZ MIT RAHMEN	KEY SET WITH FRAME
0044.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0046.000		29633-437.01		ABDECKUNG	COVER
0047.000		29633-435.11		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON, MAINS
0049.000		29642-061.11		TELEPILOT TP 900	REMOTE CONTROL TP 900
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD
		21530-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG -01.75/-01.24	OPERATING INSTRUCTIONS -01.75/-01.24
		21530-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG -02.75	OPERATING INSTRUCTIONS -02.75
		72010-350.15		SERVICE TRAINING	SERVICE TRAINING
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		29701-096.01	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC -01.75/-01.24 CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC -01.75/-01.24 CUC 1825 NO SPARE PART
		29701-096.02	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC -02.75 CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC -02.75 CUC 1825 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 62501	⚠	8511-793-033	MP 3 0,22 UF 20% 250VW
C 62505		8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW
C 84002		8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS 5300

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
L 62501	⚠	29500-825.97	ENTSTOER-DR
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

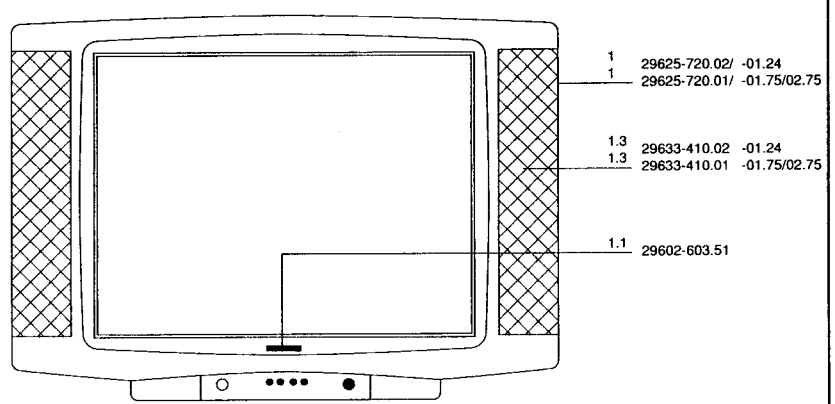

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

3 / 96

SE 7089 IDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21543-0192
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 7092 DKL.MET.

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION ⒼⒷ
0001.000		29635-134.09		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0001.300		29633-410.01	2	GITTER	GRILLE
0003.000		29633-417.01		IR-FENSTER	IR WINDOW
0005.000		29628-865.01		CHASSISFUEHRUNG RECHTS	CHASSIS GUIDE RIGHT
0006.000		29628-864.01		CHASSISFUEHRUNG LINKS	CHASSIS GUIDE LEFT
0007.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0008.000		29631-708.03		RUECKTEIL OFB	REAR PANEL
		29656-003.65		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT. NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-455		BILDR.A66EAK71X44(CS)	PICT.TUBE A66EAK71X44(CS)
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.37		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W.	POWER SWITCH
0030.400		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	TACT SWITCH
0030.500	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0032.000		29633-435.11		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS
0034.000		29501-591.51		TASTENSATZ MIT RAHMEN	KEY SET WITH FRAME
0046.000		29633-437.01		ABDECKUNG	COVER
0047.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0049.000		29642-061.11		TELEPILOT TP 900	REMOTE CONTROL TP 900
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD
		29701-096.01	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC CUC 1825 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW
C 62502	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW
D 1806	29303-328.46	LEUCHTDIODE GEBOGEN
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 62501	29500-820.97	FUNKENTSTOERDROSSEL
R 62505	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI	⚠ 8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502	8302-200-543	TRANS.BC 548 B

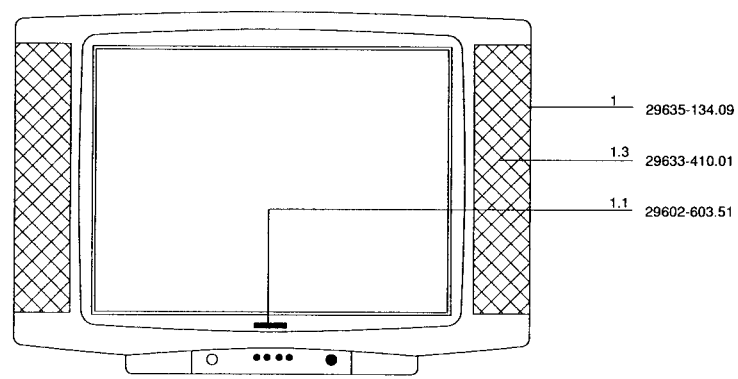

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

(!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

TV

Btx * 32700 #

3 / 96

ST 72-261 IDTV/LOG
ST 72-261/8 TDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21528-0169 BESTELL-NR. / ORDER NO.:G.CD 8869 ANTHRAZIT BLUE
SACH-NR. / PART NO.: 9.21528-0269 BESTELL-NR. / ORDER NO.:G.CD 8969 ANTHRAZIT BLUE

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-648.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29628-660.51		GITTER KPL.	GRILLE CPL.
0001.300		29628-660.52		GITTER KPL.	GRILLE CPL.
0001.400		27041-217.01		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE SNAPPER
0001.500		29633-521.01		KLAPPE DRUCK KPL.	FLAP PRESSURE CPL
0001.600		29633-866.01		ABDECKUNG DRUCK KPL.	COVER PRESSURE CPL.
0004.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0005.000		29628-864.01		CHASSISFUEHRUNG LINKS	CHASSIS GUIDE LEFT
0006.000		29628-865.01		CHASSISFUEHRUNG RECHTS	CHASSIS GUIDE RIGHT
0009.000		29631-697.01		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	REAR PANEL
		29656-003.61		MONT.-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLAMP
0024.000	⚠	09246-191.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-191.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-068-203		BILDR.A68ESF202X43	PICT.TUBE A68ESF202X43
0030.000		29501-082.43		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29501-599.01		S-BUCHSEN-ABDECKUNG	S-SOCKET-COVER
0030.200	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W.	POWER SWITCH
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.400		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0030.500	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.600		29303-168.04		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET 3-FOLD
0043.000		29501-625.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS
0045.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0047.000		29642-061.01		TELEPI LOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.10	X	BILDROHRPLATTE 72CM	PICTURE TUBE BOARD 72CM
		21528-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG .01	INSTRUCTION MANUAL .01
		21528-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG .02	INSTRUCTION MANUAL .02
		72010-350.15		SERVICE TRAINING	SERVICE TRAINING
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		29701-096.11	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC .01 CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .01 CUC 1826 NO SPARE PART
		29701-096.12	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC .02 CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .02 CUC 1826 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300
L 62501	29500-820.97	FUNKENTSTOERDROSSEL
R 62505	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501 ⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

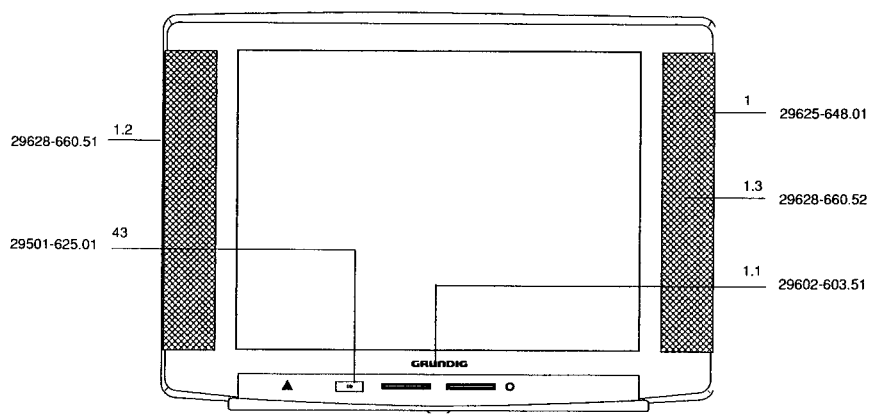

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Btx * 32700 #

5 / 96

SE 7289 IDTV/LOG ATLANTA

SACH-NR. / PART NO.: 9.21529-0126 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 8226 DIAMANT-SCHWARZ/DAMOND BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21529-0124 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CC 8224 NBF.

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-655.03		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB KPL. .24	CABINET FRONT CPL. .24
0001.000		29625-762.02		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB KPL. .26	CABINET FRONT CPL. .26
0001.100		29602-603.52		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0001.300		29625-658.52		BLENDE .24	PANEL .24
0001.300		29625-658.03		BLENDE .26	PANEL .26
0001.400		29628-707.59		GITTER KPL LINKS .24	GRILLE CPL, LEFT .24
0001.400		29628-707.55		GITTER KPL LINKS .26	GRILLE CPL, LEFT .26
0001.500		29628-707.60		GITTER KPL RECHTS .24	GRILLE CPL, RIGHT .24
0001.500		29628-707.56		GITTER KPL RECHTS .26	GRILLE CPL, RIGHT .26
0001.600		29633-235.02		INFRA-FENSTER DRUCK KPL.	INFRA WINDOW PRESSURE CPL.
0004.000		27041-217.01		DRUCKSCHNAEPPER F.KLAPPE	PRESSURE SNAPPER
0005.000		29633-310.01		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRESSURE CPL.
0006.000		19104-029.97	2	STANDARD-HOCHTONLAUTSPR.	STANDARD TWEETER D 55
0007.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0008.000		29628-864.01		CHASSISFUEHRUNG LINKS	CHASSIS GUIDE LEFT
0009.000		29628-865.01		CHASSISFUEHRUNG RECHTS	CHASSIS GUIDE RIGHT
0010.000		29631-708.03		RUECKWAND OFB .24	REAR PANEL .24
0010.000		29631-708.04		RUECKWAND OFB .26	REAR PANEL .26
0011.000		29618-225.04		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL
		29656-003.67		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLAMP
0024.000	⚠	09246-191.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-068-203		BILDR.A68ESF202X43	PICT.TUBE A68ESF202X43
0026.000	⚠	29201-360.11		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.46		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.200		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3-FOLD
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.400		29501-599.01		S-BUCHSEN-ABDECKUNG	S-SOCKET-COVER
0030.500	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W.	POWER SWITCH
0030.600		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
		29304-019.97		MOEVEN-ENTZERRUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	YOKE-SUPPLEMENTARY BOARD NO SPARE PART
0047.000		29501-592.51		TASTENSATZ MIT RAHMEN	KEY SET WITH FRAME
0048.000		29633-502.11		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS
0050.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0052.000		29642-061.11		TELEPILOT TP 900	REMOTE CONTROL TP 900
		29305-122.10	X	BILDROHRPLATTE 72CM	PICTURE TUBE BOARD 72CM
		72010-350.15		SERVICE TRAINING	SERVICE TRAINING
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		21529-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		29701-096.11	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGO BASIC CUC 1826 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 62501	⚠ 8511-793-033	MP 3 0,22 UF 20% 250VW
C 62505	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW
C 84002	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
D 1	8309-215-817	DIODE 1N5817 PHI
D 2	8309-215-817	DIODE 1N5817 PHI
D 81501	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300
L 1	09241-211.01	DROSSEL 100UH TDK
L 62501	⚠ 29500-825.97	ENTSTOER-DR

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
R 62501	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%
R 62505	⚠ 8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠ 8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 1	8302-800-108	TRANS.J 108 PHI
T 81501	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502	8303-205-548	TRANS BC548B
TR 1	⚠ 29201-468.11	N/S-KORREKTURTRAFO T1
TR 2	⚠ 29201-468.13	N/S-ANSTEUERTRAFO 32 KHZ

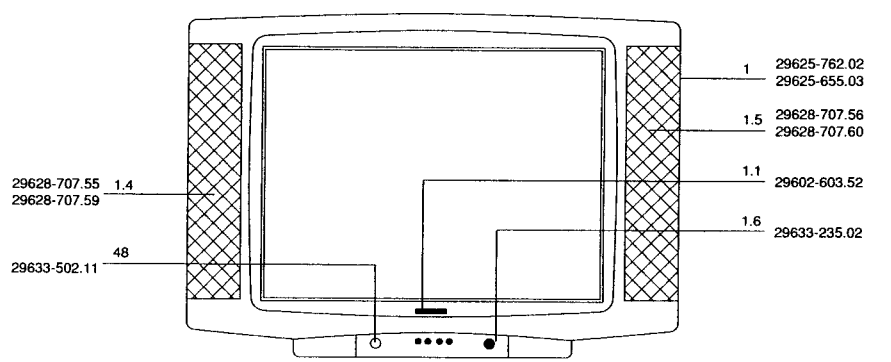

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

11 / 95

CUC 1825 DIGI/BASIC

SACH-NR. / PART NO.: 29701-096.01/.02/.03/.04

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29504-102.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER .01/.03	MODULE SIGNAL IF+TUNER .01/.03
0001.000		29504-162.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER .02/.04	MODULE SIGNAL IF+TUNER .02/.04
0002.000		29504-103.37		FEATURE-BOX	FEATURE BOX (DIGI)
0003.000	⚠	29303-399.54		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	MAINS SUPPLY
0004.000		29700-628.01		ABDECKUNG	COVER
0005.000		29700-632.01		HALTER BAUSTEIN	HOLDER
0006.000		29303-119.66		PERI-BUCHSENLEISTE 21-POL	PERI SOCKET MOULDING 21P.
0007.000		29303-119.68		PERI-BUCHSENLEISTE 21-POL	PERI SOCKET MOULDING 21P.
0010.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC 366	MOUNTING CLIP IC 366
0011.000		29303-153.01		MONTAGECLIP D60006/T53001	ASSEMBLY CLIP D60006/T53001
0012.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T60006/IC61030/61040/ D61036/61026/61056/61016/IC61001/61050/ 61006/50010/T50028/50029/D53071/D53072/ T52003	ASSEMBLY CLIP T60006/IC61030/61040/ D61036/61026/61056/61016/IC61001/61050/ 61006/50010/T50028/50029/D53071/D53072/ T52003
0013.000		29303-156.20		WAERMELEITFOLIE T60006/IC61030/ 61040/D61036/61026/61056/61016/IC61001/ 61050/61006/50010/T50028/50029/T52003	HEAT CONDUCTING FOIL T60006/IC61030/ 61040/D61036/61026/61056/61016/IC61001/ 61050/61006/50010/T50028/50029/T52003
0014.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND D60006	FOIL D60006
0015.000		29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL D53071/53072
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 21212		8452-097-269	ELKO 24 4,7UF 350V
C 40013		8452-996-190	ELKO 2200UF 20% 35V
C 40031		8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40032		8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40033		8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012		8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026		8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50027		8563-731-413	KF 12 0,1 UF 20% 250V
C 53009		8515-721-246	MKP10/4 0,68 UF 5% 250V
C 53011	⚠	8515-911-718	FKP1 0,018UF 3,5% 1600V
C 53012		8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53016		8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 53017		8515-721-238	MKP 10 0,33 UF 10% 250V/
C 53071	⚠	8515-911-696	FKP1 9500PF 3,5% 2000V
C 53072		8515-722-556	MKP 10 0,02 UF 5% 630V
C 53073		8515-722-485	MKP 10 0,47 UF 5% 400V
C 54001		8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 60001		8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60002		8520-697-745	KC 10 1500PF 20% 400V
C 60007		8515-912-063	FOKO FKP1 0,033UF 20% 630
C 60009	⚠	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V
C 60012		8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 60016		8520-697-555	KC 10 3300PF 5% 400V
C 60023		8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024		8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027		8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60028		8443-306-059	ELKO 15 300/330UF 385V
C 60224		8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 61004		8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61013		8426-098-061	ELKO 4,7UF 350V

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 61018		8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V
C 61021		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61026		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61032		8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61037		8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042		8452-996-107	ELKO 2200UF 20% 16V
C 61056		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61061		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61066		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61136		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 62021	⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62022	⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62048	⚠	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 70509		8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21201		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21202		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21203		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21206		8325-313-103	MELF DIODE BAV103
CD 32315		8309-455-330	MELF Z-DIODE 33C 0,5W
CD 34033		8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 34513		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 34517		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40007		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40008		8309-455-033	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 40009		8309-455-033	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 41011		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 43084		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 55003		8309-455-040	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58001		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
CD 58004		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58007		8309-455-027	MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W
CD 58011		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58012		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58021		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58022		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60201		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60202		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70501		8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70507		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70517		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70551		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 81004		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CIC 32300		8305-795-400	SMD IC MSP3400C PLCC
CIC 43010		8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
CIC 80000		8305-814-070	SMD IC MC14070BD/R2 MOT
CIC 80050		8305-158-550	SMD IC SDA5250-100
CT 32308		8301-000-858	SMD TRANS BC858
CT 32310		8301-000-858	SMD TRANS BC858
CT 32312		8301-000-858	SMD TRANS BC858
CT 32315		8301-000-858	SMD TRANS BC858
CT 34045		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34050		8301-000-858	SMD TRANS BC858
CT 34055		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34060		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34065		8301-000-858	SMD TRANS BC858
CT 34075		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34080		8301-000-858	SMD TRANS BC858
CT 43060		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43088		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43089		8301-000-858	SMD TRANS BC858
CT 43091		8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A
CT 43092		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43093		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43094		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43095		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 46005		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 58012		8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60203		8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60206		8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 60213		8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 61301		8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316		8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70505		8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81001		8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 81004		8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
D 21212		8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 40006		8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 50013		8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 52003		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52006		8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 53008		8309-201-005	DIODE BA157
D 54001		8309-215-466	DIODE 1 N 4936
D 55012		8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006		8309-820-880	DIODE MUR 880
D 60012		8309-516-859	DIODE BYT54A TFK/ EGP10A
D 60014		8309-516-272	DIODE BYV27/200 PHI/TFK/
D 60023		8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60203		8309-720-092	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 61001		8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61011		8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61012		8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61016		8309-820-880	DIODE MUR 880
D 61021	⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61026		8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61033		8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 61036		8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056		8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
D 61061	⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61062		8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 61066	⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61067		8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 70508		8309-720-112	Z DIODE 12 C 0,5W
D 81000		8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W
IC 366		8305-337-262	IC TDA7262 SGS/ TDA3009S
IC 34020		8305-339-141	IC TDA9141 PHI
IC 34030		8305-334-665	IC TDA 4665
IC 34510		8305-334-780	IC TDA 4780 V3
IC 40010		8305-204-393	IC LM 393P TID/393N RAY/
IC 41010		8305-333-006	IC TDA3006 SMI
IC 43080		8305-366-415	IC TEA 6415 B
IC 50010		8305-344-173	IC TDA 4173 AF
IC 55010		8305-338-145	IC TDA 8145
IC 58010		8305-204-393	IC LM 393P TID/393N RAY/
IC 60010		8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 61001		8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61006		8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61030		8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61040		8305-204-350	IC LM 350 T
IC 61050		8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61310		8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/
IC 80040		8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP
IC 80065		8305-602-408	IC 24 C 08
IC 80070		8305-602-410	IC X24C02P XICOR/ ST24W0
IC 80060		19798-300.01	IC 27C020-15NS PROG.KPL
L 32342		8140-526-029	DR AX 0309-GA 15UH
L 46021		8140-525-991	DR N-GR 6,8UH
L 53001		8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 53002		8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 53003		8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 53012		09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH
L 53011		8140-525-929	DR AX 0309-GA 10UH
L 53021		29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70GM)
L 55014		09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE
L 60006		29701-739.08	DAEMPFUNGSPERLE
L 61011		8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 61016		8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 61021		8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 61026		8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 61036		8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 61056		8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 61061		8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 61066		8104-982-058	FERRITPERLE-GA 1,7UH
L 70508		09241-035.97	STABKERNDROSSEL
L 70555		8140-525-929	DR AX 0309-GA 10UH
OK 60031	⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
OK 60046	⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
Q 32305		8382-439-185	QUARZ 18,432 MHZ
Q 34021		8382-136-004	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 80055		8602-331-155	KERRES #155 18MHZ
R 21101	⚠	8705-321-011	MOW 0411 1 OHM 5% SXS DR
R 32315	⚠	8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32359	⚠	8700-329-047	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40017	⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027	⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031	⚠	8700-329-031	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016	⚠	8700-329-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004	⚠	8700-329-013	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 43098	⚠	8700-329-013	KSW NB 0207 3,3 OHM 5%
R 50007	⚠	8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50008	⚠	8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 52001		8705-227-017	MOW 0411 4,7 OHM 5% DRA
R 52003		8705-269-039	MOW 0617 39 OHM 5%
R 52006	⚠	8705-269-005	MOW 0617 1,5 OHM 5% DRA
R 53002	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
R 53003	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	⚠	8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011		8705-227-021	MOW 0411 6,8 OHM 5% DRA
R 53021	⚠	8705-369-257	MOW 0617 220 OHM 10%
R 54001	⚠	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55014	⚠	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 60021	⚠	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%
R 60029		8705-369-113	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60211		8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 60212		8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 61001		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61018		8705-221-321	MOW 0411 100 KOHM 10% SXA
R 61022	⚠	8730-271-211	DRW SI S11 7W 2,7 OHM 10%
R 61031		8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61041		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61051		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313		8790-050-051	ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN
R 62049	⚠	8766-349-155	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 60001	⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 60201	⚠	8315-607-026	LOET-SI.-GR 100 MA/T
SI 61022	⚠	8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T
SI 61026	⚠	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T
SI 61036	⚠	8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T
SI 61056	⚠	8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T
SI 61061	⚠	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T
SI 61066	⚠	8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T
T 21211		8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 40010		8303-275-337	TRANS.BC 337-40
T 50028		8302-210-544	TRANS.BD 538
T 50029		8302-210-543	TRANS.BD 537 SGS
T 52003		8302-218-043	TRANS.BDX 43
T 60006		8302-805-050	TRANS.IRF PC 50
T 60223		8302-269-091	TRANS.BUZ 90 A TYP 2/3
TR 53010	⚠	29201-033.01	TRAFO DIODEN-SPLIT
TR 52001	⚠	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER
TR 60001	⚠	29201-566.97	TRAFO SPERRWANDLER
TR 60220	⚠	29201-701.97	TRAFO STAND-BY

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

5 / 96

CUC 1826

SACH-NR. / PART NO.: 29701-096.11/.12

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29504-102.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER .11	MODULE SIGNAL / ZF+TUNER .11
0001.000		29504-162.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER .12	MODULE SIGNAL / ZF+TUNER .12
0002.000		29504-103.37		FEATURE-BOX (DIGI)	FEATURE BOX (DIGI)
0003.000		29700-628.01		ABDECKUNG EURO AV+TUNER	COVER EURO AV+TUNER
0003.100		29700-633.01		HALTER KABEL .11/.12	HOLDER CABLE .11/.12
0004.000		29700-632.01		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0005.000	⚠	29303-399.54		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	MAINS BUILT IN PLUG
0007.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P	PERI SOCKET STRIP 21P.
0008.000		29303-119.68		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P	PERI SOCKET STRIP 21P.
0009.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366	MOUNTING CLIP IC366
0010.000		29303-153.01		MONTAGECLIP D60006/T53001	MOUNTING CLIP D60006/T53001
0011.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T60006/IC61030/61040/ 61036/61026/61056/D61016/53071/IC61001/ 61006/61050/T50028/T50029/IC50010	MOUNTING CLIP T60006/IC61030/61040/ 61036/61026/61056/D61016/53071/IC61001/ 61006/61050/T50028/T50029/IC50010
0012.000		29303-153.13		MONTAGECLIP D53072	MOUNTING CLIP D53072
0013.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
0014.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND D60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006
0015.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T60006/IC61030/ 61040/61036/61026/61056/D61016/IC61001/ 61006/61050/T50028/52003/IC50010/T50029	FOIL HEAT CONDUCTING 61040/61036/61026/61056/D61016/IC61001/ 61006/61050/T50028/52003/IC50010/T50029
0016.000		29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D53072/53071	FOIL HEAT CONDUCTING D53072/53071
0017.000		29303-156.23		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 54001	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60012	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 61018	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V
C 61021	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61026	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61061	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61066	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
CD 21201	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21203	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21206	8325-313-103	MELF DIODE BAV103
CD 32315	8309-455-330	MELF Z-DIODE 33C 0,5W
CD 34033	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 34513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 34517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40007	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40008	8309-455-033	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
CD 41011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 43084	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 53019	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 55003	8309-455-040	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58001	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58007	8309-455-028	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58012	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58022	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60201	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80081	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 81004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CIC 43010	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34045	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34050	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34055	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34060	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34065	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34075	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34080	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43060	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43088	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43089	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43091	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A
CT 43092	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43093	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43094	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43095	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 46005	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 58012	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60203	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60206	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 60213	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 61301	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70505	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 80085	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81001	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 81004	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
D 21212	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 32356	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 32357	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 40009	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52003	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52006	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 53008	8309-201-005	DIODE BA157
D 53019	8309-709-003	Z DIODE ZY 51 ITT
D 54001	8309-215-466	DIODE 1 N 4936
D 55012	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60012	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 60014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60203	8309-720-092	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 60221	8309-201-159	DIODE BA159
D 60222	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61011	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61012	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61016	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 61026	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61033	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 61036	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61062	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 61067	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 70508	8309-720-116	Z DIODE 15 C 0,5W
D 81000	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W
IC 40020	8305-337-261	IC TDA7262 SGS
IC 61030	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61040	8305-204-350	IC LM 350 T
IC 80040	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP
IC 80060	19798-300.01	IC 27C020-15NS PROG.KPL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 32342	8140-526-415	DR ST 0411 10UH
L 34517	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 46004	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL/ FERRITE BEAD
L 53011	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 61011	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61016	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61021	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61026	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61036	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61056	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61061	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61066	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 70555	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
R 53011	8705-227-021	MOW 0411 6,8 OHM 5% DRA
R 60028	8765-044-127	MSW 0414 180 KOHM 5% TK10
R 60211	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 61018	8705-221-321	MOW 0411 100 KOHM 10% SXA
SI 60001 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 60201 ⚠	8315-607-026	LOET-SI.-GR 100 MA/T
SI 61022 ⚠	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI 61026 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61036 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61056 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61061 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 61066 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
T 21211	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 40010	8303-287-368	TRANS.BC 368
T 60223	8302-269-091	TRANS.BUZ 90 A TYP 2/3
TR 52001 ⚠	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER/ TRANSFORMER
TR 53010 ⚠	29201-680.01	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI/ DIODE SPLIT TRANSFORMER,CPL.
TR 60001 ⚠	29201-568.97	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER CPL.
TR 60220 ⚠	29201-701.97	TRAFO STAND-BY/ TRANSFORMER STAND-BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

2723

GRUNDIG SERVICE MANUAL

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

Ergänzung Supplement **1** Sach-Nr./Part No. 72010-019.31

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:

Service Manual CUC 1825 CUC 1826 Sach-Nr./Part No. 72010-019.30

Service Manual Sicherheit Safety Sach-Nr./Part No. 72010-800.00

2604

CUC 1826
CUC 1827

CUC 1826

M 63-281 IDTV / LOG	(9.21616-01 / G.CE 5481)
M 63-281/8 IDTV / LOG	(9.21616-02 / G.CE 6081)
M 70-281 IDTV / LOG	(9.21649-01 / G.CF 2881)
M 70-281/8 IDTV / LOG	(9.21649-02 / G.CF 8526)
ST 70-869 IDTV	(9.21612-02 / G.CF 0181)
Boston SE 7090 IDTV / LOG	(9.21650-01 / G.CF 3175) (9.21650-01 / G.CF 3124)
Boston SE 7090 / 8 IDTV / LOG	(9.21650-02 / G.CF 3275)
M 72-270 IDTV / LOG Elegance	(9.21616-01 / G.CE 8526)
ST 72-261 IDTV / LOG mit Toshiba-Bildröhre	(9.21528-01 / G.CD 8869)
ST 72-761/8 IDTV / LOG mit Toshiba-Bildröhre	(9.21528-02 / G.CD 8969)

CUC 1827

M 84-210/8 IDTV / LOG	(9.21600-02 / G.CE 7290)

Ⓓ

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 1825 / CUC 1826.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 2.
Grundlage für den Service sind:
- Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 (Sach-Nr. 72010-019.30)

GB

For these TV sets the Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 2.
Basic instructions for servicing are given in the:
- Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 (Part No. 72010-019.30)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Modulübersicht	2
Technische Daten	3
Platinenabbildungen Chassisplatte	5
Gesamtschaltplan Netz-Chassis	13
Gesamtschaltplan Color-Chassis	17
Bedieneinheit 29501-082.48	21
Bedieneinheit 29501-082.51	22
Netzschalterplatte 29305-165.64	23
Netzschalterplatte 29305-165.65	24
Netzentstörplatte 29305-150.04	25
Fokussierungsplatte 29305-025.26	25
Bildrohrplatte 29305-122.10	26
Ersatzteilliste	28

Table of Contents

	Page
Module List	2
Technical Data	3
Layouts of Chassis Board	5
General Circuit Diagram Mains Chassis	13
General Circuit Diagram Colour Chassis	17
Control Unit 29501-082.48	21
Control Unit 29501-082.51	22
Mains Switch Panel 29305-165.64	23
Mains Switch Panel 29305-165.65	24
Mains Interference Elimination Board 29305-150.04	25
Focusing Board 29305-025.26	25
CRT Panel 29305-122.10	26
Spare Parts List	28

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK 24 1196

Service Manual Sach-Nr.
Service Manual Part No. 72010-019.31

Modulübersicht / Module List

	M 63-281 IDTV / LOG	M 63-281/8 IDTV / LOG	M 70-281 IDTV / LOG	M 70-281/8 IDTV / LOG	ST 70-869 IDTV	Boston SE 7090 IDTV / LOG	Boston SE 7090/8 IDTV / LOG	M 72-270 IDTV / LOG Elegance	ST 72-261 IDTV / LOG	ST 72-261/8 IDTV / LOG	M 84-210/8 IDTV / LOG
Chassis	29701-096.20	29701-096.21	29701-096.18	29701-096.19	29701-096.19	29701-096.18	29701-096.19	29701-096.11	29701-096.11 29701-096.16	29701-096.12 29701-096.17	29701-096.19
Tuner	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21
Signal-Baustein Signal Module	29504-102.34	29504-162.34	29504-102.34	29504-162.34	29504-162.34	29504-102.34	29504-162.34	29504-102.34	29504-102.34	29504-162.34	29504-162.34
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.10	29305-122.10 29305-122.12	29305-122.10 29305-122.12	29305-122.10
Bedieneinheit Control Unit	29501-082.51	29501-082.51	29501-082.44	29501-082.44	29501-082.44	29501-082.37	29501-082.37	–	29501-082.43	29501-082.43	29501-082.48
Feature-Box	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37	29504-103.37
Fernbedienung Remote Control	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.11 TP 900	29642-061.11 TP 900	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800
Mövenent- zerrungsplatte N.S. Sea Gull Raster Correction PCB	–	–	–	–	–	–	–	29304-019.97	29304-019.97	29304-019.97	–
Netzschalterplatte Mains Switch Panel	–	–	–	–	–	–	–	29305-165.65	–	–	–
Netzentstörplatte Mains Interference Elimination Board	–	–	–	–	–	–	–	29305-150.04	–	–	–
Fokussierungsplatte Focusing Board	–	–	–	–	–	–	–	–	29305-025.26	29305-025.26	–

Technische Daten / Technical Data

	M 63-281 IDTV/LOG	M 63-281/8 IDTV/LOG	M 70-281 IDTV/LOG	M 70-281/8 IDTV/LOG	ST 70-869 IDTV
Bildröhre / Picture Tube					
Sichtbares Bild Visible picture	59cm	59cm	66cm	66cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	63cm (25") Black Line S, Black Matrix, CCS, Invar	63cm (25") Black Line S, Black Matrix, CCS, Invar	70cm (28") Black Line S, Black Matrix, CCS, Invar	70cm (28") Black Line S, Black Matrix, CCS, Invar	70cm (28") Megatron CCS
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position				
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband				
TV-Normen TV-Standard	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/NTSC4,43MHz, B/G, I, DK/K'/D, L/L', input AV: NTSC 3,58 MHz	PAL/SECAM/NTSC4,43MHz, B/G, I, DK/K'/D, L/L', input AV: NTSC 3,58 MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52
Videotext Teletext	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS
Musikleistung Music power	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front					
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel					
Euro AV 1(schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic
Euro AV 2 (orange)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input
Netzteil / Mains Stage					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V	165 ...264V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 120W	ca. 120W	ca. 140W	ca. 140W	ca. 140W
Standby	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W

Technische Daten / Technical Data

	Boston SE 7090 IDTV/LOG	Boston SE 7090/8 IDTV/LOG	M 72-270 IDTV/LOG Elegance	M 84-210/8 IDTV/LOG
Bildröhre / Picture Tube				
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	66cm	68cm	80cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	70cm (28"), Megatron Black Matrix, CCS	70cm (28"), Megatron Black Matrix, CCS	72cm (29"), Megatron, Black Line S, Invar, CCS	84cm (33"), Megatron Black Line S, Invar, CCS
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic				
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position			
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband			
TV-Normen TV-Standard	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/NTSC4,43MHz, B/G, I, DK/K'/D, L/L', in AV: NTSC 3,58 MHz	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/NTSC4,43MHz, B/G, I, DK/K'/D, L/L', in AV: NTSC 3,58 MHz
Stereo Systeme Stereo systems		Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52
Videotext Teletext	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS
Musikleistung Music power	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front				
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel				
Euro AV 1(schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic
Euro AV 2 (orange)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input
Netzteil / Mains Stage				
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	190 ...264V	190 ...264V	165 ...264V	190 ...264V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 140W	ca. 140W	ca. 135W	ca. 155W
Standby	ca. 7W	ca. 7W	ca. 6W	ca. 7W

CUC 1826 / 1827 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

Oszillogramm-Meßpunkte Chassisplatte / Oscillogram Test Points Chassis Board

Lötseite, Ansicht von unten
Solder side, bottom view

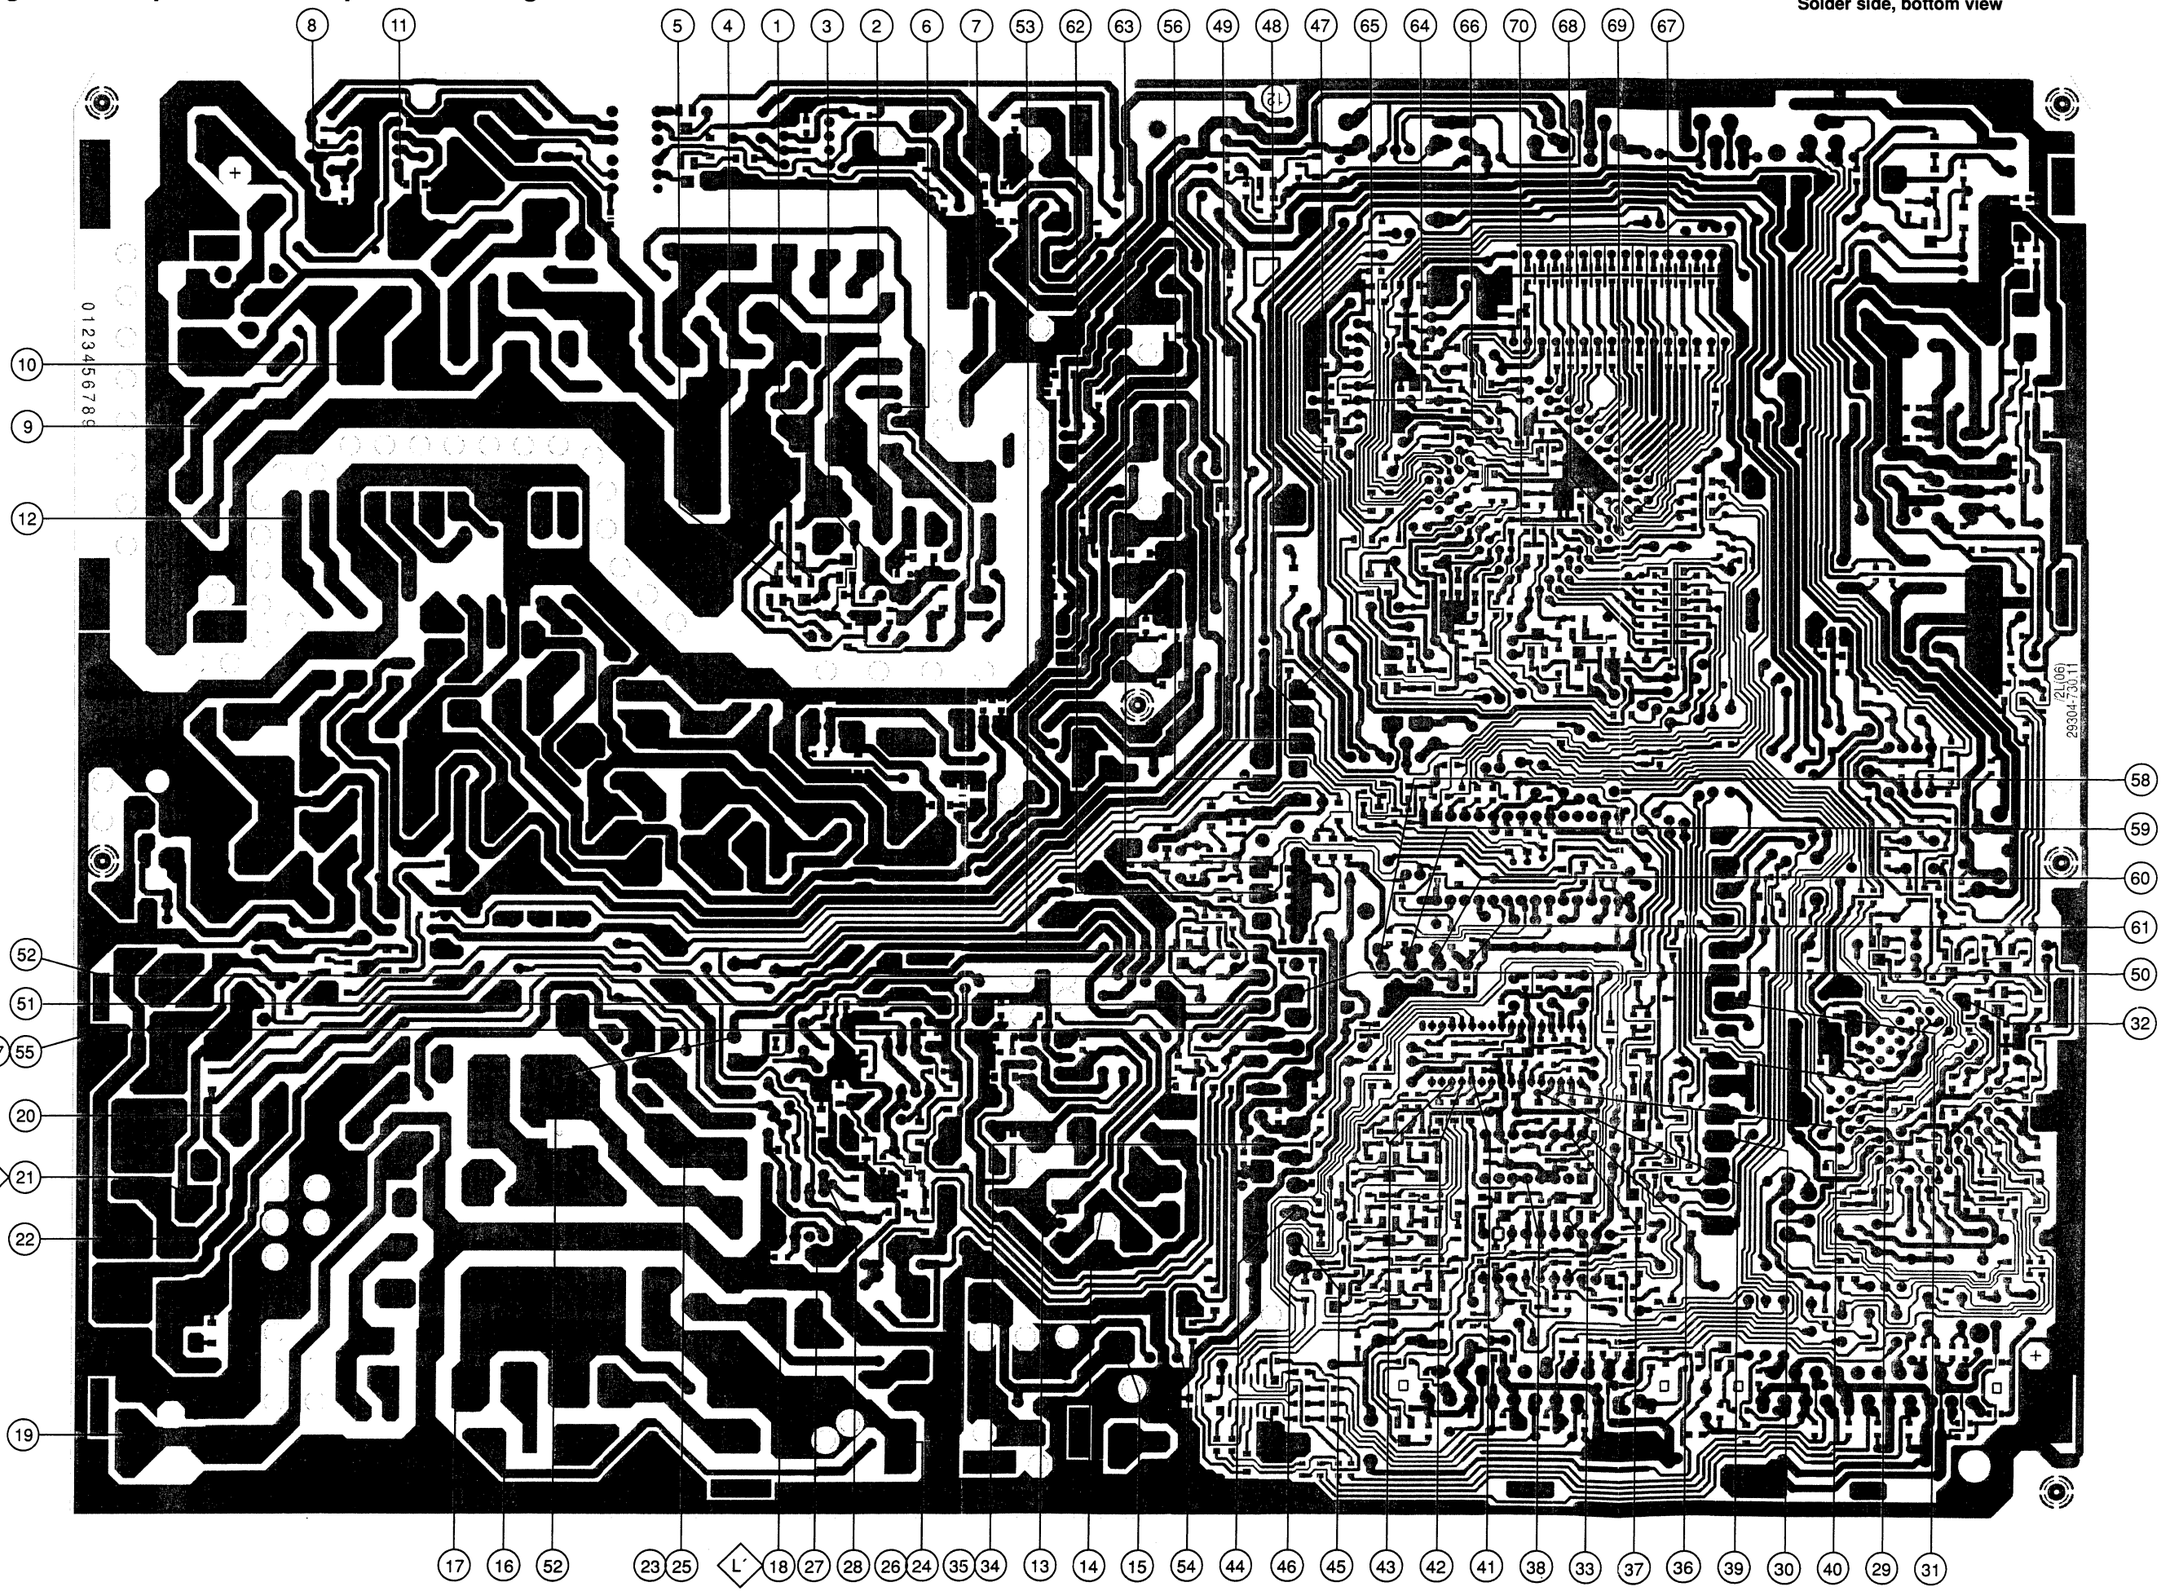

Chassisplatte / Chassis Board

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component side, top view

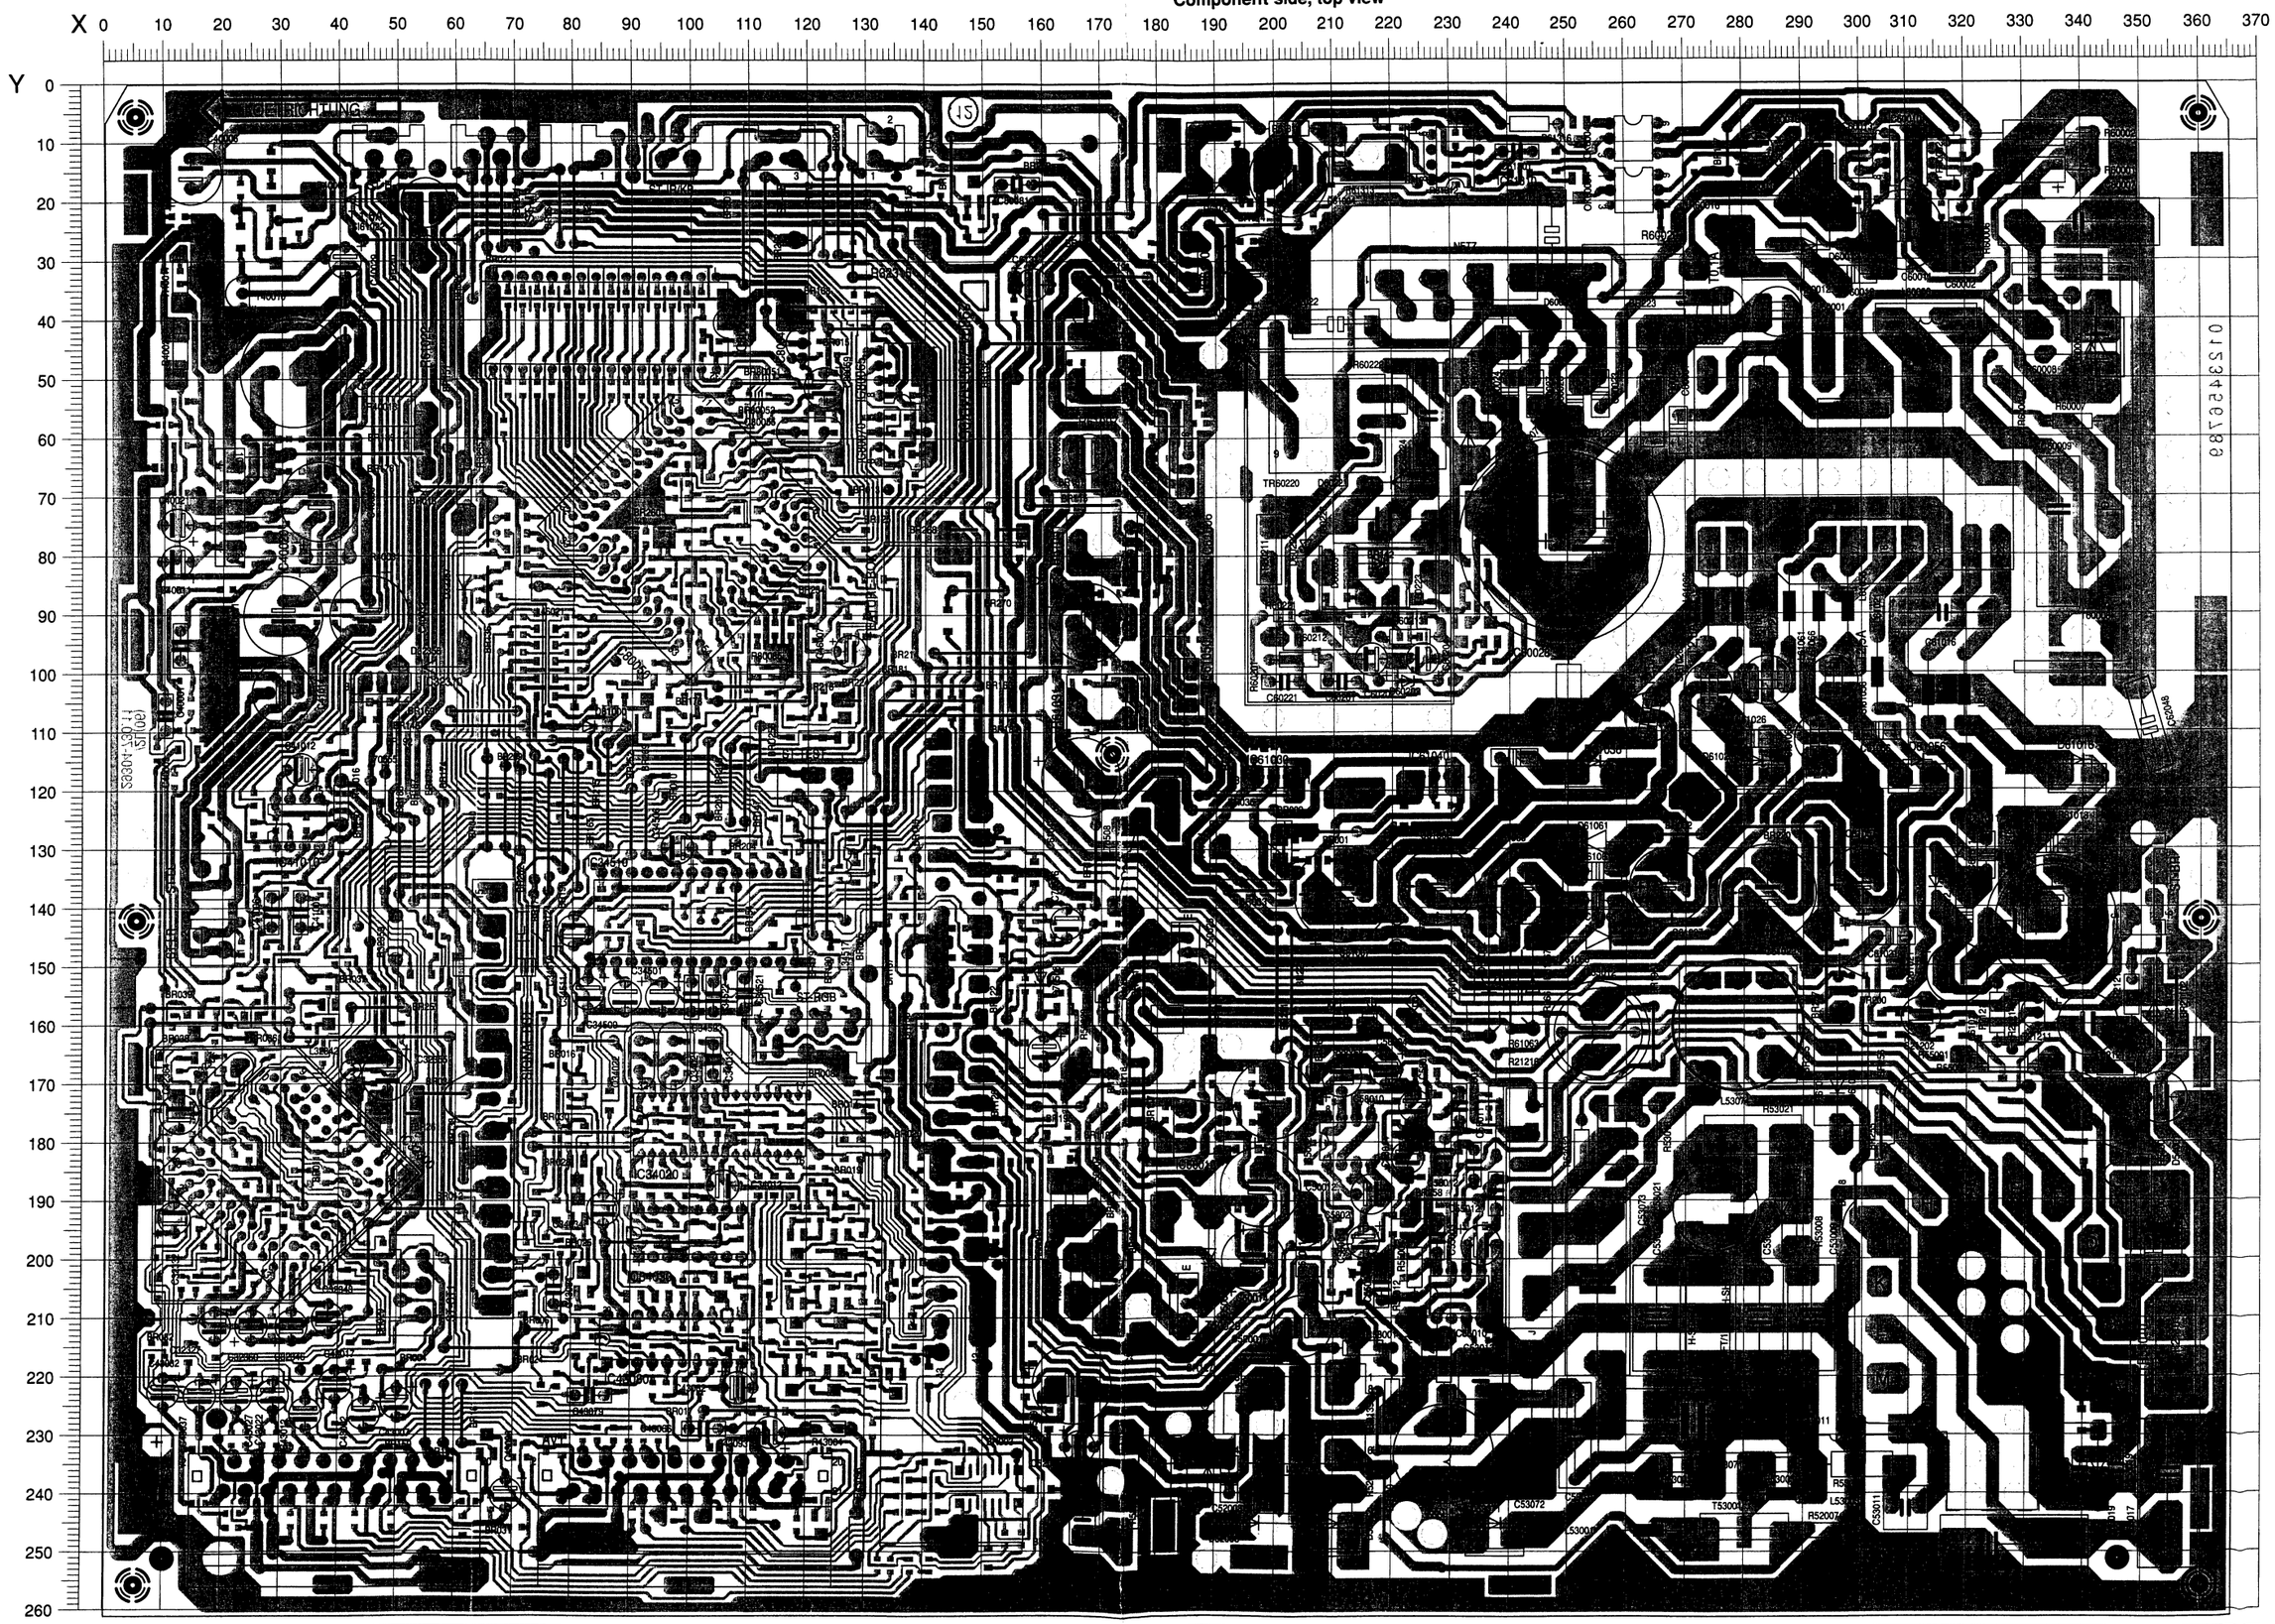

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs CUC 1826 / 1827

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
AN10	5	5
AN11	172	114
AN12	5	256
AN13	358	256
AN14	358	142
AN15	358	5
AN16	5	142
AN30	10	251
AN31	344	251
AV01	99	245
AV02	40	245
C21202	310	159
C21212	338	160
C32327	19	211
C32332	11	193
C32343	38	210
C32346	31	211
C32355	48	168
C32360	25	211
C32364	12	175
C34012	106	187
C34013	104	166
C34034	86	191
C34501	95	155
C34506	98	130
C34509	89	155
C34510	80	144
C34511	83	154
C34521	109	154
C34522	104	155
C34523	100	155
C40001	13	95
C40003	10	107
C40006	14	15
C40011	12	81
C40013	31	49
C40021	12	75
C40029	41	30
C40031	30	89
C40032	45	89
C40033	36	71
C41006	28	141
C41007	33	141
C41012	33	117
C41014	30	103
C43002	45	226
C43007	50	224
C43012	35	226
C43017	40	221
C43022	29	223
C43027	23	223
C43032	10	222
C43037	17	223
C43066	102	229
C43079	83	223
C43082	108	221
C43084	77	205
C43093	114	230
C43098	69	240
C46007	127	96
C50012	198	188
C50014	196	200
C50026	199	173
C50027	171	204
C52001	205	211
C52002	166	231
C52003	192	238
C52004	167	245
C53006	283	210
C53007	265	210
C53009	291	210
C53011	308	242
C53012	251	230
C53013	235	220
C53016	326	249
C53017	353	240
C53018	338	236
C53019	344	236
C53071	271	228
C53072	244	228
C53073	255	204
C54001	350	200
C54002	351	173
C55003	228	196
C55004	218	204
C55011	234	184
C55012	238	189
C55013	235	197
C58001	215	197
C58004	219	167
C58011	231	174
C58012	229	182
C58013	224	174
C58014	223	183
C58021	216	189
C58023	211	169
C60001	269	59
C60002	317	24
C60007	338	24
C60009	334	76
C60011	307	25
C60012	299	33
C60013	300	13
C60014	282	11
C60016	294	10
C60023	256	53
C60024	240	53
C60026	251	54
C60027	244	53
C60028	249	78
C60201	211	101
C60202	216	98
C60204	225	98
C60221	201	101
C60224	226	56
C60226	219	74
C61001	196	32
C61004	202	16
C61008	168	38
C61011	321	131
C61012	317	141
C61013	316	151
C61016	314	90
C61017	333	142
C61018	333	129
C61021	305	145
C61022	284	138
C61026	281	111
C61027	267	137
C61032	167	91
C61036	241	114
C61037	211	138
C61042	166	117
C61052	168	63
C61056	303	110
C61057	300	137
C61061	255	134
C61062	228	137
C61063	242	137
C61066	255	139
C61301	242	12
C61317	158	33
C62021	247	26
C62022	210	41
C62048	349	109
C70509	164	221
C70511	160	164
C70516	164	142
C80059	123	51
C80081	156	17
D21212	350	158
D32356	55	99
D32357	61	84
D40006	42	19
D50013	189	199
D52003	189	236
D52006	196	245
D53008	286	191
D53019	341	236
D53071	238	247
D53072	210	247
D54001	355	194
D55012	225	219
D60006	342	45
D60012	291	28
D60014	289	15
D60023	250	42
D60202	222	101
D60203	217	81
D60207	236	53
D60208	233	60
D60221	221	68
D60222	205	79
D61001	194	41
D61011	316	131
D61012	313	136
D61016	337	117
D61021	298	150
D61026	282	117
D61033	296	171

Chassis Board

Coordinates of the components on the components side (top side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
D61036	254	117
D61056	309	117
D61061	254	129
D61062	236	152
D61066	255	145
D61067	244	153
D70508	159	152
D81000	83	109
DX60006	340	45
DX60023	247	45
FEAT. B.	145	163
IC32300	30	185
IC32310	47	102
IC34020	105	177
IC34030	100	195
IC34510	102	141
IC40020	23	72
IC41010	33	125
IC43080	97	213
IC50010	187	177
IC55010	231	206
IC58010	213	180
IC60010	308	13
IC61001	184	30
IC61006	184	65
IC61030	199	118
IC61040	227	118
IC61050	184	102
IC61310	231	13
IC80040	118	44
IC80050	99	75
IC80060	85	40
IC80065	136	49
IC80070	136	60
J07	216	159
L32342	42	167
L34517	126	133
L46021	76	85
L53001	264	246
L53002	269	240
L53003	286	240
L53011	297	230
L53012	255	161
L53021	275	191
L53074	279	160
L55014	229	233
L60006	311	40
L61011	311	103
L61016	317	103
L61021	303	100
L61026	279	89
L61036	274	89
L61056	297	89
L61061	288	89
L61066	292	89
L70508	174	133
L70555	48	127
MT60223	217	84
NETZ	231	33
NETZAB	213	75
OK60031	262	18
OK60046	262	9
Q32305	20	169
Q34021	97	165
Q34022	91	165
Q80055	120	59
R21101	354	215
R21102	354	156
R21211	323	158
R21212	344	167
R21213	346	155
R21214	326	159
R21216	238	174
R32315	129	26
R32357	61	68
R32359	49	145
R40013	48	55
R40017	13	33
R40027	13	45
R40031	38	80
R41016	40	122
R43004	124	229
R43098	129	247
R50007	166	190
R50008	163	190
R50027	166	203
R50028	170	152
R50029	166	159
R52001	206	198
R52003	174	238
R52006	205	240
R52007	294	246
R53002	269	235
R53003	286	235
R53008	290	195
R53011	300	235
R53012	252	181
R53016	260	179
R53021	281	179
R54001	347	188
R55001	325	165
R55002	325	167
R55004	224	201
R55012	223	201
R55014	229	217
R58001	215	215
R58002	220	224
R60001	330	15
R60002	330	9
R60006	322	39
R60007	336	58
R60008	331	41
R60012	285	31
R60016	286	24
R60028	264	56
R60029	261	32
R60032	316	13
R60201	204	98
R60207	238	61
R60211	199	79
R60212	206	94
R60213	223	94
R60221	201	90
R60222	221	53
R61001	190	13
R61007	170	50
R61018	335	126
R61022	54	47
R61031	170	105
R61033	296	169
R61041	195	130
R61051	170	78
R61062	233	152
R61063	240	153
R61312	224	12
R61313	216	12
R61314	203	8
R61316	244	7
R62049	250	104
R80085	113	99
SI60001	286	39
SI60201	276	39
SI61022	54	20
SI61026	274	102
SI61036	264	108
SI61056	295	101
SI61061	284	101
SI61066	292	111
SIGNALBST 173		66
ST-BR	348	136
ST-CT01	53	204
ST-H48	11	
ST-IR/KB	93	11
ST-KB	115	11
ST-LL	18	134
ST-LR	18	146
ST-MP	68	11
ST-OS	133	11
ST-RGB	120	163
ST-TES	122	119
T21211	329	158
T40010	22	35
T50028	185	148
T50029	185	208
T52003	184	237
T53001	280	246
T60006	336	65
T60223	217	86
TR5200	205	226
TR5301	321	206
TR6000	299	64
TR6022	209	58

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CBR02	130	77
CBR03	234	81
CBR04	153	183
CBR09	158	181
CBR23	83	107
CBR24	48	122
CBR25	85	138
CBR26	84	116
CBR27	161	227
CBR29	140	158
CBR30	145	158
CBR31	72	153
CBR32	120	51
CBR33	58	148
CBR36	138	208
CBR37	138	213
CBR38	88	191
CBR39	130	197
CBR40	91	213
CBR41	151	251
CBR42	128	221
CBR43	62	246
CBR44	137	204
CBR45	141	220
CBR46	84	215
CBR47	111	187
CBR48	129	181
CBR49	126	181
CBR50	115	226
CBR51	130	209
CBR52	107	213
CBR53	105	184
CBR54	138	200
CBR55	115	156
CBR56	9	167
CBR57	73	185
CBR58	81	162
CBR59	86	173
CBR60	313	159
CBR61	96	119
CC21206	317	161
CC21222	139	140
CC32301	11	181
CC32302	15	177
CC32303	22	183
CC32306	25	182
CC32307	38	152
CC32308	35	161

Chassis Board

Coordinates of the components on the solder side(bottom side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC32309	41	185
CC32310	38	186
CC32311	26	155
CC32312	21	161
CC32313	19	157
CC32314	35	186
CC32315	32	186
CC32316	11	161
CC32317	20	166
CC32318	15	172
CC32326	45	198
CC32328	25	203
CC32331	48	198
CC32333	9	194
CC32336	22	204
CC32337	19	204
CC32338	28	192
CC32339	30	193
CC32341	36	181
CC32345	48	179
CC32347	29	205
CC32348	24	188
CC32350	46	169
CC32355	47	105
CC32365	11	185
CC32370	45	108
CC34003	109	176
CC34006	128	173
CC34007	117	176
CC34008	114	176
CC34011	102	177
CC34014	106	168
CC3401	105	177
CC3401	94	175
CC3401	100	168
CC3402	99	164
CC3402	94	164
CC3402	99	175
CC3402	91	175
CC3402	93	187
CC3402	98	195
CC3403	90	187
CC3403	95	195
CC3403	90	196
CC3403	108	195
CC3403	99	187
CC3403	96	187

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC34041	114	205
CC34042	121	215
CC34046	114	215
CC34054	124	215
CC34056	129	215
CC34062	117	192
CC34063	126	188
CC34067	125	192
CC34068	127	192
CC34077	119	204
CC34086	124	203
CC34087	127	203
CC34502	113	130
CC34503	110	130
CC34504	108	130
CC34507	98	130
CC34517	112	164
CC34518	98	139
CC34519	101	139
CC34520	105	139
CC34524	131	135
CC34525	123	130
CC34526	127	129
CC40002	20	86
CC40004	11	86
CC40012	24	81
CC40013	32	60
CC40014	32	65
CC40017	13	33
CC40022	30	73
CC40027	10	33
CC40028	12	22
CC41008	25	135
CC41009	40	130
CC41013	34	125
CC41017	25	131
CC41018	29	125
CC41021	25	121
CC41022	25	126
CC41029	42	18
CC43001	19	199
CC43003	87	230
CC43006	17	199
CC43008	84	230
CC43010	157	248
CC43011	44	203
CC43013	71	231
CC43014	154	248
CC43016	42	203
CC43018	76	232
CC43019	141	235
CC43021	16	193
CC43023	27	231
CC43024	160	239
CC43026	10	200
CC43028	24	231
CC43031	38	204
CC43033	16	232
CC43036	38	201
CC43038	22	246
CC43043	136	243
CC43046	136	240
CC43047	136	238
CC43059	109	204
CC43061	105	232
CC43068	81	215
CC43073	78	221
CC43081	96	213
CC43083	104	214
CC43086	81	209
CC43087	80	171
CC43089	79	179
CC43094	118	245
CC43099	71	246
CC46002	117	92
CC46003	92	77
CC46004	102	77
CC46005	122	109
CC46021	93	81
CC46022	96	81
CC46023	111	96
CC46024	114	92
CC46026	99	77
CC46031	78	123
CC46032	80	123
CC46033	66	121
CC46036	70	90
CC50002	195	176
CC50004	164	178
CC50011	194	192
CC50013	181	175
CC50024	196	169

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CC60031	266	26
CC60203	236	98
CC61002	195	27
CC61003	198	23
CC61006	187	57
CC61007	185	54
CC61022	156	79
CC61028	196	114
CC61031	200	114
CC61038	222	124
CC61041	227	114
CC61051	185	89
CC61058	186	94
CC61311	231	10
CC70501	154	130
CC70502	139	183
CC70503	146	188
CC70506	152	136
CC70507	155	136
CC70508	152	196
CC70512	145	143
CC70513	145	148
CC80016	136	63
CC80051	105	44
CC80053	70	93
CC80055	119	58
CC80056	124	58
CC80058	98	64
CC80059	115	57
CC80065	136	53
CC80069	102	86
CC80070	138	67
CC80074	105	81
CC80079	126	69
CC80089	109	72
CC81001	99	81
CC81002	89	102
CC81004	96	109
CC87002	129	35
CC87003	70	99
CC87004	70	102
CC87005	102	81
CC87006	80	107
CC87007	123	38
CC87008	128	41
CC87009	128	38
CC87011	112	100
CC87016	98	70
CC87023	70	96
CC87024	130	92
CC87026	97	86
CD21201	303	160
CD21202	297	144
CD21203	306	160
CD21206	324	171
CD21225	143	91
CD32315	72	208
CD32324	54	151
CD34033	101	195
CD34513	95	142
CD34517	114	144
CD40008	28	19
CD40015	23	26
CD41011	41	111
CD43084	74	190
CD50004	195	181
CD53019	338	228
CD55003	228	189
CD55004	222	201
CD58001	210	207
CD58004	211	202
CD58007	221	175
CD58011	228	174
CD58012	226	168
CD58021	210	191
CD58022	206	185
CD60201	207	94
CD60202	224	101
CD60223	210	87
CD70501	157	222
CD70506	157	161
CD70507	163	152
CD70517	158	134
CD70551	156	147
CD70553	166	138
CD80060	103	68
CD80081	139	17
CD81004	92	109
CIC43010	151	239
CR21201	299	152

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR21202	313	164
CR21203	320	161
CR21206	338	182
CR21222	136	140
CR21223	144	106
CR32301	57	145
CR32302	9	173
CR32307	35	157
CR32309	37	165
CR32310	28	164
CR32311	21	157
CR32313	11	157
CR32314	19	161
CR32315	22	171
CR32317	13	167
CR32319	76	198
CR32320	72	198
CR32325	69	175
CR32334	39	148
CR32335	41	148
CR32339	13	204
CR32340	15	204
CR32360	28	211
CR32364	28	188
CR34001	93	180
CR34002	98	179
CR34003	112	176
CR34004	107	176
CR34006	131	173
CR34007	119	178
CR34013	102	164
CR34017	97	175
CR34033	92	196
CR34035	86	185
CR34036	105	194
CR34040	110	180
CR34042	114	187
CR34043	114	209
CR34046	117	215
CR34047	131	221
CR34052	119	215
CR34053	121	221
CR34054	126	215
CR34057	135	216
CR34058	132	215
CR34059	121	185
CR34062	120	192
CR34063	132	197
CR34064	122	197
CR34066	122	192
CR34067	123	189
CR34068	123	185
CR34071	130	192
CR34072	133	201
CR34076	117	187
CR34078	117	203
CR34081	132	208
CR34082	122	203
CR34083	122	209
CR34087	130	203
CR34088	133	212
CR34345	51	161
CR34509	117	144
CR34510	124	148
CR34511	88	144
CR34512	85	152
CR34513	86	144
CR34514	135	133
CR34516	133	140
CR34517	91	144
CR34518	120	130
CR34519	125	134
CR34520	111	157
CR34521	98	152
CR34522	123	156
CR34523	126	156
CR34524	131	131
CR34525	123	134
CR34526	128	134
CR40001	14	105
CR40002	14	101
CR40003	9	114
CR40004	14	109
CR40005	11	118
CR40007	28	13
CR40009	33	24
CR40010	14	113
CR40011	13	72
CR40012	13	53
CR40013	10	58
CR40014	23	18
CR40021	13	69

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR40022	13	61
CR40023	10	65
CR40031	36	90
CR40032	39	90
CR40033	18	125
CR40034	23	147
CR41001	33	148
CR41002	37	142
CR41003	23	152
CR41004	26	141
CR41005	30	148
CR41006	30	135
CR41007	37	136
CR41010	27	148
CR41011	38	113
CR43001	25	221
CR43002	49	245
CR43003	90	230
CR43004	38	245
CR43005	32	245
CR43006	9	205
CR43008	82	230
CR43009	132	252
CR43010	134	252
CR43011	45	216
CR43013	71	234
CR43014	141	252
CR43016	42	216
CR43018	78	232
CR43019	138	252
CR43021	10	215
CR43023	30	231
CR43026	8	215
CR43028	22	231
CR43031	14	216
CR43033	16	242
CR43036	19	218
CR43038	22	243
CR43041	48	224
CR43042	40	229
CR43043	141	243
CR43046	141	240
CR43047	141	238
CR43048	147	233
CR43049	101	213
CR43050	99	213
CR43051	92	230
CR43052	95	230
CR43053	91	244
CR43054	101	204
CR43055	99	204
CR43056	98	244
CR43057	105	244
CR43058	111	244
CR43059	109	213
CR43061	108	225
CR43062	111	225
CR43063	110	219
CR43065	78	167
CR43066	102	222
CR43067	119	236
CR43071	83	219
CR43072	43	245
CR43073	83	221
CR43075	75	223
CR43076	94	222
CR43077	96	222
CR43078	59	235
CR43079	89	221
CR43080	131	229
CR43081	94	213
CR43082	99	222
CR43083	78	198
CR43084	80	198
CR43085	75	158
CR43086	84	209
CR43087	82	171
CR43088	80	175
CR43089	77	192
CR43091	82	179
CR43092	123	233
CR43093	123	241
CR43095	66	242
CR43096	63	241
CR46003	120	88
CR46004	67	86
CR46005	123	104
CR46006	119	109
CR46007	117	109
CR46008	121	93
CR46011	70	76
CR46012	70	79

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR46013	70	73
CR46014	70	81
CR46022	111	92
CR46024	114	88
CR46026	107	81
CR46031	104	130
CR46032	117	130
CR46033	115	125
CR46034	62	88
CR46035	80	90
CR46036	75	90
CR50001	188	170
CR50002	195	174
CR50003	160	177
CR50004	163	183
CR55003	231	183
CR55006	235	214
CR55007	232	192
CR55011	234	194
CR55016	214	206
CR58004	217	197
CR58007	216	171
CR58011	236	177
CR58012	236	173
CR58013	219	183
CR58014	225	184
CR58015	220	194
CR58021	208	180
CR58022	209	173
CR60013	301	20
CR60031	314	22
CR60033	272	14
CR60046	318	11
CR60202	216	98
CR60203	232	98
CR60206	234	89
CR60208	234	85
CR60214	223	94
CR60223	214	90
CR61003	179	28
CR61004	198	20
CR61007	179	58
CR61008	166	47
CR61009	181	63
CR61029	166	110
CR61032	170	99
CR61039	207	132
CR61042	228	123
CR61052	182	81
CR61059	171	86
CR61301	248	13
CR61302	242	15
CR61303	231	15
CR61304	206	23
CR61306	210	18
CR61311	221	8
CR61317	155	38
CR70504	158	216
CR70506	157	153
CR70507	159	153
CR70508	154	153
CR70509	140	193
CR70510	138	189
CR70512	158	141
CR70513	161	143
CR70516	156	141
CR70551	172	142
CR70552	153	147
CR70553	166	143
CR80001	127	28
CR80007	107	96
CR80011	102	41
CR80012	101	36
CR80013	110	56
CR80015	102	44
CR80016	120	69
CR80017	99	36
CR80018	96	52
CR80019	94	52
CR80021	97	36
CR80022	86	52
CR80023	81	52
CR80024	89	52
CR80026	91	52
CR80027	94	36
CR80028	91	36
CR80029	89	36
CR80031	86	36
CR80032	84	36
CR80033	81	36
CR80034	79	36
CR80036	76	36

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CR80037	76	52
CR80039	73	52
CR80040	71	52
CR80041	69	52
CR80042	68	58
CR80043	69	36
CR80044	71	36
CR80046	73	36
CR80049	135	59
CR80050	135	56
CR80051	113	49
CR80052	111	53
CR80053	75	92
CR80055	114	61
CR80059	80	93
CR80060	122	44
CR80066	80	99
CR80067	80	102
CR80069	105	96
CR80070	99	86
CR80071	109	104
CR80075	106	76
CR80076	108	92
CR80079	108	76
CR80081	152	21
CR80082	156	17
CR80083	150	23
CR80086	147	24
CR80087	142	18
CR80088	80	96
CR81001	92	98
CR81002	96	101
CR81003	100	107
CR81004	96	105
CR81005	126	92
CR81006	86	102
CR83006	113	104
CR87002	126	84
CR87003	75	98
CR87004	75	101
CR87005	74	107
CR87006	75	104
CR87007	125	44
CR87008	125	49
CR87009	126	77
CR87016	98	68
CR87023	75	95
CR87024	131	84
CR87082	115	65
CRX61001	194	9
CRX61031	166	101
CRX61041	203	130
CRX61051	178	86
CT32308	38	158
CT32310	25	160
CT32312	15	159
CT32315	16	167
CT34045	117	221
CT34050	125	221
CT34055	135	221
CT34060	118	197
CT34065	126	197
CT34075	118	209
CT34080	126	209
CT40010	29	28
CT43060	105	204
CT43088	82	204
CT43089	81	191
CT43091	81	185
CT43092	91	204
CT43093	95	204
CT43094	123	245
CT43095	65	231
CT46005	126	109
CT58012	211	197
CT60203	231	93
CT60206	237	93
CT60213	224	89
CT61301	252	18
CT61316	253	8
CT70505	163	159
CT80085	148	18
CT81001	92	102
CT81004	100	102
OM01	334	18
OM02	9	231
OM30	20	251
OM32	88	57
OM33	345	242
OM34	300	4

Chassisplatte / Chassis Board

CUC 1826 / 1827 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

Lötseite, Ansicht von unten
Solder side, bottom view

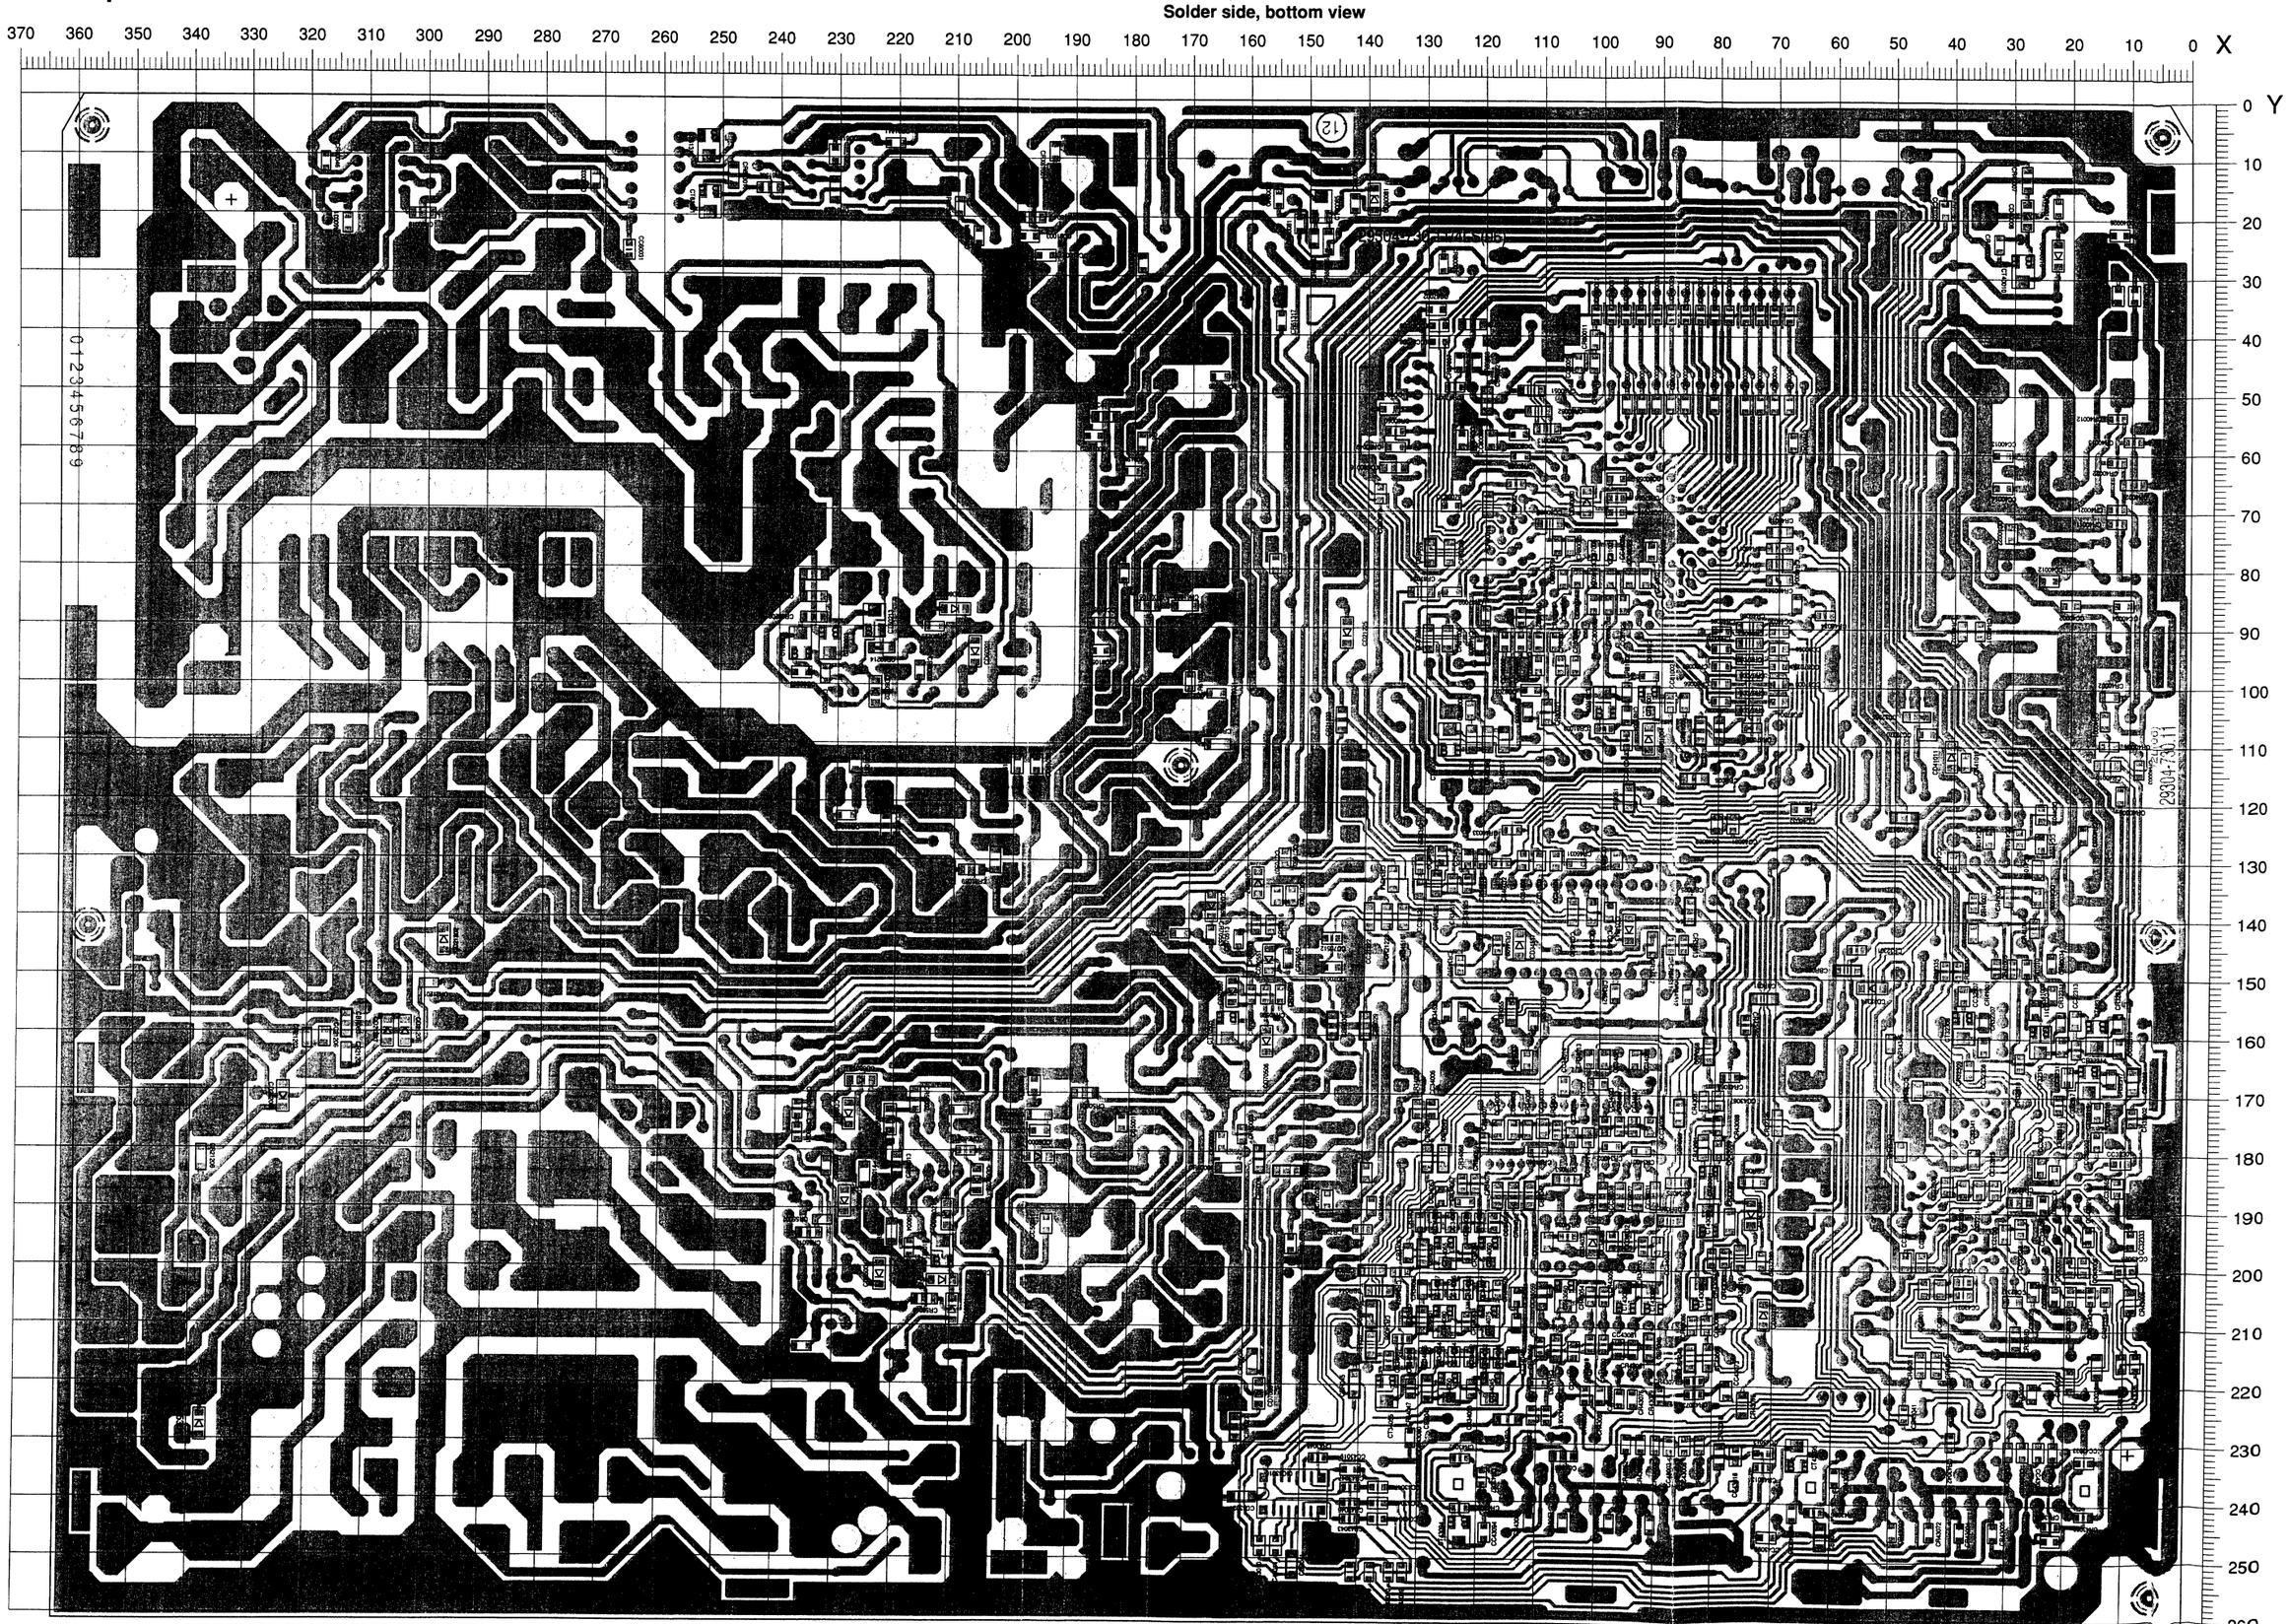

GRUNDIG Service

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs CUC 1826 / 1827

Gesamtschaltplan Netz-Chassis / General Circuit Diagram Mains Chassis

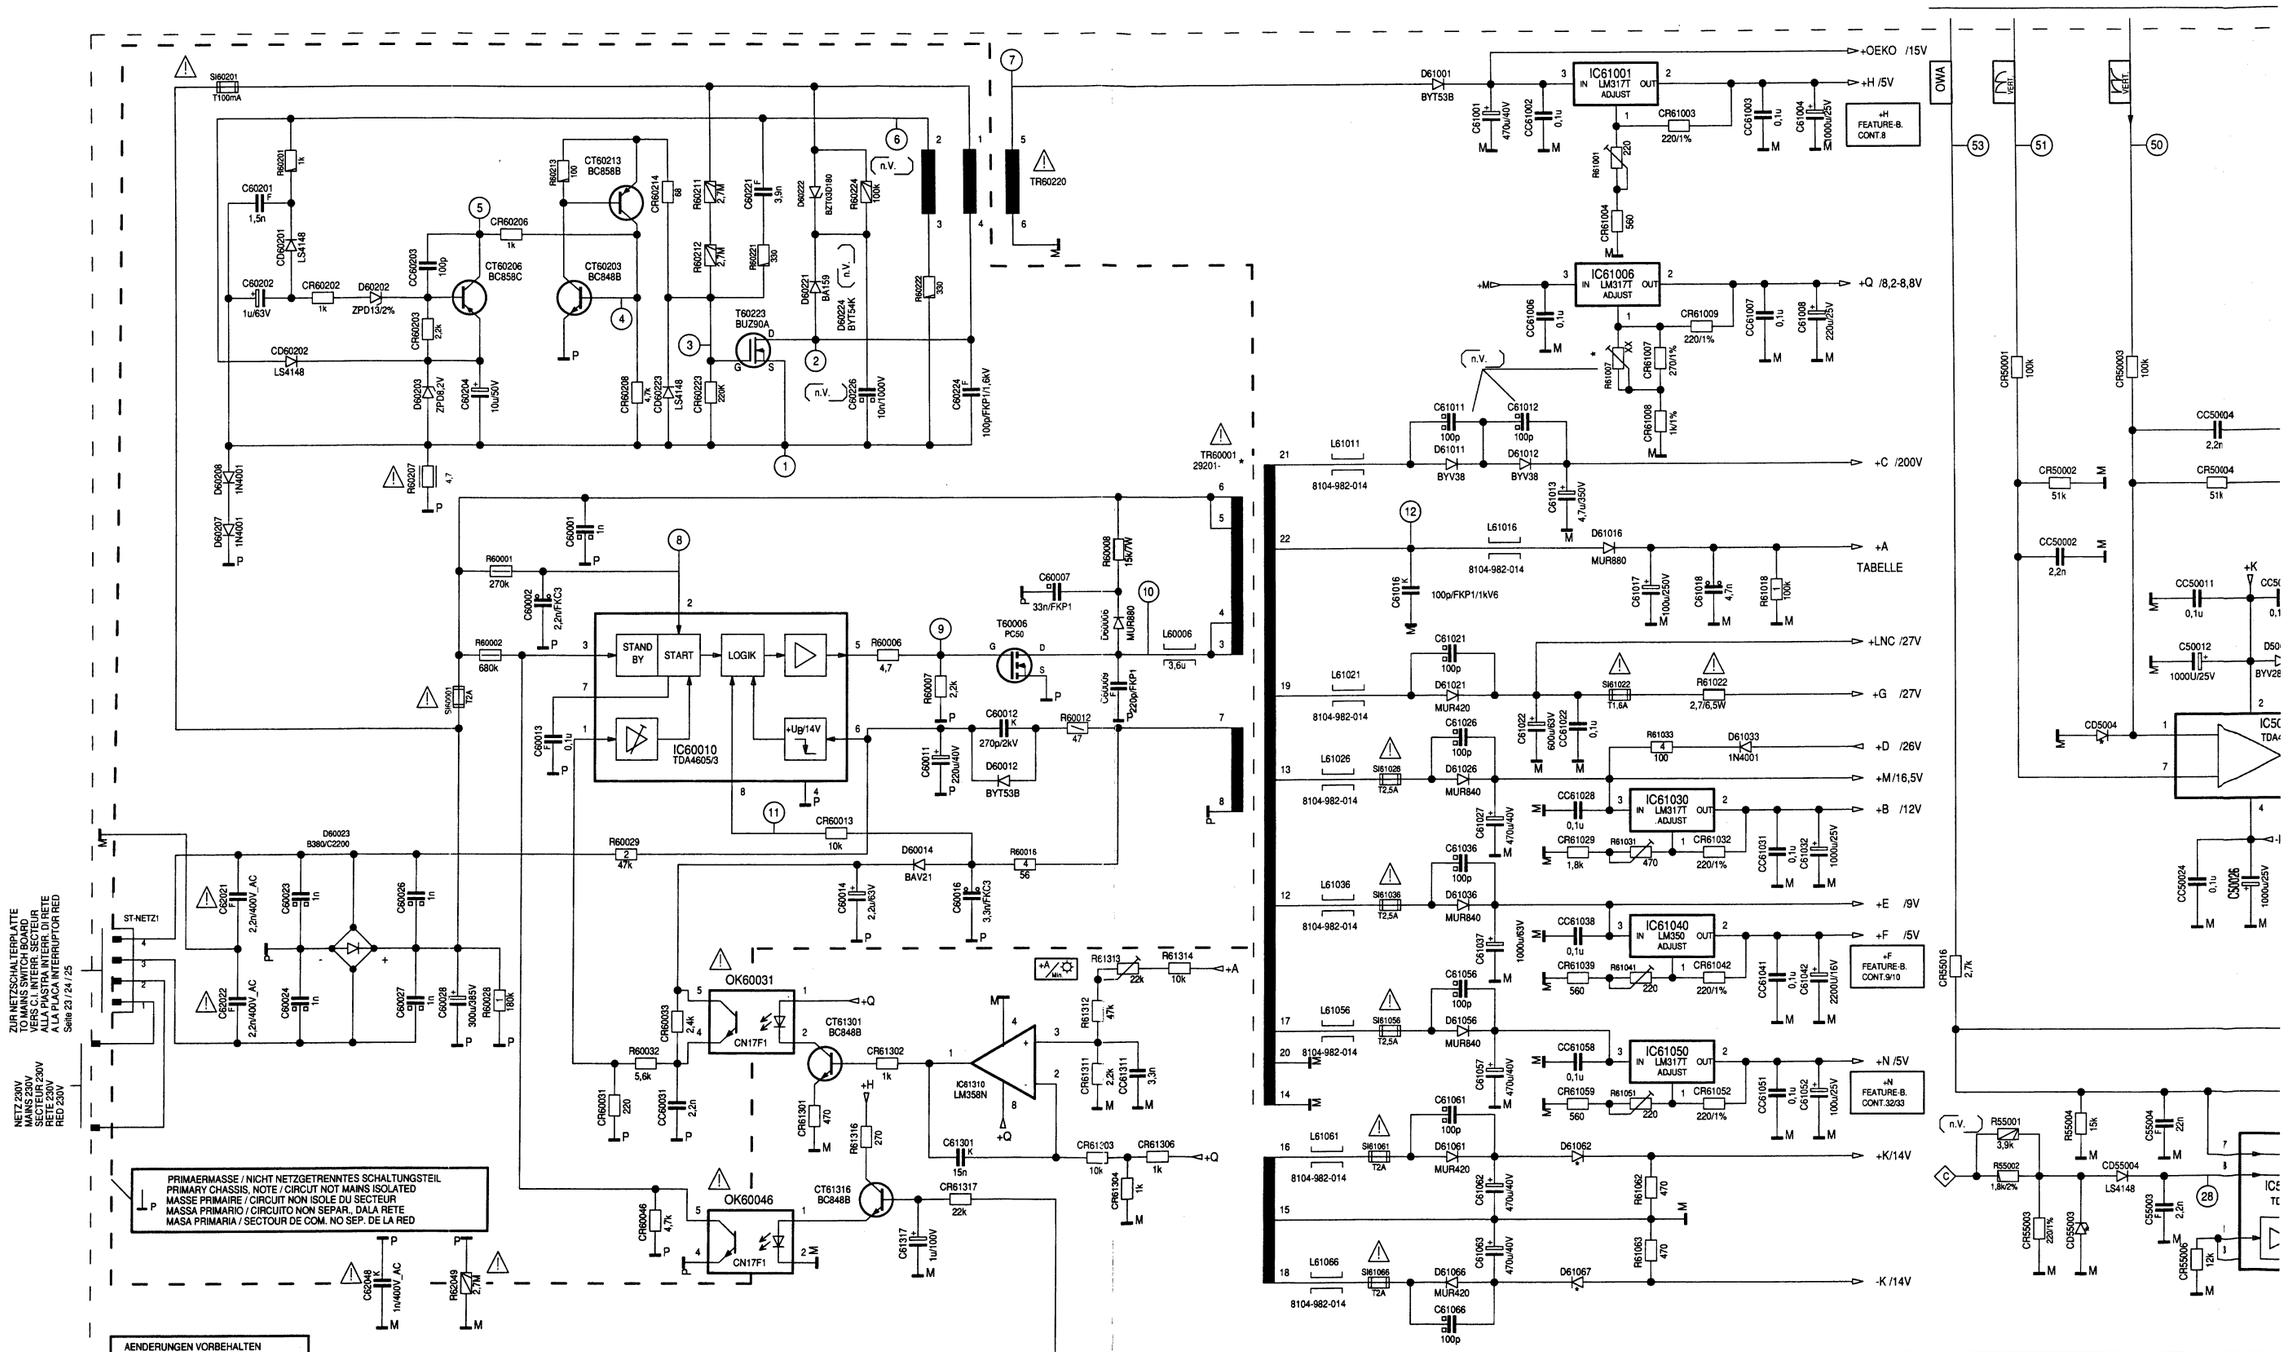

*	+A	D61062	D61067	R21101	R21102	BR21102	CR21201	CD21201	CR21206	R21211	R21213	R21214	CD50004	R50007	R50008	R52006	T53001	C53006	C53007
PHI 55cm	146V	1N4003	1N4003	6,2	—	—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	—	2,7	2,7	3,3	2SC4542	0,25u	0,25u
PHI 63cm	135V	1N4003	1N4003	6,2	—	—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	—	1,6	1,6	1,8	2SC4542	0,3u	1,3u
PHI 63cm/BL-S	143V	—	—	5,1	—	—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	—	1,5	1,5	1	2SC4288A	0,3u	1,3u
PHI 70cm	135V	1N4003	1N4003	6,2	—	—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	—	1,6	1,6	1,5	2SC4542	0,41u	0,41u
PHI 70cm/BL-S	146V	—	—	6,2	—	—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	—	1,5	1,5	1	2SC4288A	0,41u	0,41u
PHI 72cm	140V	1N4003	1N4003	5,6	—	—	—	—	56k	22k	100k	270k	LS4148	1,6	1,6	1	2SC4288A	0,41u	0,41u
TOS 72cm	148V	1N4003	1N4003	3,3/2W	—	—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	—	1,5	1,5	1	2SC4288A	0,25u	0,25u
PHI 84cm	148V	1N4003	1N4003	6,2	—	—	—	—	47k	22k	100k	270k	LS4148	1,6	1,6	1	2SC4288A	0,41u	1,3u

CUC 1826 / 1827 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

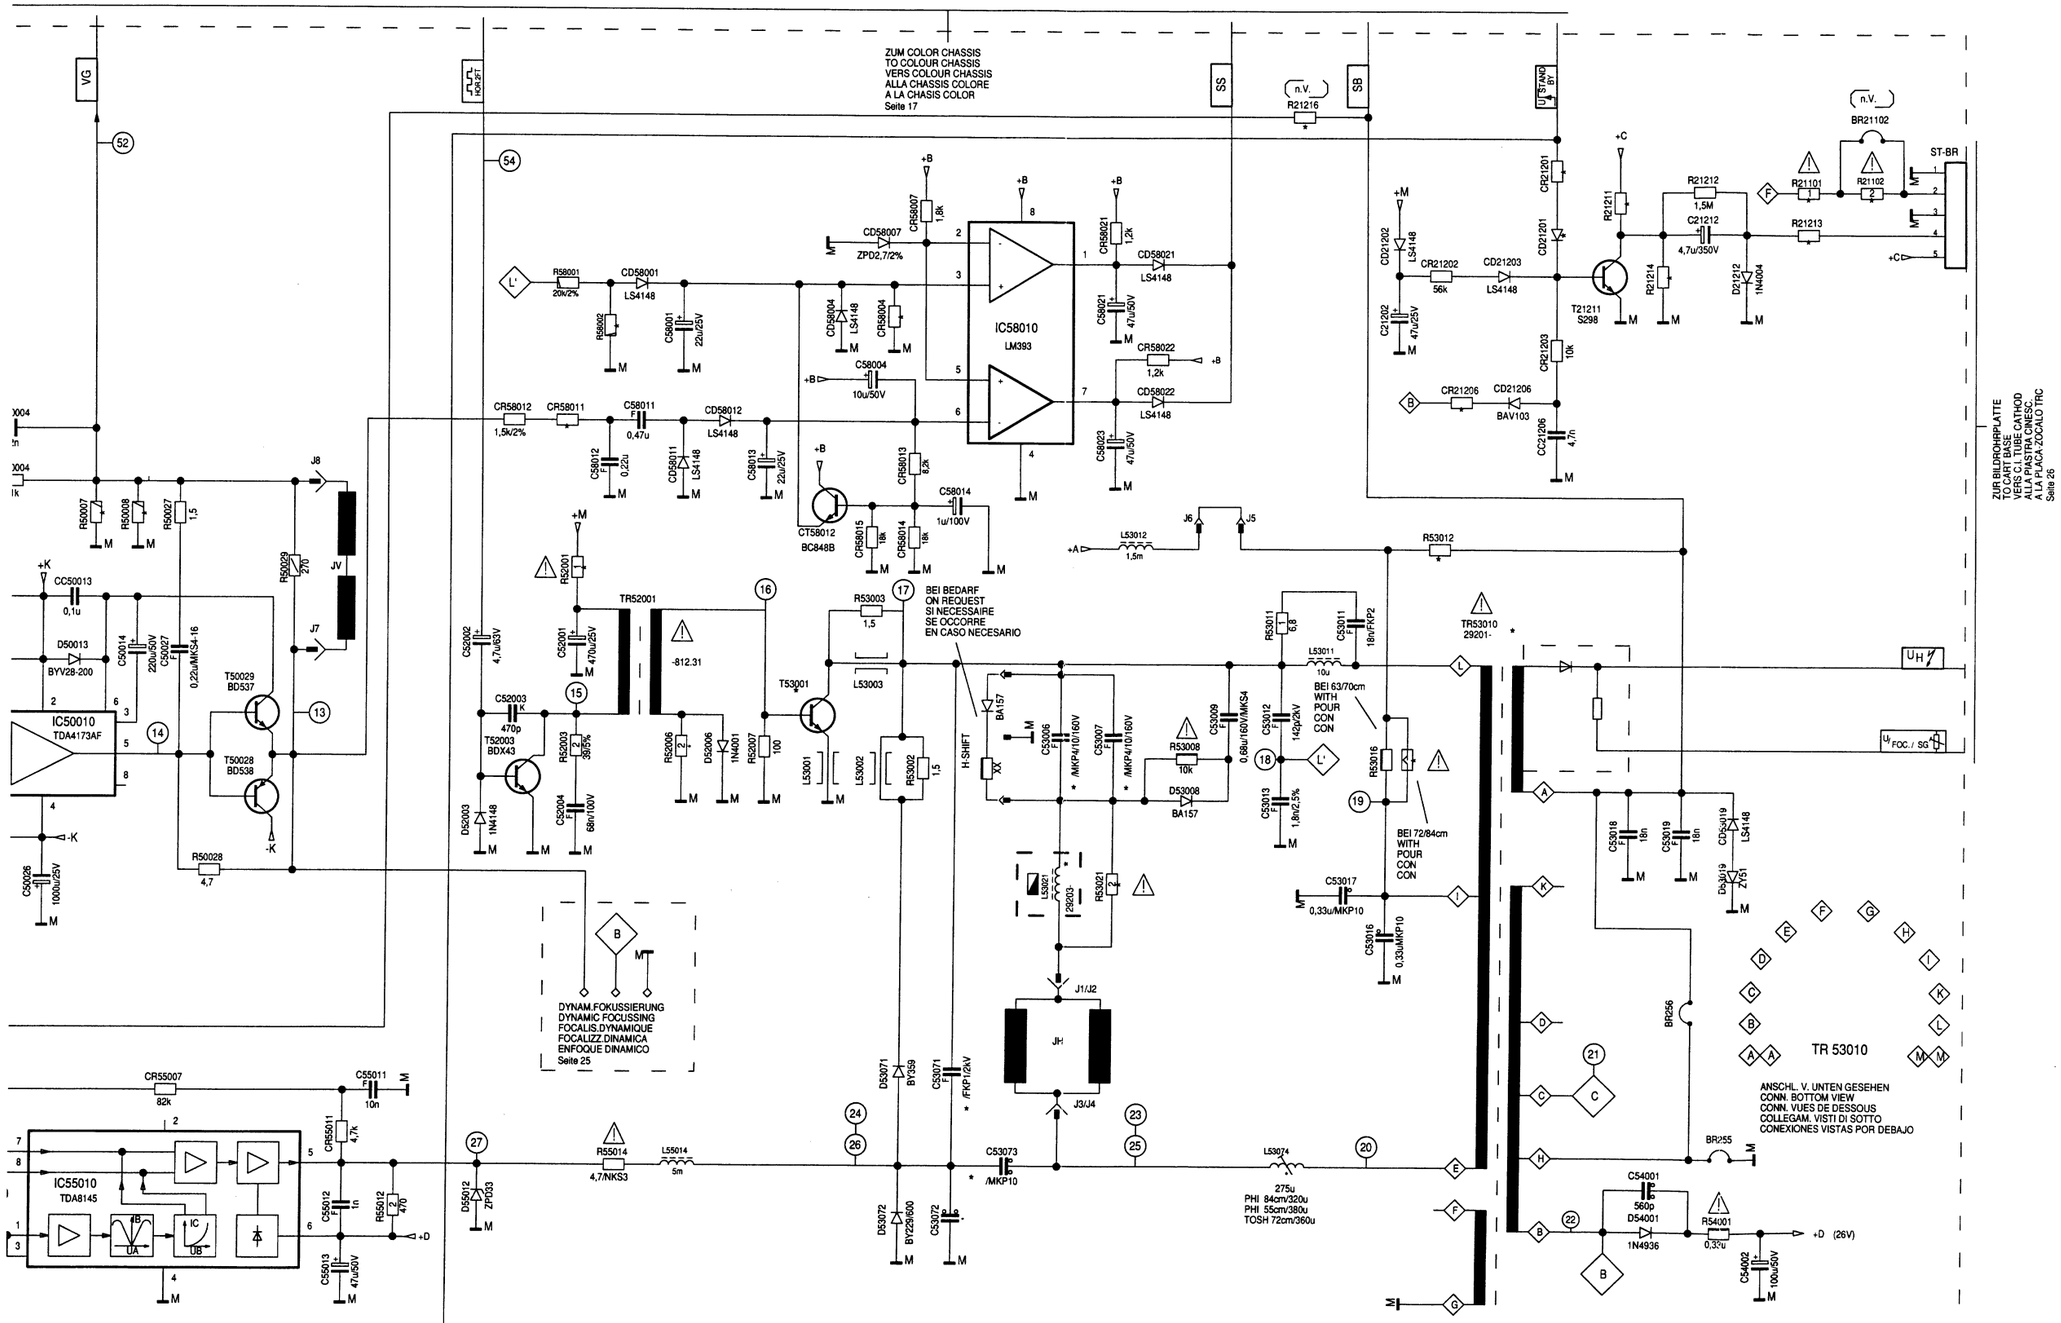

C53007	TR53010	BR255	BR256	R53012	R53016	R53021	C53071	C53072	C53073	L53074	R58002	CR58004	CR58011	TR60001	R52001	L53021	CD55003
0,25u	-680.02	—	—●—●	—	6,8/11W	390	6,8n	27n	0,47u	859.65	3k/2%	13k/2%	1,5k/2%	-569.97	33/2W	-119	ZPD3,9V/2%
0,3u	-033.01	—●—●	—	1M/1%	6,8/11W	220	9n	20n	0,47u	859.55	3,9k/2%	13k/2%	1,5k/2%	-566.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%
0,3u	-680.02	—	—●—●	560k/1%	6,8/7W/RSI	220	11n	27n	0,47u	859.63	3,3k/2%	13k/2%	1,2k/2%	-573.97	8,2/1W	-122	ZPD3,9V/2%
0,41u	-033.01	—●—●	—	560k/1%	6,8/11W	220	10n	20n	0,47u	859.55	3,9k/2%	13k/2%	1,5k/2%	-566.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%
0,41u	-680.01	—	—●—●	560k/1%	6,8/7W/RSI	390	13n	27n	0,47u	859.64	3,6k/1%	12k/2%	1,2k/2%	-569.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%
0,41u	-680.01	—	—●—●	560k/1%	6,8/7W/RSI	390	13n	27n	0,47u	859.55	3,9k/2%	12k/2%	1,8k/2%	-568.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%
0,25u	-680.01	—	—●—●	560k/1%	6,8/7W/RSI	390	13n	27n	0,68u	859.64	3k/2%	13k/2%	3,3k/2%	-568.97	4,7/1W	-122	ZPD4,3V/2%
0,3u	-680.02	—	—●—●	560k/1%	6,8/7W/RSI	220	11,5n	27n	0,68u	859.63	3,3k/2%	12k/2%	1,5k/2%	-569.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%

Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs CUC 1826 / 1827

Gesamtschaltplan Color-Chassis / General Circuit Diagram Colour Chassis

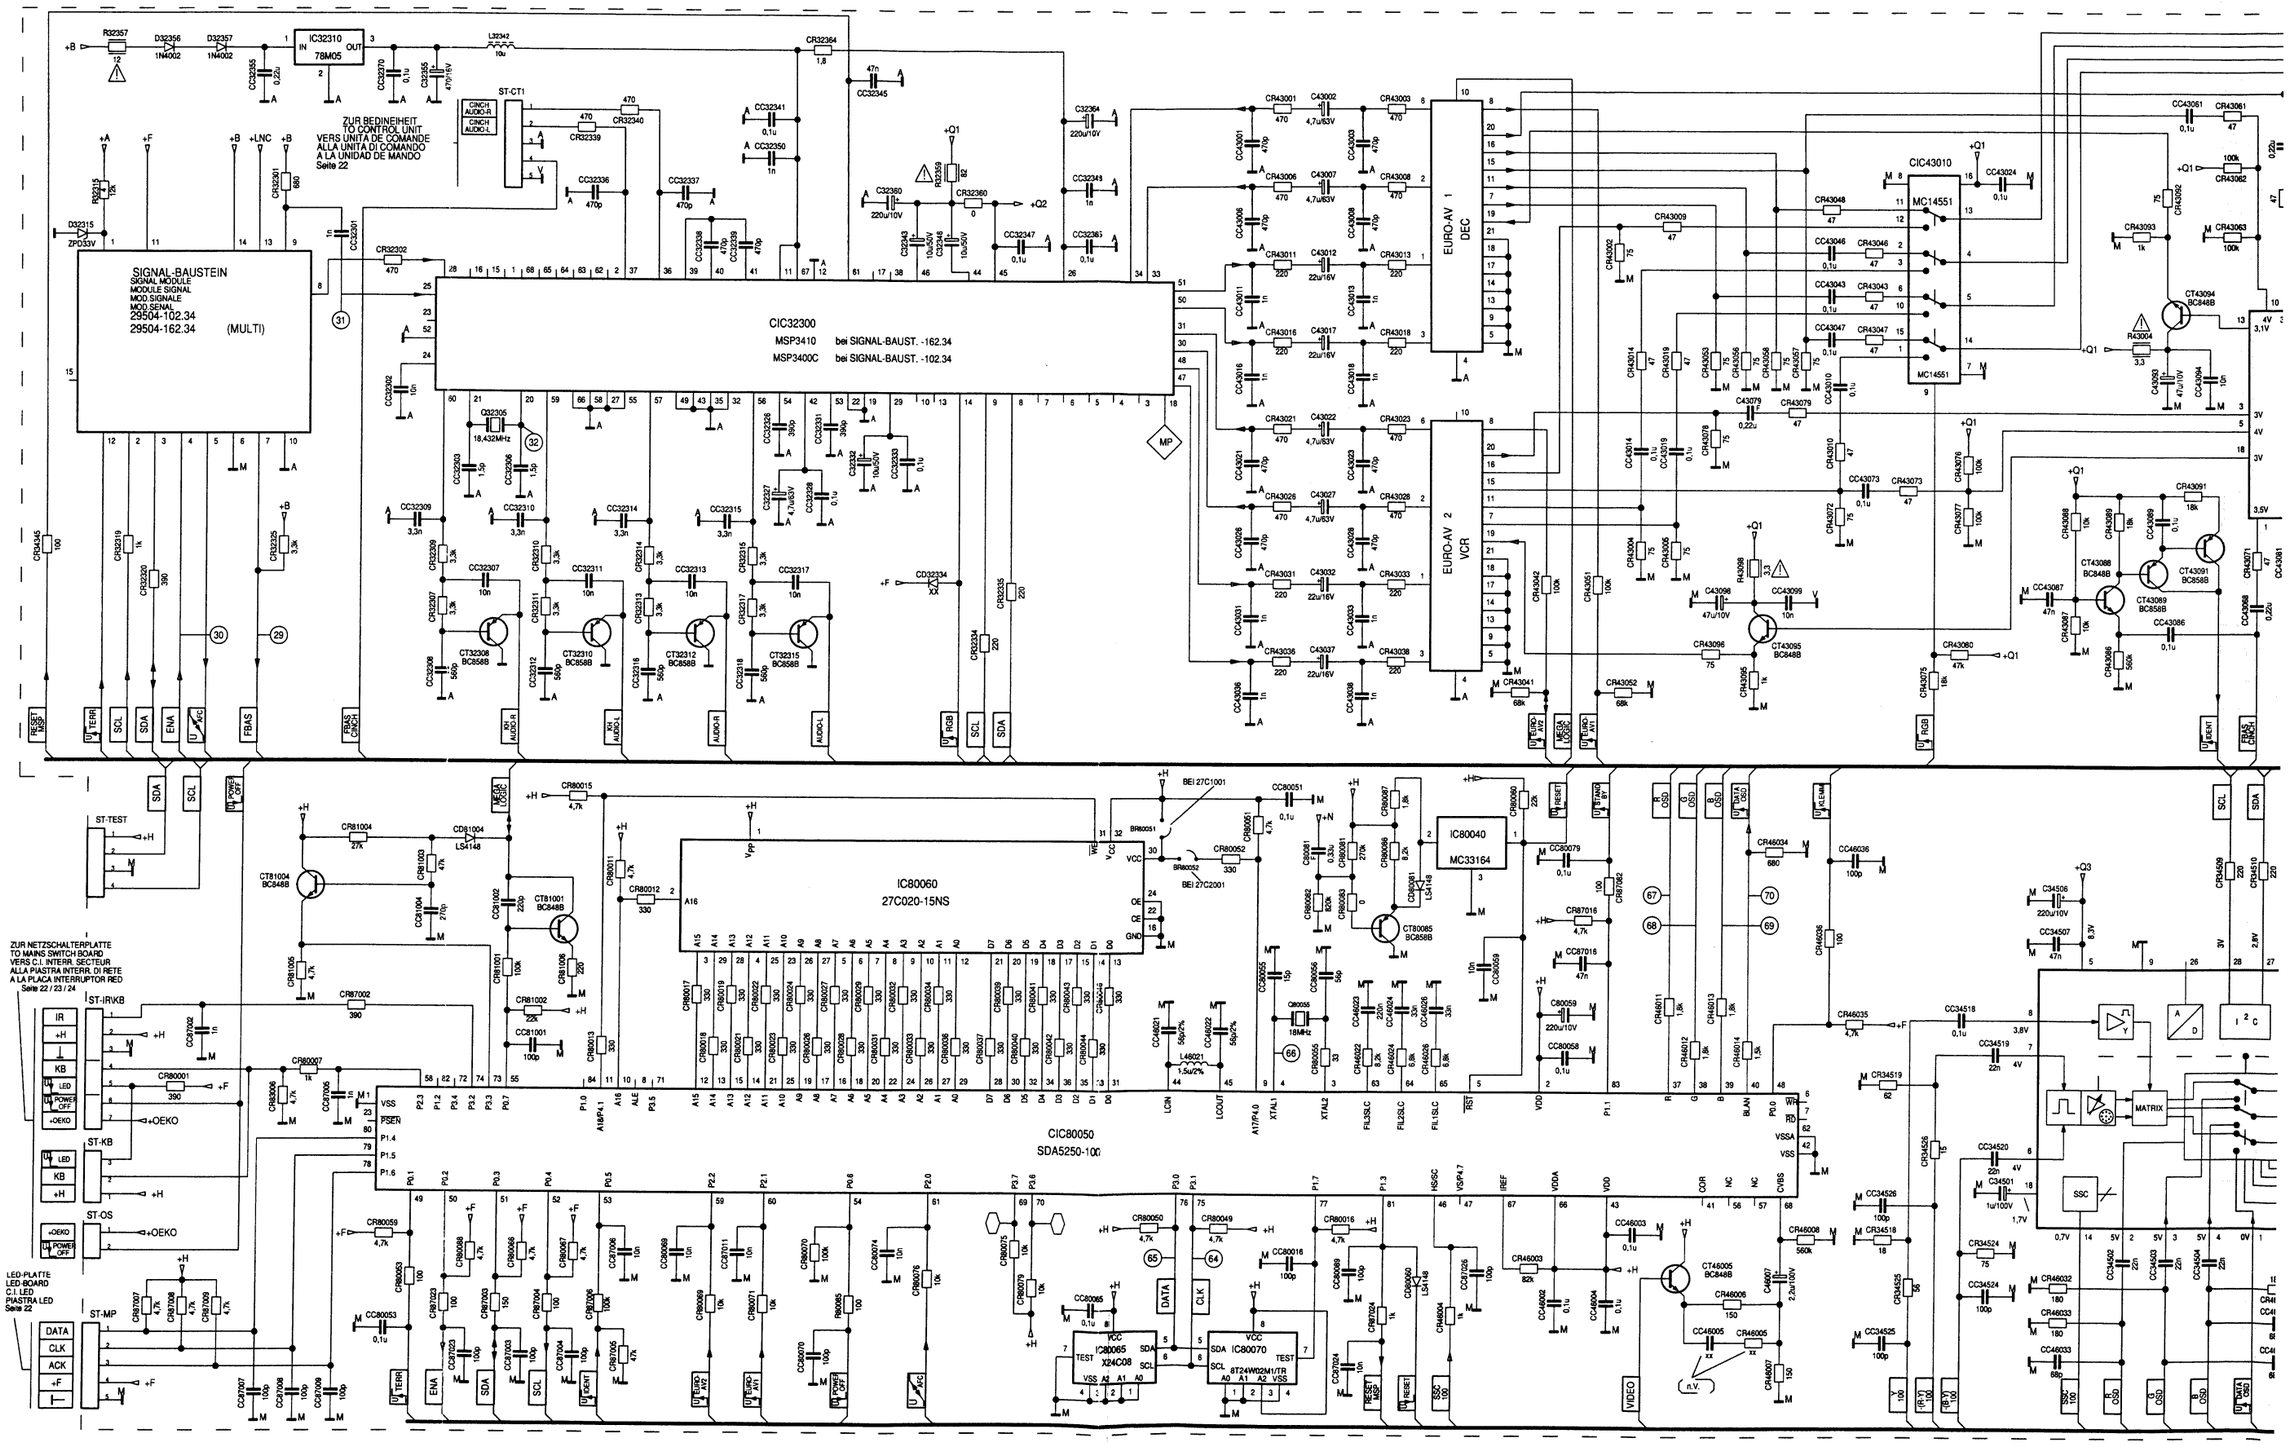

CUC 1826 / 1827 Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

IC43080
TEA6415B
BUS CONTROLLED VIDEO MATRIX

IC34020
TDA9141

IC34030
TDA4665

FEATURE-BOX
29504-103...

IC34510
TDA4780V3

ST-RGB
ZUR BILDRÖHRENPLATTE
TO CRT BASE
VERS C.I. TUBE CATHOD
ALLA PIASTRA CINESC.
A LA PLACA ZOCALO TRC
Seite 26

ST-H
ZUR KOPFHÖRERBUCHSE
TO HEADPHONE SOCKET
VERS PRISE CASQUE
ALLA PRESA AURICOLARI
A LA TOMA DE AURICUL.
Seite 21

IC40020
TDA7262

IC41010
TDA3006

COLOR-CHASSIS 29701-.....
COLOUR CHASSIS
COLOUR CHASSIS
CHASSIS COLORE
CHASIS COLOR
CUC 1805
CUC 1825
CUC 1826
CUC 1827

NETZ-CHASSIS
MAINS CHASSIS
CHASSIS DI SECTEUR
CHASSIS DI RETE
CHASIS INTERR. RED
Seite 13

*	CR34516	CD21225	CR21223	CR21222	CC21222	CR70553
55cm PHI	7,5k/2%	—	—	0	—	3,9M
63cm PHI	7,5k/2%	—	—	0	—	3,9M
63cm PHI/BL-S	6,2k/2%	—	—	0	—	6,8M
70cm PHI	7,5k/2%	—	—	0	—	3,9M
70cm PHI/BL-S	5,6k/2%	—	—	0	—	6,8M
72cm PHI	5,6k/2%	LS4148	4,7k	4,7k	10n	3,9M
72cm TOS	6,2k/2%	—	—	0	—	3,9M
64cm PHI	5,6k/2%	LS4148	4,7k	4,7k	10n	3,9M

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERNATE
SOURS RESERVE DE MODIFIC
CON RISERVA DI MODIFICA
RESERV. EL DEREC. DE MODIFIC.

181096
21483-907.02

Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.48

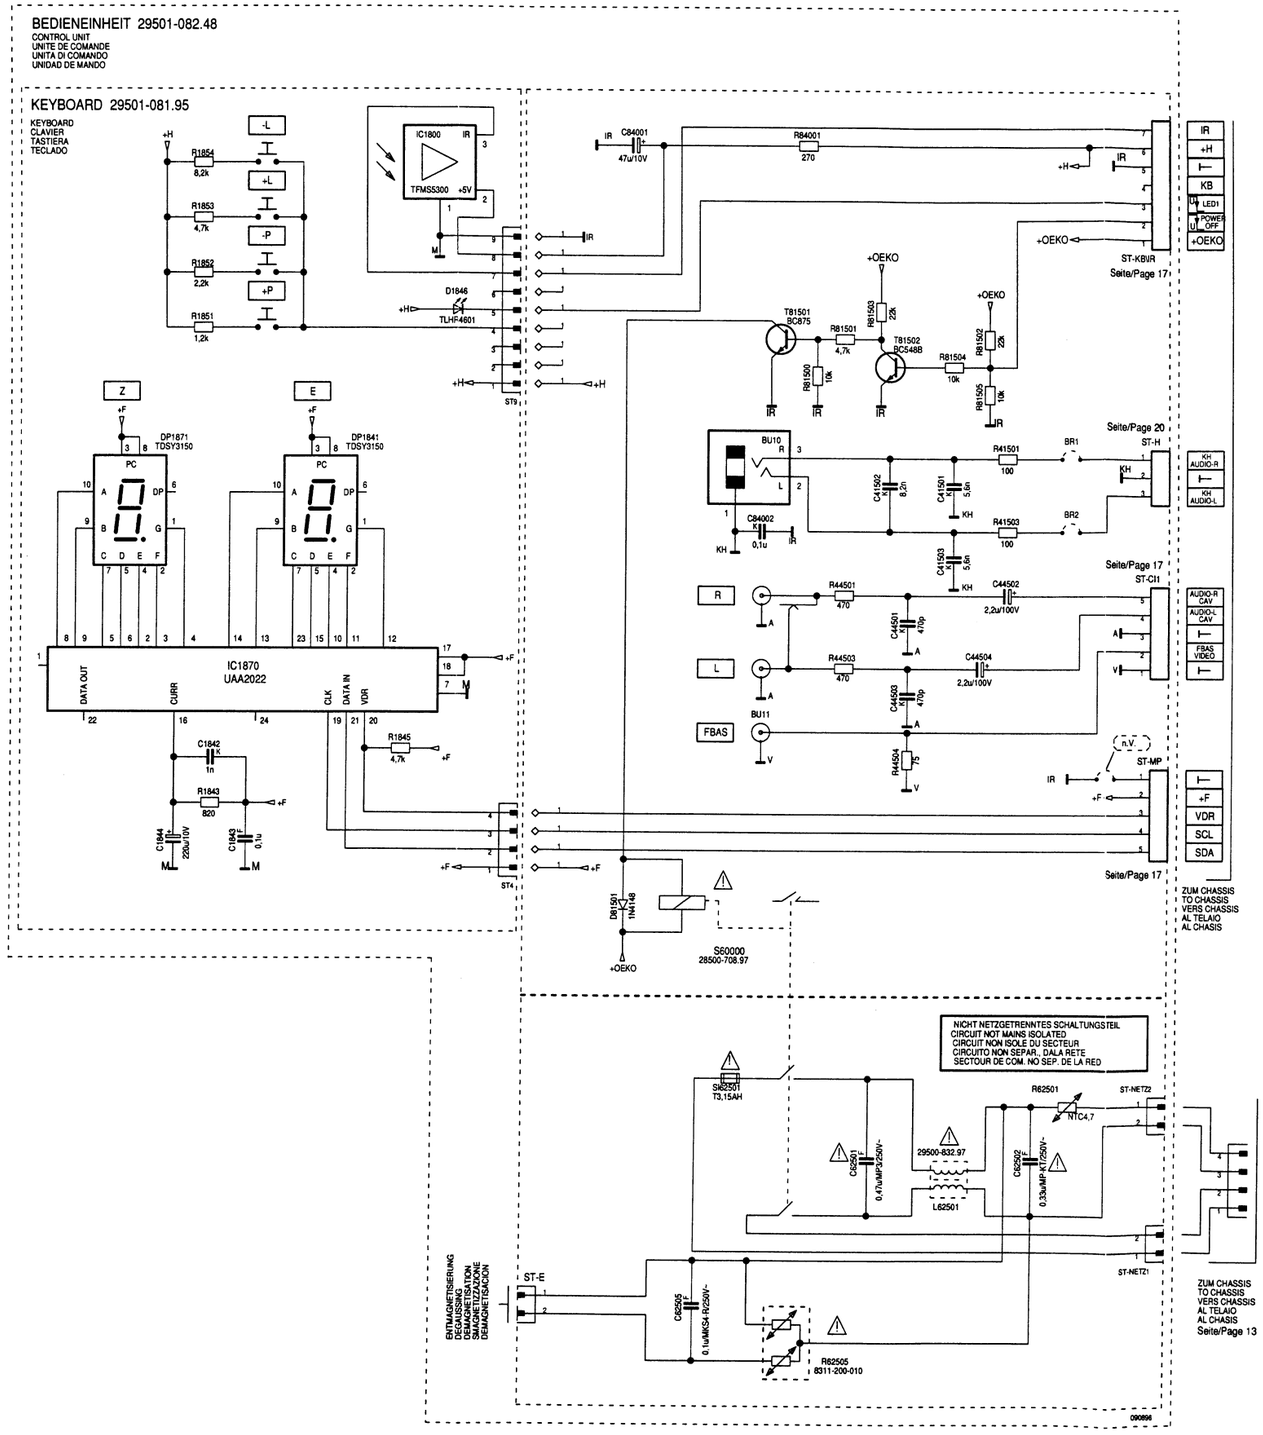

Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.51

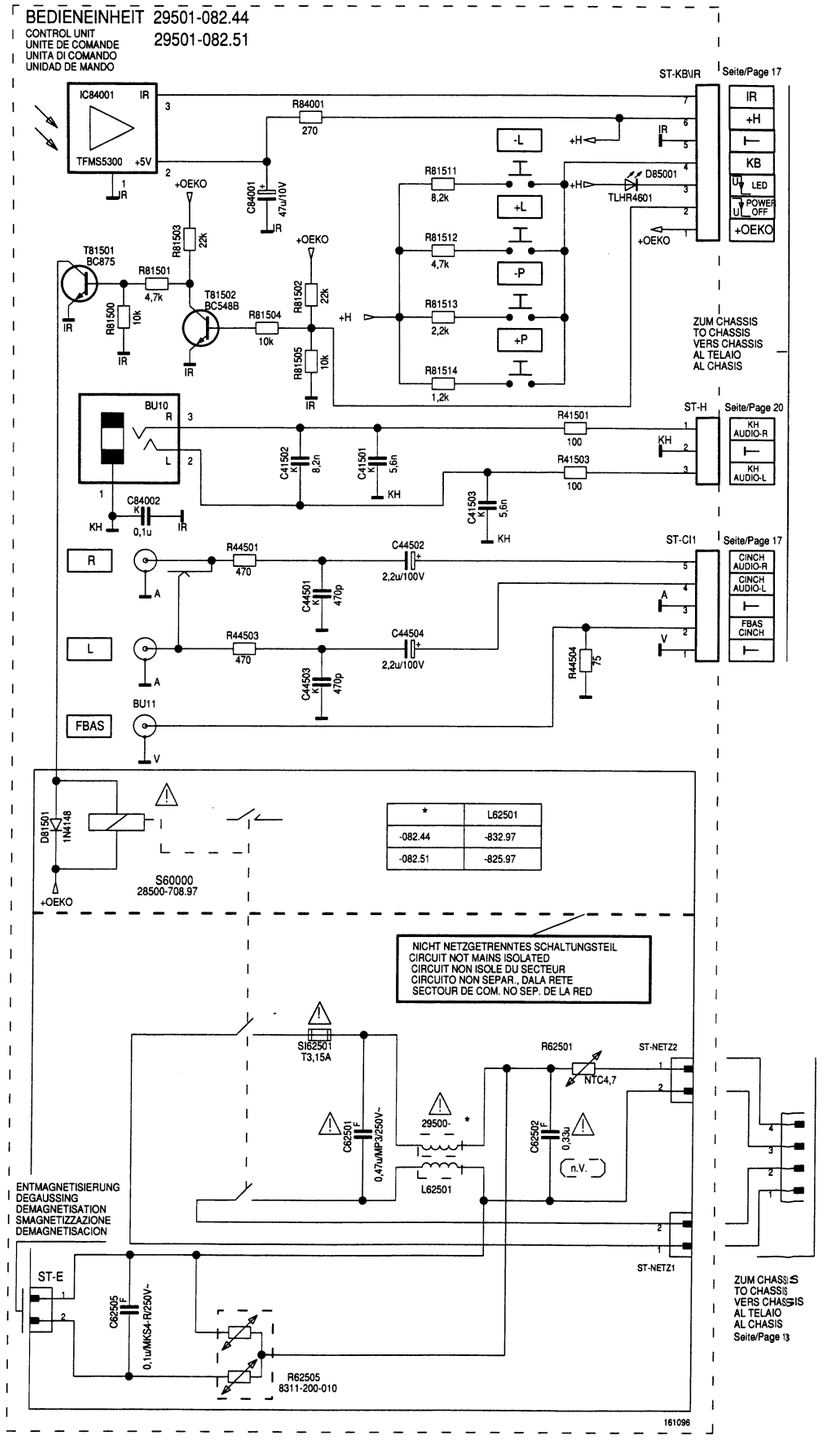

Netzschalterplatte / Mains Switch Panel 29305-165.64

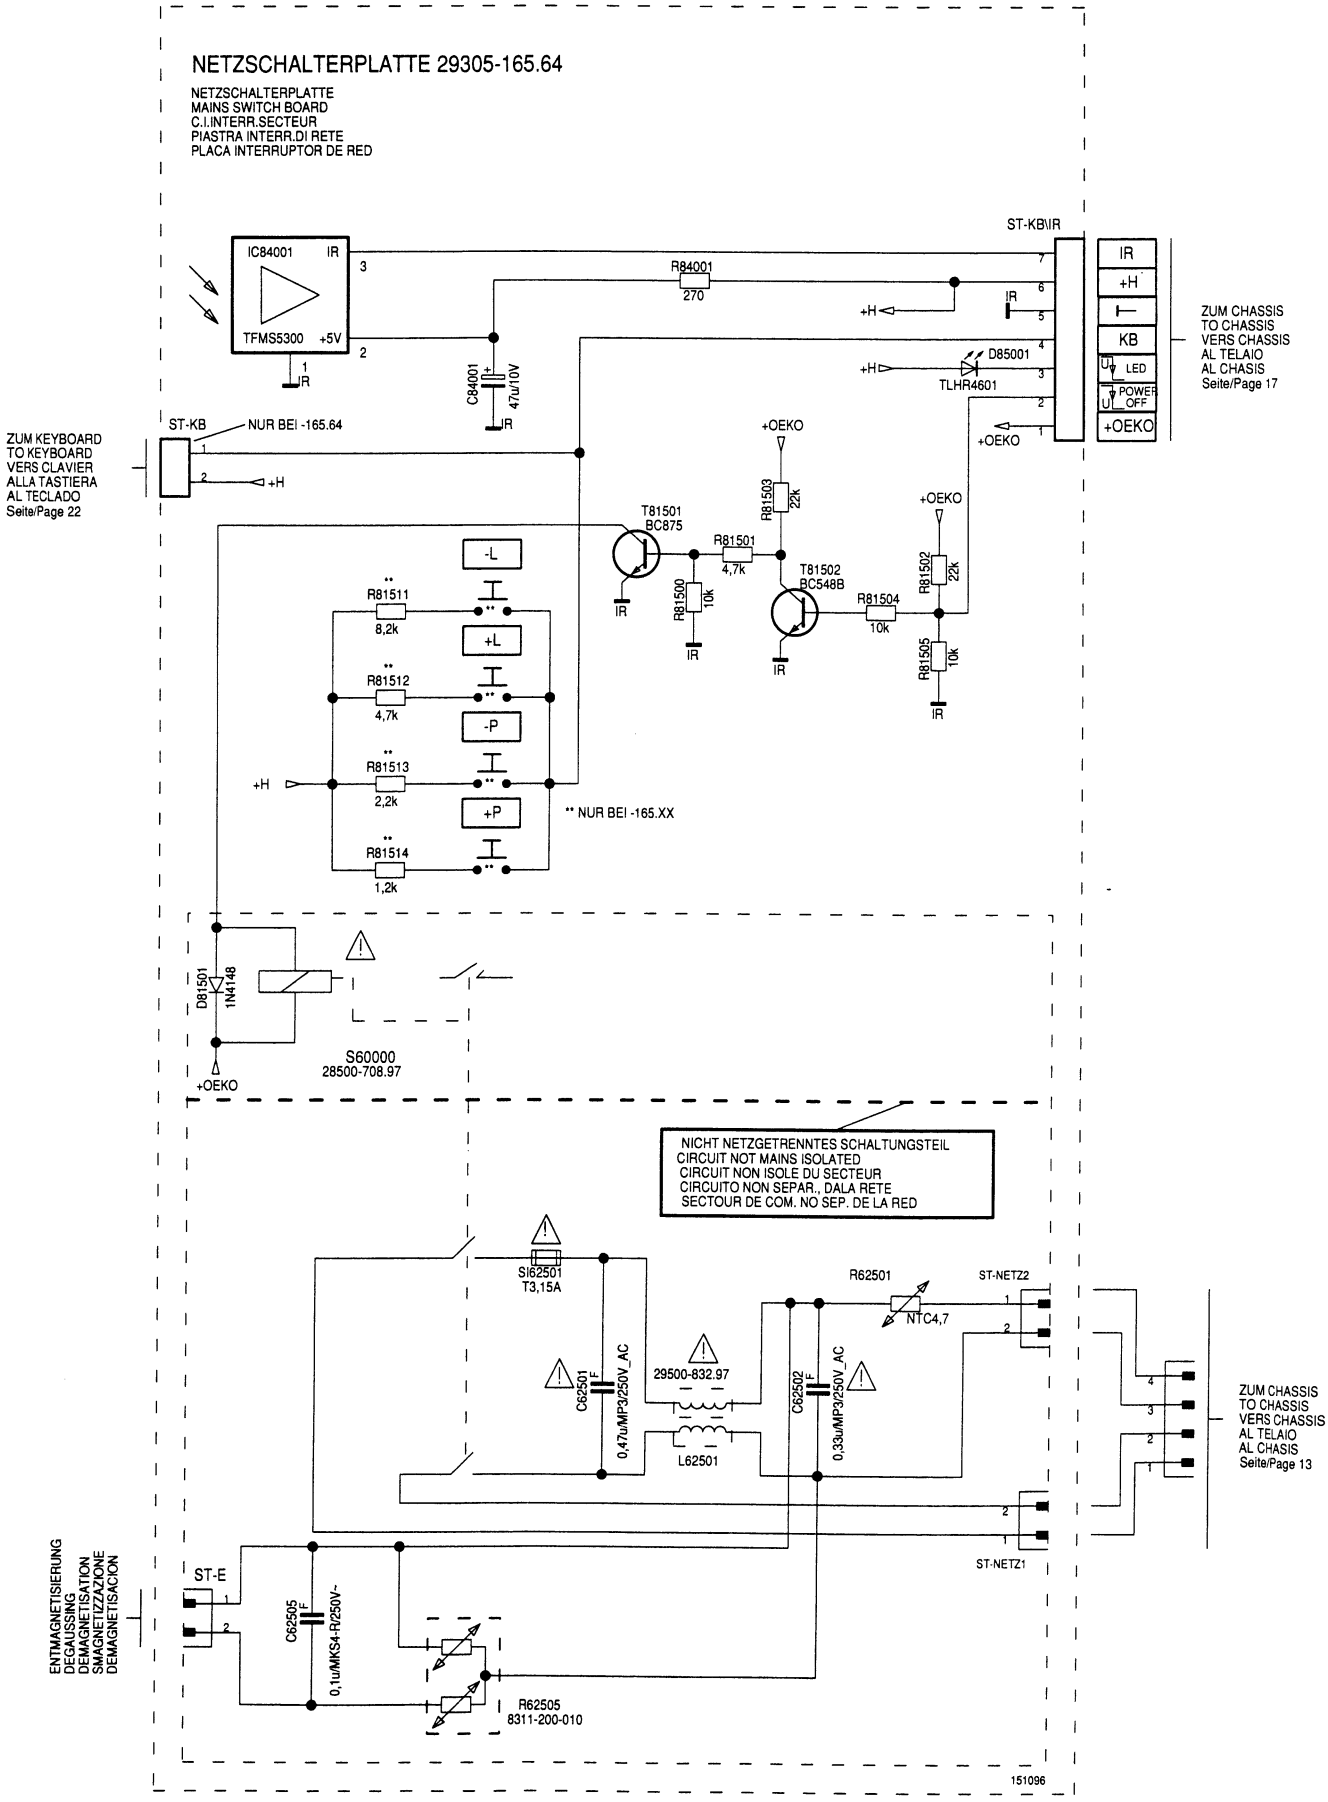

Netzschalterplatte / Mains Switch Panel 29305-165.65

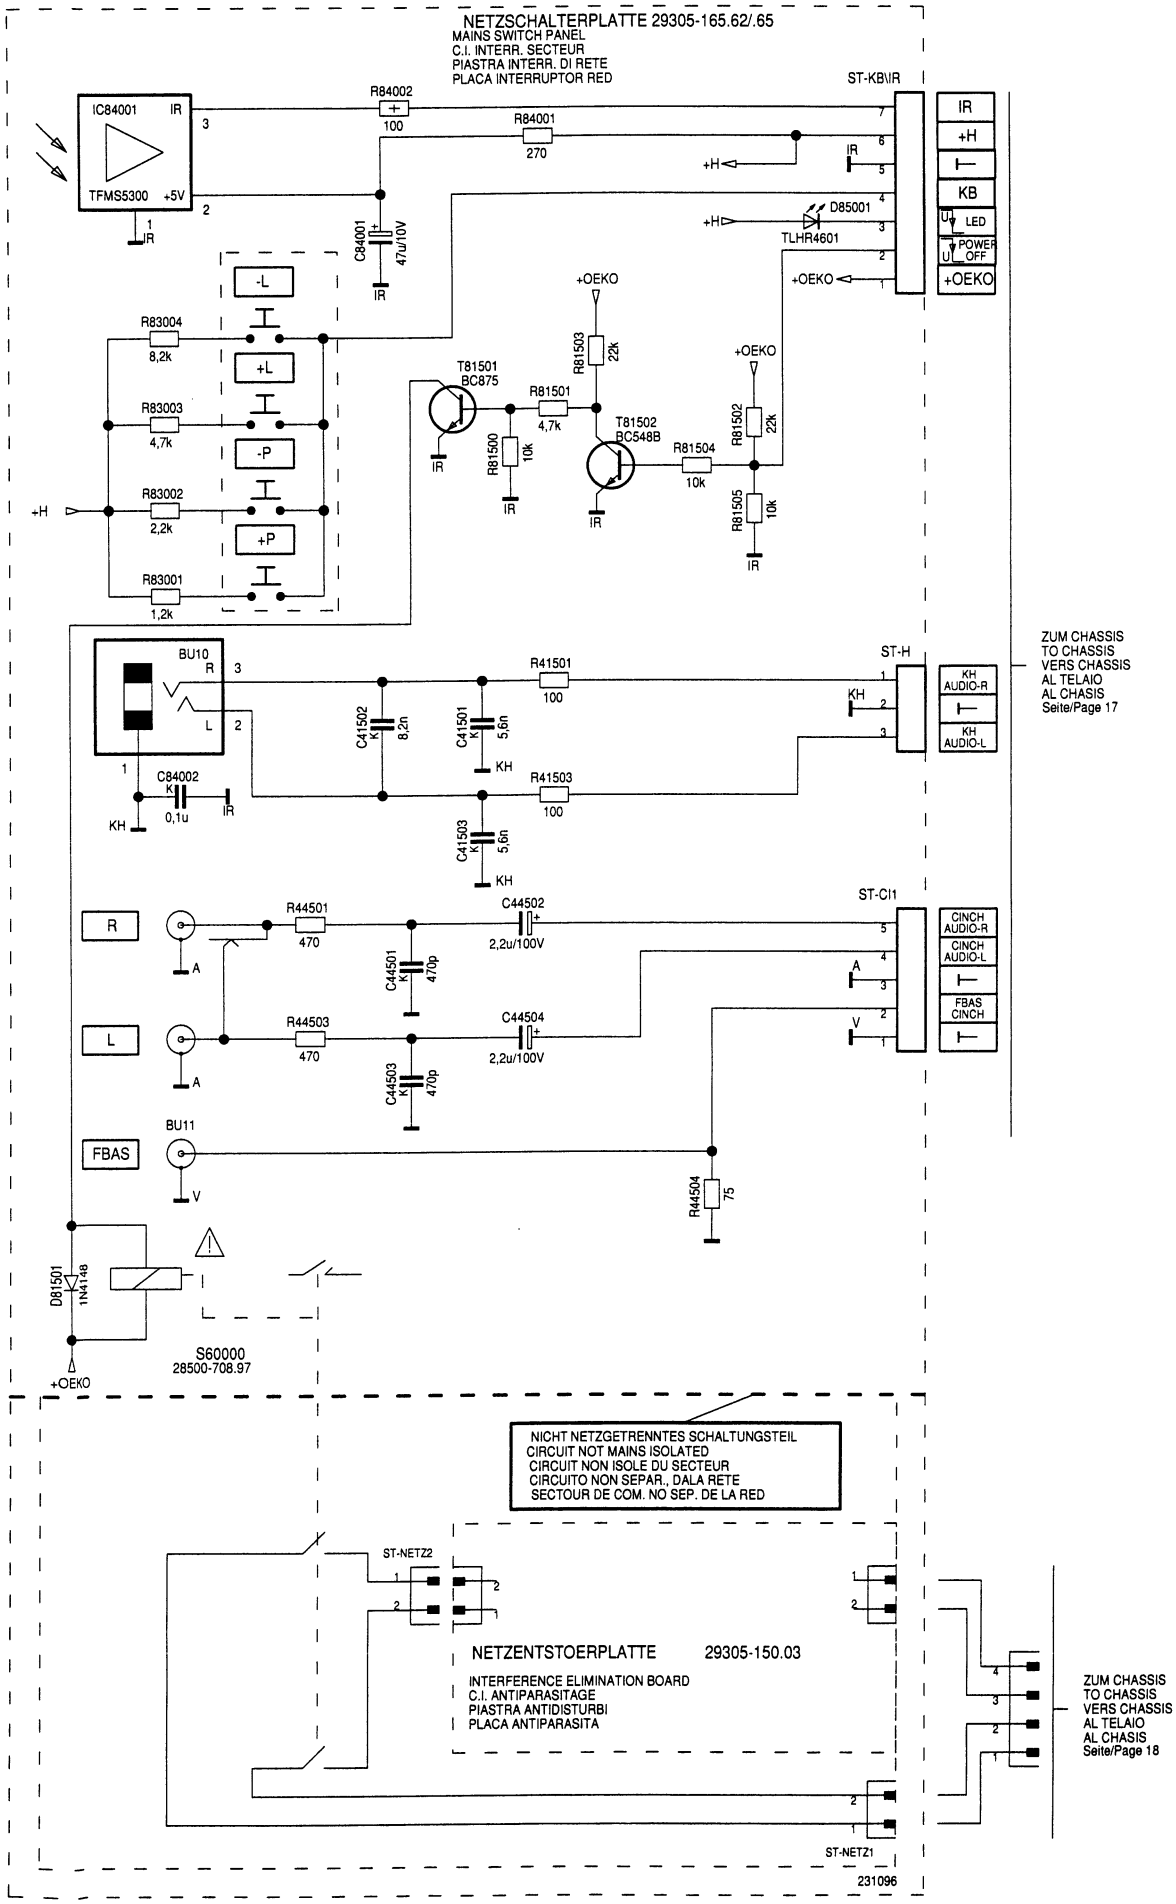

Netzentstörplatte / Mains Interference Elimination Board 29305-150.04

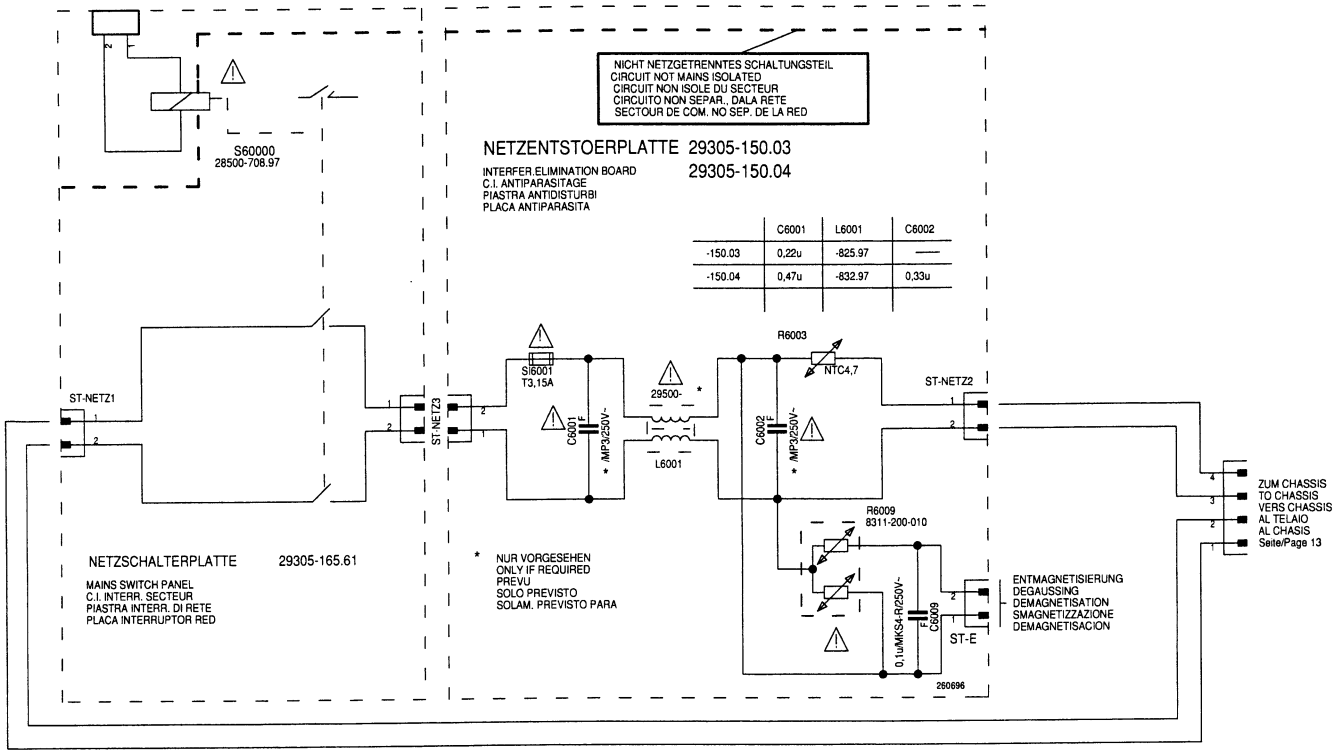

Fokussierungsplatte / Focusing Board 29305-025.26

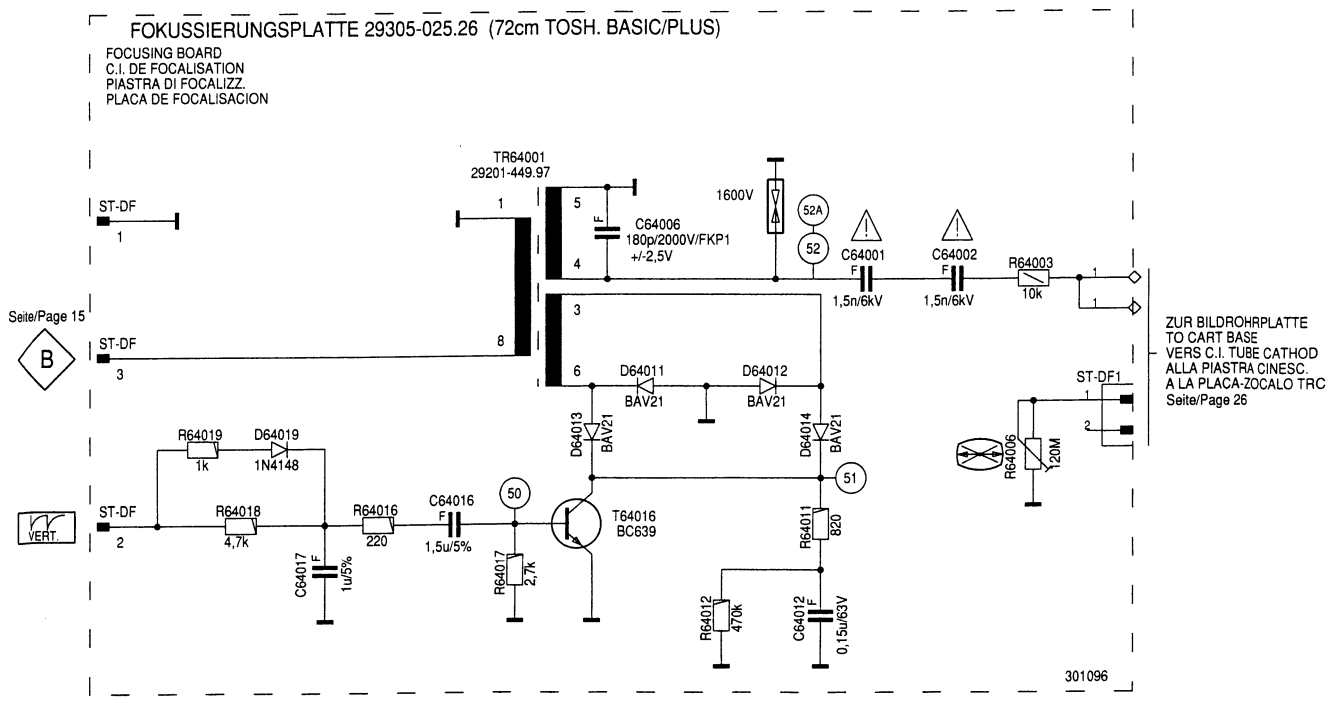

Bildrohrplatte / CRT Panel 29305-122.10

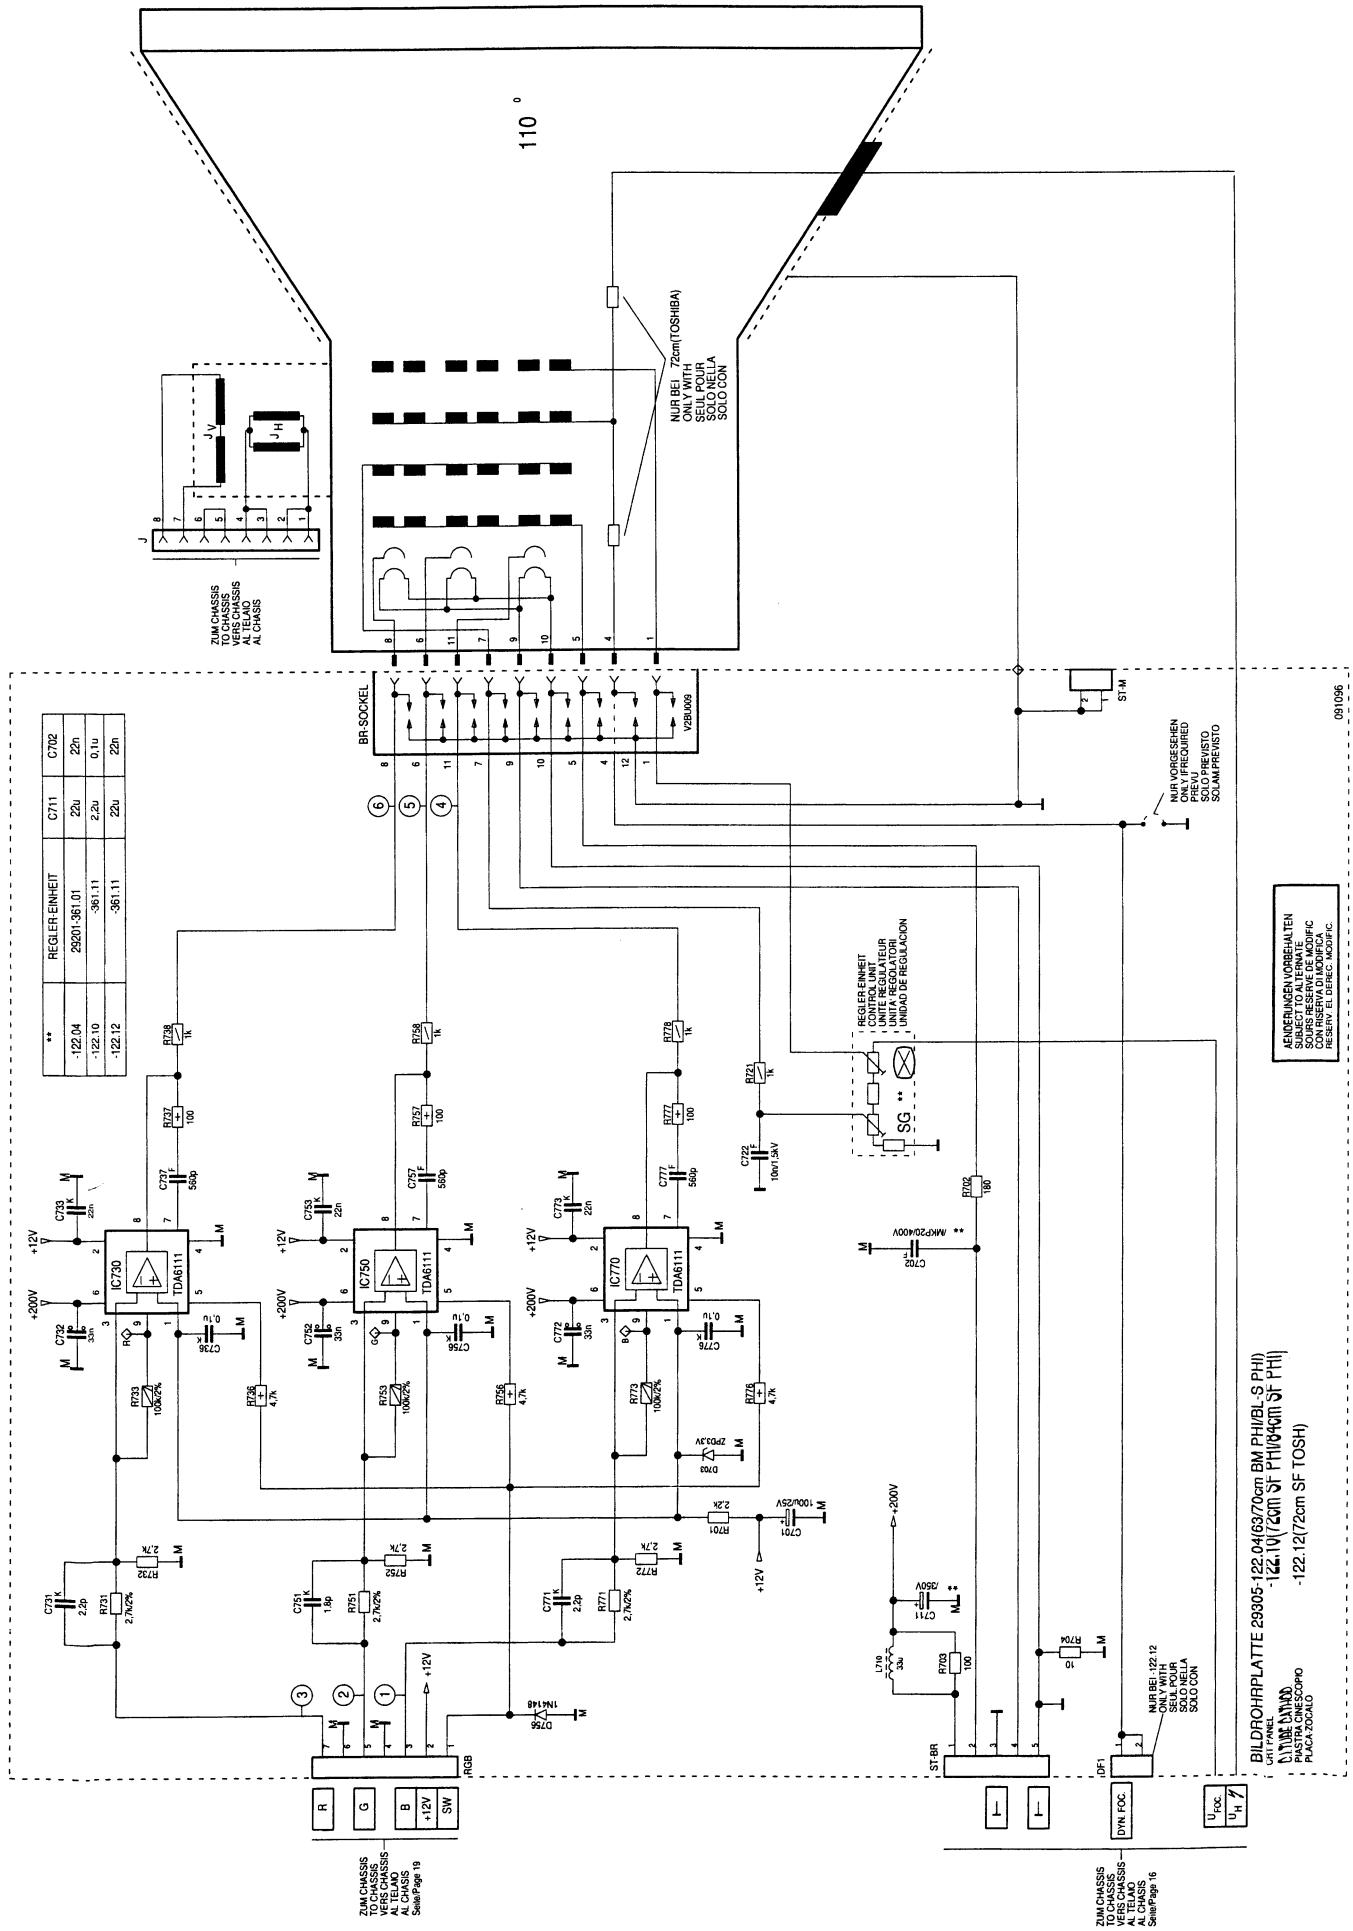

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component side, top view

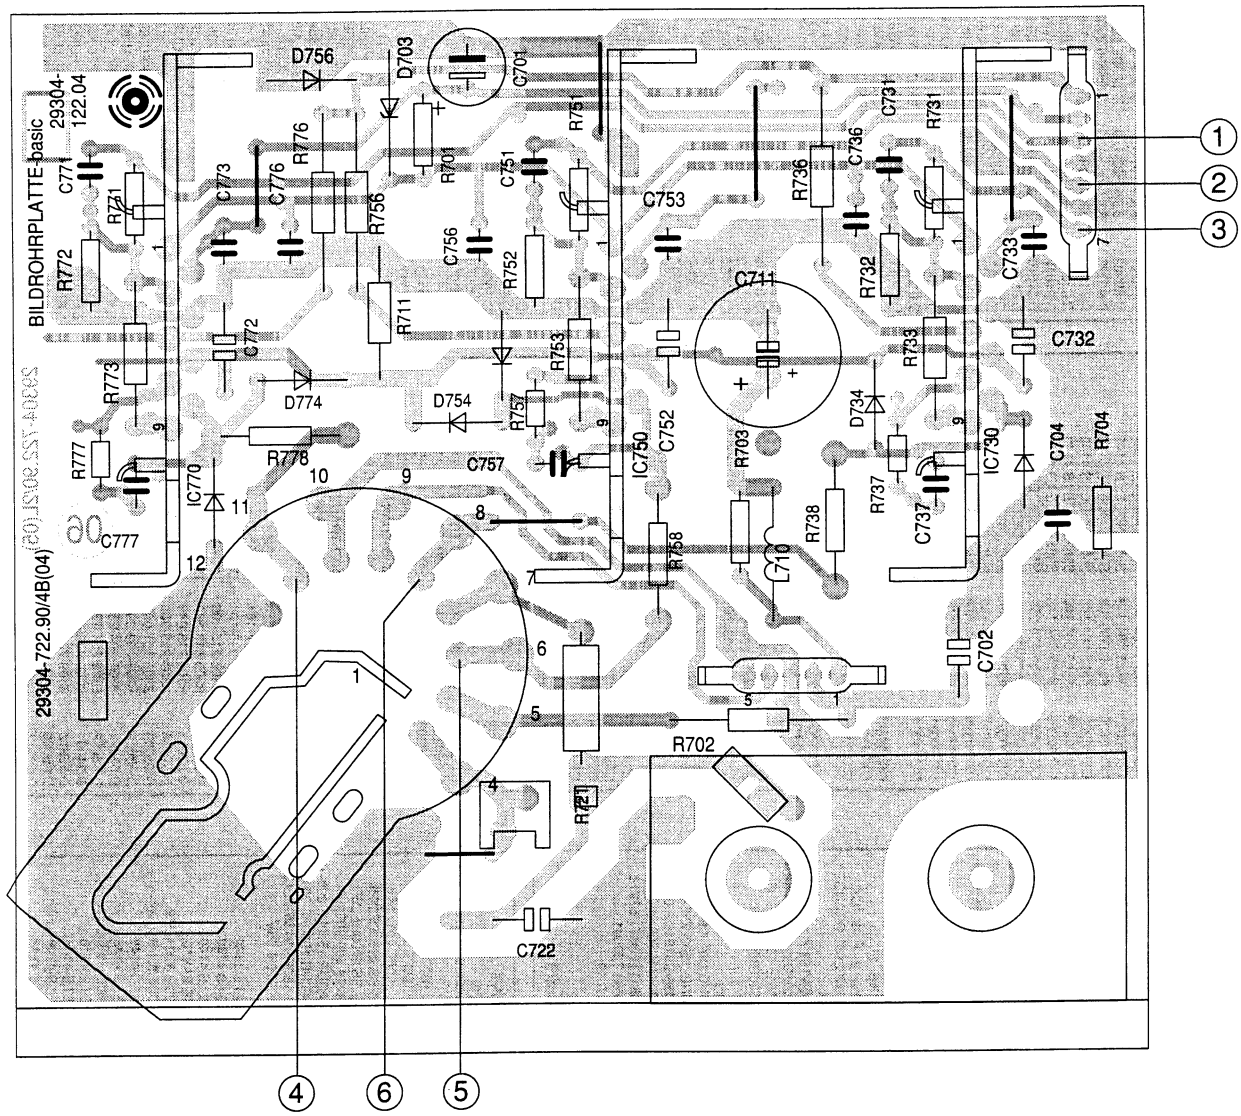

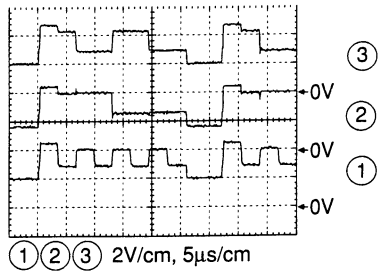

1 2 3 2V/cm, 5µs/cm

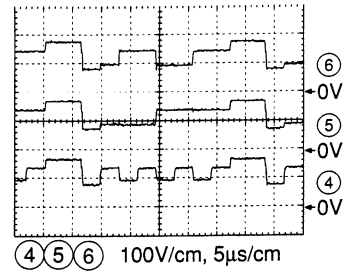

4 5 6 100V/cm, 5µs/cm

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

11 / 96

CUC 1826

SACH-NR. / PART NO.: 29701-096.11./.12/.16/.17/.18/.19/.20/.21

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29504-102.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNE /.11/.16/.18/.20	MODULE SIGNAL/IF+TUNER /.11/.16/.18/.20
0001.000		29504-162.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNE /.12/.17/.19/.21	MODULE SIGNAL/IF+TUNER /.12/.17/.19/.21
		29504-201.21		TUNER	TUNER
0002.000		29504-103.37	X	FEATURE-BOX (DIGI)	FEATURE BOX (DIGI)
0003.000		29700-628.01		ABDECKUNG EURO AV+TUNER	COVER EURO AV+TUNER
0004.000		29700-632.01		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0005.000	⚠	29303-399.54		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	MAINS BUILT IN PLUG W.CAB
0006.000		29305-025.26		DYNAMISCHE FOKUSIERUNG .17/.18	DYNAMIC FOCUSIERUNG .17/.18
0007.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P. BLACK
0008.000		29303-119.68		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. OR	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P. ORANGE
0009.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366	MOUNTING CLIP IC366
0010.000		29303-153.01		MONTAGECLIP D60006/T53001	MOUNTING CLIP D60006/T53001
0011.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T60006/IC61030/610040 61036/61026/61056/D61016/53071IC61001 61006/61050/T50028/T50029/IC50010	MOUNTING CLIP T60006/IC61030/610040 61036/61026/61056/D61016/53071IC61001 61006/61050/T50028/T50029/IC50010
0012.000		29303-153.13		MONTAGECLIP D53072	MOUNTING CLIP D53072
0013.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
0014.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND D60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006
0015.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T60006/IC61030/ 61040/61036/61026/61056/D61016/IC61001/ 61006/61050/T50028/52003/IC50010/T50029	FOIL HEAT CONDUCTING T60006/IC61030/ 61040/61036/61026/61056/D61016/IC61001/ 61006/61050/T50028/52003/IC50010/T50029
0016.000		29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
0017.000		29303-156.23		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
0018.000	⚠	29303-230.02		FUNKENSTRECKE 1,6KV .17/.18	SPARK GAP 1.6KV .17/.18
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	8452-996-190	ELKO 2200UF 20% 35V
C 40031	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40032	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40033	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53071	8515-911-703	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 20
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60009	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V
C 60012	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60224	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 61004	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61016	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 61021	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61026	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61032	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61037	8452-997-057	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042	8452-996-107	ELKO 2200UF 20% 16V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61061	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61066	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 62021 ⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62022 ⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62048 ⚠	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 64001 ⚠	8502-200-066	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6
C 64002 ⚠	8502-200-066	FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6
C 64006	8515-911-608	FOKO FKP1 180PF 0+10% 200
C 70509	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21201	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21203	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21206	8325-313-103	MELF DIODE BAV103
CD 32315	8309-455-330	MELF Z-DIODE 33C 0,5W
CD 34033	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 34513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 34517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40008	8309-455-101	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
CD 40015	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 41011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 43084	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 53019	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 55003	8309-455-044	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
CD 55004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58001	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58007	8309-455-028	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58012	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58022	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60201	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60223	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80060	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80081	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 81004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CIC 32300	8305-795-400	SMD IC MSP3400C PLCC
CIC 43010	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
CIC 80050	8305-158-550	SMD IC SDA5250-100PLCC84-
CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34045	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34050	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34055	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34060	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34065	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34080	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 40010	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43060	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43088	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43089	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43091	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43092	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43093	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43094	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43095	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 46005	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 58012	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60203	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60206	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 60213	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 61301	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70505	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 80085	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81001	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81004	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
D 21212	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32356	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 32357	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 40006 ⚠	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 50013	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 52003	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52006	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 53008	8309-201-005	DIODE BA157
D 53019	8309-709-003	Z DIODE ZY 51 ITT
D 53071	8309-204-359	DIODE BY 359
D 53072	8309-204-230	DIODE BY 229-600
D 54001	8309-215-466	DIODE 1 N 4936
D 55012	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 60012	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60023	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60202	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W
D 60203	8309-720-083	Z DIODE 8,2 B 0,5W
D 60207	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 60208	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 60221	8309-201-159	DIODE BA159
D 60222	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 60223	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61011	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61012	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61016	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 61021 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61026	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61033	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 61036	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61061 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61066 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 64011	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 64012	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 64013	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 64014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 64019	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 70508	8309-720-116	Z-DIODE 15 C 0,5W
IC 32310	8305-205-700	IC 78 M 05 2%
IC 34030	8305-334-665	IC TDA4665/V4/ U3665M-M
IC 34510	8305-334-780	IC TDA 4780 V3
IC 40020	8305-337-261	IC TDA7262 SGS
IC 41010	8305-333-006	IC TDA3006 SMI
IC 43080	8305-366-415	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50010	8305-344-173	IC TDA 4173 AF
IC 55010	8305-338-145	IC TDA 8145
IC 58010	8305-204-393	IC LM 393P TID/393N RAY/
IC 60010	8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 61001	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61006	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61030	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61040	8305-204-350	IC LM 350 T
IC 61050	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61310	8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/
IC 80040	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP
IC 80065	8305-602-408	IC 24 C 08
IC 80070	8305-602-410	IC X24C02P XICOR/ ST24W0
IC 80060	19798-300.12	IC 27C020-150 PROG.KPL
L 32342	8140-523-249	DR ST 0411-GRP 10UH
L 34517	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 46021	8140-522-903	DR ST 0411 1,5UH 2% SIE
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
L 53012	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
L 53011	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 53021	29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70CM)/ LINEARITY CONTROL
L 53074	09246-859.64	SPULE BRUECKE M.KERN/ BRIDGE COIL
L 55014	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE/ E/W DECOUPLING COIL
L 60006	29701-739.08	DAEMPFUNGSPERLE
L 61011	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61016	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61021	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61026	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61036	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61056	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61061	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61066	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030/

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
			DAMPING BEAD
L 70508		09241-035.97	STABKERNDROSSEL/ BAR CORE CHOKE COIL
L 70555		8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
OK 60031 CNY1	⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/
OK 60046 CNY1	⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/
Q 32305		8382-439-186	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12
Q 34021		8382-135-004	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 80055		8602-331-155	KERRES #155 18MHZ
R 21101		8705-369-013	MOW 0617 3,3 OHM 5% DRA
R 32315	⚠	8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357	⚠	8701-121-027	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359	⚠	8700-329-047	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013	⚠	8705-329-073	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017	⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027	⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031	⚠	8700-329-031	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016	⚠	8700-329-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004	⚠	8701-121-013	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098	⚠	8701-121-013	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50027	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	⚠	8766-357-059	MSW 0414 270 OHM 5% TK100
R 52001	⚠	8705-329-017	MOW 0411 4,7 OHM 5% DRA
R 52006		8705-369-001	MOW 0617 1 OHM 5%
R 53002	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	⚠	8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011		8705-227-021	MOW 0411 6,8 OHM 5% DRA
R 53016	⚠	8730-280-021	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021		8705-369-063	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	⚠	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 0HM 10%
R 55012	⚠	8705-369-065	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	⚠	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 60016		8705-370-043	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029		8705-369-113	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60207	⚠	8700-329-017	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
R 60211	⚠	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 60212	⚠	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 61001		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61018		8705-221-321	MOW 0411 100 KOHM 10% SXA
R 61022	⚠	8732-296-011	DRW 6,5 2,7 OHM 10% KP296
R 61031		8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033		8705-370-058	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61051		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313		8790-050-054	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	⚠	8766-349-155	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64006		29303-552.11	FOKUS-FUSSPUNKTREGLER
SI 60001	⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 60201	⚠	8315-607-026	LOET-SI.-GR 100 MA/T
SI 61022	⚠	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI 61026	⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61036	⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61056	⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61061	⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 61066	⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
T 21211	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 40010	8303-287-368	TRANS.BC 368
T 50028	8302-210-544	TRANS.BD 538
T 50029	8302-210-543	TRANS.BD 537 SGS
T 52003	8302-218-043	TRANS.BDX 43
T 53001	8302-624-288	TRANS.2 SC 4288 A
T 60006	8302-805-050	TRANS.IRF PC 50
T 60223	8302-269-091	TRANS.BUZ 90 A TYP 2/3
T 64016	8303-287-639	TRANS.BC 639
TR 8	29201-449.97	FOKUSSIERUEBERTRAGER/ TRANSFORMER
TR 52001	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER/ TRANSFOREMR
TR 53010 ⚠	29201-680.01	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI/ DIODE SPLIT TRANSFOREMR
TR 60001 ⚠	29201-569.97	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFOERM
TR 60220 ⚠	29201-701.97	TRAFO STAND-BY/ TRANSFORMER STAND- BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

(!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

10 / 96

CUC 1827 DIGI BASIC

SACH-NR. / PART NO.: 29701-096.15

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION ⒼⒷ
0001.000		29504-162.34	X	BAUSTEIN SIGNAL+ZF+TUNER	MODULE SIGNAL+IF+TUNER
		29504-201.21		TUNER	TUNER
0002.000		29504-103.37	X	FEATURE-BOX DIGI BASIC	FEATURE BOX DIGI BASIC
0003.000		29700-628.01		ABDECKUNG SIGNAL/EURO-AV/TUNER	COVER SIGNAL/EURO-AV/TUNER
0004.000		29700-632.01		HALTER BAUSTEIN SIGNAL	HOLDER MODULE SIGNAL
0005.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P. BLACK
0006.000		29303-119.68		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P. ORANGE
0007.000	⚠	29303-399.54		NETZ EINBAUGERAETESTECKER M.LTG.	MAINS BUILT IN PLUG W.CABLE
0015.000		29303-153.01	2	MONTAGECLIP T53001/60006	MOUNTING CLIP T53001/60006
0016.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
0017.000		29303-153.13	15	MONTAGECLIP D53071/53072/60006/ 60016/60026/60036/60056/T50028/50029/ IC50010/61001/61006/61030/61040/61050	MOUNTING CLIP D53071/53072/60006/ 60016/60026/60036/60056/T50028/50029/ IC50010/61001/61006/61030/61040/61050
0018.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
0019.000		29303-156.03		GLIMMERSCHEIBE T53001	MICA WASHER T53001
0020.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND T60006	FOIL HEAT CONDUCTING T60006
0021.000		29303-156.20	16	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072/ 60006/60016/60026/60036/60056/T50028/ 50029/52003/IC50010/61001/61006/61030 61040/61050	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072/ 60006/60016/60026/60036/60056/T50028/ 50029/52003/IC50010/61001/61006/61030 61040/61050
0022.000		29303-156.21	2	FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 40013		8452-996-190	ELKO 2200UF 20% 35V
C 40031		8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40032		8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40033		8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012		8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026		8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012		8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53071		8515-911-711	FKP1 0,0115UF 3,5% 2000V
C 60001		8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60009		8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V
C 60012		8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 60023		8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024		8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60026		8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027		8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60224		8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 61004		8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61016		8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 61021		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61026		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61032		8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61036		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61037		8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042		8452-995-107	ELKO 2200UF 20% 16V
C 61056		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61061		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61066		8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 62021	⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 62022	⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 62048	⚠	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 70509		8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21202		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21203		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21206		8325-313-103	MELF DIODE BAV103
CD 21225		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 32315		8309-455-330	MELF Z-DIODE 33C 0,5W
CD 34033		8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 34513		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 34517		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40008		8309-455-101	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
CD 40015		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 41011		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 43084		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 50004		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 53019		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 55003		8309-455-040	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58001		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58004		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58007		8309-455-028	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58012		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58021		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58022		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60201		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60202		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60223		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 70501	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80060	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80081	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 81004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CIC 32300	8305-795-410	SMD IC MSP3410
CIC 43010	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
CIC 80050	8305-158-550	SMD IC SDA5250-100PLCC84-2
CT 32308	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 32310	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 32312	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 32315	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 34045	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34050	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 34055	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34060	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34065	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 34075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34080	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 40010	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43060	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43088	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43089	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 43091	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 43092	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43093	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43094	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43095	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 46005	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 58012	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60203	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60206	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 60213	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 61301	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70505	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 80085	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 81001	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81004	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
D 21212	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32356	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 32357	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 40006 ⚠	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 50013	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 52003	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52006	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 53008	8309-201-005	DIODE BA157
D 53019	8309-709-003	Z DIODE ZY 51 ITT
D 53071	8309-204-359	DIODE BY 359
D 53072	8309-204-230	DIODE BY 229-600
D 54001	8309-210-138	DIODE 1N4936/1SR124-400
D 55012	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 60012	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 60014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60023	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60202	8309-720-131	Z-DIODE 13 B 0,5W
D 60203	8309-720-092	Z-DIODE 9,1 B 0,5W
D 60207	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 60208	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 60221	8309-201-159	DIODE BA159
D 60222	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61011	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61012	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61016	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 61021 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61026	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61033	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 61036	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61061 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61062	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 61066 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61067	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 70508	8309-720-115	Z DIODE 15 B 0,5W
IC 32310	8305-205-700	IC 78 M 05 2%
IC 34020	8305-339-143	IC TDA9143N2
IC 34030	8305-334-665	IC TDA4665/V4/ U3665M-M
IC 34510	8305-334-780	IC TDA 4780 V3
IC 40020	8305-337-262	IC TDA7262 SGS/ TDA3009S
IC 41010	8305-333-006	IC TDA3006 SMI
IC 43080	8305-366-415	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50010	8305-344-173	IC TDA 4173 AF
IC 55010	8305-338-145	IC TDA 8145
IC 58010	8305-204-393	IC LM 393P TID/393N RAY/
IC 60010	8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 61001	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61006	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61030	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61040	8305-204-350	IC LM 350 T
IC 61050	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61310	8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/
IC 80040	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP
IC 80060	19798-300.10	IC 27C020-150NS PROG.KPL
IC 80065	8305-602-408	IC 24 C 08
IC 80070	8305-602-401	IC X 24 C 02 P XICOR
L 32342	8140-523-249	DR ST 0411-GRP 10UH
L 34517	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 46021	8140-522-903	DR ST 0411 1,5UH 2% SIE
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
L 53011	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 53012	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
L 53021	29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70CM)/ LINEARITY CONTROL
L 53074	09246-859.63	SPULE BRUECKE M.KERN/ BRIDGE COIL
L 55014	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE/ E/W DECOUPLING COIL
L 60006	29701-739.08	DAEMPFUNGSPERLE
L 61011	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61016	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61021	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61026	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61036	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61056	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61061	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61066	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030/ DAMPING BEAD
L 70508	09241-035.97	STABKERNDROSSEL/ BAR CORE CHOKE COIL
L 70555	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
OK 60031 ⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
OK 60046 ⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
Q 32305	8382-439-185	QUARZ 18,432 MHZ
Q 34021	8382-135-004	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 34022	8382-047-003	QUARZ 3,579545 MHZ
Q 80055	8602-331-155	KERRES #155 18MHZ
R 21101 ⚠	8705-321-020	MOW 0411 6,2 OHM 5% SXS
R 21212	8700-007-549	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 32315 ⚠	8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357 ⚠	8701-121-027	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359 ⚠	8700-329-047	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013 ⚠	8705-329-073	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017 ⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027 ⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031 ⚠	8700-229-031	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016 ⚠	8700-229-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004 ⚠	8701-121-013	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098 ⚠	8701-121-013	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007 ⚠	8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50008 ⚠	8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50027 ⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029 ⚠	8766-357-059	MSW 0414 270 OHM 5% TK100
R 52001 ⚠	8705-329-017	MOW 0411 4,7 OHM 5% DRA
R 53002 ⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003 ⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008 ⚠	8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53016 ⚠	8730-280-021	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021 ⚠	8705-369-257	MOW 0617 220 OHM 10%
R 54001 ⚠	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 0HM 10%
R 55012 ⚠	8705-369-065	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014 ⚠	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 58001	8765-098-304	MSW 0207 20 KOHM 2% TK100
R 60008	8730-179-301	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60207 ⚠	8700-329-017	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
R 60211 ⚠	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 60212 ⚠	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 61001	8790-047-117	ESTR.SK10 220 OHM
R 61022 ⚠	8732-296-011	DRW 6,5 2,7 OHM 10% KP296
R 61031	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61041	8790-047-117	ESTR.SK10 220 OHM
R 61051	8790-047-117	ESTR.SK10 220 OHM
R 61313	8790-047-151	ESTR.SK10 10 KOHM
R 62049 ⚠	8766-349-155	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 60001 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 60201 ⚠	8315-607-026	LOET-SI.-GR 100 MA/T
SI 61022 ⚠	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI 61026 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61036 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61056 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61061 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 61066 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
T 21211	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 40010	8302-200-365	TRANS.BC 368 SIE/PHI/
T 50028	8302-210-544	TRANS.BD 538
T 50029	8302-210-543	TRANS.BD 537 SGS
T 52003	8302-218-043	TRANS.BDX 43
T 53001	8302-624-288	TRANS.2 SC 4288 A
T 60006	8302-805-050	TRANS.IRF PC 50
T 60223	8302-269-092	BUZ 90AE3041C67078-S1321-
TR 52001	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER/ TRANSFORMER
TR 53010 ⚠	29201-680.02	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI/ DIODE SPLIT TRANSFORMER DIGI
TR 60001 ⚠	29201-569.97	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220 ⚠	29201-701.97	TRAFO STAND-BY/ TRANSFORMER STAND-BY

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

11 / 96

M 63-281 IDTV/LOG
M 63-281/8 IDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21616-0181 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 5481 SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21616-0281 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 6081 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION ⒼⒷ
0001.000		29635-182.04		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0006.000		29501-668.21		TASTEN-SATZ	KEY SET
0007.000		19126-034.97	2	LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0008.000		29633-861.02		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKET
0009.000		29636-001.87		GEHAEUSERUECKTEIL	REAR PANEL
		29656-004.01		MONTAGEZUBEHOER FUER BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-130.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-413		BILDR.A59EAK652X44	PICT.TUBE
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0028.000		29633-876.01		TASTE	KEY
0030.000		29501-082.51		BEDIENEINHHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPE
0030.400		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0030.500	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0031.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL.	POWER CABLE CPL GWN9.22
0032.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD 70CM
		72010-019.31		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		21616-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01	INSTRUCTION MANUAL 01
		21616-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 02	INSTRUCTION MANUAL 02
		72010-350.15		SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
		72010-350.16		SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB
		29701-096.20	X	CHASSIS-FS-STEREO 01 CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS-FS-STEREO 01 CUC 1826 NO SPARE PART
		29701-096.21	X	CHASSIS-FS-STEREO 02 CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS-FS-STEREO 02 CUC 1826 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501	⚠	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW
C 62502	⚠	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS 5300
L 62501	⚠	29500-825.97	ENTSTOER-DR/ INTERFERENCE CHOKE

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

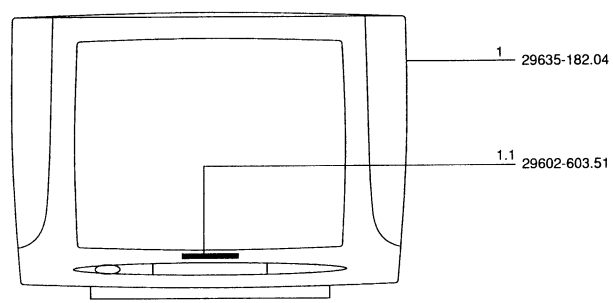

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

11 / 96

M 70-281 IDTV/LOG
M 70-281/8 IDTV/LOG
ST 70-869 IDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21649-0181 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 2881 SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21649-0281 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 2981 SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21612-0281 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 0181 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION ⒼⒷ
0001.000		29635-178.04		GEHAEUSEVORDERTEIL DRUCK	CABINET FRONT PRESSURE
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0007.000		19126-034.97	2	LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0009.000		29631-979.87		RUECKWAND	REAR PANEL
		29656-004.02		MONTAGEZUBEHOER FUER BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-131.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-475		BILDR.A66EAK252X44 (CS)	PICT.TUBE A66EAK252X44 (CS)
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.44		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.200		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.400	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPE
0030.500		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0035.000		29501-643.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS SUPPLY
0036.000		29501-668.11		TASTENSATZ	KEY SET
0038.000		29633-864.02		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKET
0039.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0040.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD 70CM
		72010-019.31		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		21649-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01	OPERATING INSTRUCTIONS 01
		21649-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 02	OPERATING INSTRUCTIONS 02
		21612-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG ST 70-869	OPERATING INSTRUCTIONS ST 70-869
		72010-350.15		SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
		72010-350.16		SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB
		29701-096.18	X	CHASSIS-FS-STEREO 01 CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO 01 CUC 1826 NO SPARE PART
		29701-096.19	X	CHASSIS-FS-STEREO 02/ST 70-869 CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO 02/ST 70-869 CUC 1826 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 62501	⚠ 8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW
C 62502	⚠ 8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW
D 81501	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300
L 62501	⚠ 29500-832.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
R 62505	⚠ 8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠ 8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502	8303-205-548	TRANS.BC548B

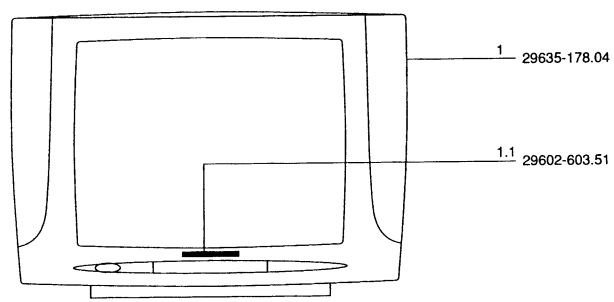

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Btx * 32700 #

11 / 96

BOSTON SE 7090 IDTV LOG
BOSTON SE 7090 IDTV LOG
BOSTON SE 7090/8 IDTV LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21650-0124 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 3124 NBF.
SACH-NR. / PART NO.: 9.21650-0175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 3175 SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21650-0275 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 3275 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-775.02		GEHAEUSE DRUCK KPL. 01.24	HOUSING PRESSURE CPL. 01.24
0001.000		29625-775.01		GEHAEUSE DRUCK KPL. 01/02	HOUSING PRESSURE CPL. 01/02
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0001.300		29633-410.02	2	GITTER 01.24	GRILLE 01.24
0001.300		29633-410.01	2	GITTER 01/02	GRILLE 01/02
0003.000		29633-417.01		IR-FENSTER	IR WINDOW
0008.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0009.000		29631-708.03		RUECKTEIL OFB 01.24	REAR PANEL 01.24
0009.000		29631-708.01		GEHAEUSERUECKTEIL OFB 01/02	REAR PANEL 01/02
0010.000		29618-378.04		AUFKLEBER TYPE 01/01.24	ADHESIVE LABEL 01/01.24
0010.000		29618-379.04		AUFKLEBER TYPE 02	ADHESIVE LABEL 02
		29656-004.02		MONTAGEZUBEHOER FUER BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-131.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-030-475		BILDR.A66EAK252X44 (CS)	PICT.TUBE A66EAK252X44 (CS)
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.37		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.300	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0030.400	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.500		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0030.600		29636-161.01		ABDECKUNG BUCHSEN DRUCK	COVER SOCKET PRESSURE
0034.000		29501-591.06		TASTENSATZ	KEY SET
0044.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL.	POWER CABLE CPL GWN9.22
0046.000		29633-437.01		ABDECKUNG	COVER
0047.000		29633-435.11		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS SUPPLY
0049.000		29642-061.11		TELEPILOT TP 900	REMOTE CONTROL TP 900
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD 70CM
		72010-019.31		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		21650-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 01/01.24	OPERATING INSTRUCTIONS 01/01.24
		21650-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 02	OPERATING INSTRUCTIONS 02
		72010-350.15		SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
		72010-350.16		SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB
		29701-096.18	X	CHASSIS-FS-STEREO 01/01.24 CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO 01/01.24 CUC 1826 NO SPARE PART
		29701-096.19	X	CHASSIS-FS-STEREO 02 CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO 02 CUC 1826 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 62501	⚠	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW
C 62502	⚠	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS 5300
L 62501	⚠	29500-832.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

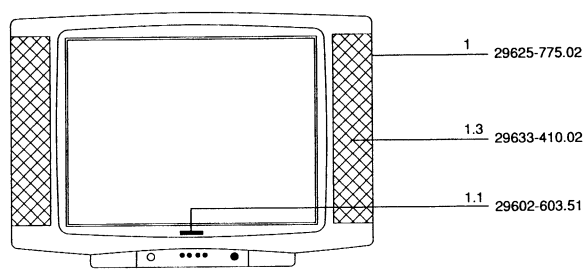

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

11 / 96

M 72-270 IDTV/LOG/ELEGANCE

SACH-NR. / PART NO.: 9.21601-0126
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 8526 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION ⒼⒷ
0001.000		21601-801.26		GEHAEUSE MONT.KPL	HOUSING
0002.000		29633-676.01		BLENDE KPL	MASK CPL.
0002.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0002.200		29628-533.01	2	VERSCHLUSSUNTERTEIL	SNAP-IN LOCKING FRAME BOTTOM
0003.000		29633-668.01		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP CPL.
0003.100		27041-217.01		DRUCKSCHNAEPPER F.KLAPPE	SNAP FOR FLAP
0007.000		19115-008.97	2	HOCHTONFOLIENKALOTTE	TWEETER FOIL CAP
0008.000		19136-008.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0010.000		29636-067.01		GEHAEUSERUECKTEIL KPL	REAR PANELCPL.
0011.000		29618-310.04		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL
		29656-004.10		MONTAGEZUBEHOER FUER BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLAMP
0024.000	⚠	09246-132.76		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-068-203		BILDR.A68ESF202X43/ A68ES	PICT.TUBE A68ESF202X43/ A
0026.000	⚠	29201-360.11		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	ANODE CAP WITH EHT CABLE
0030.000		29305-150.04		NETZENTSTOEREINHEIT	MAINS INTERFERENCE SUPPR. UNIT
0030.100		09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0031.000		29305-165.65		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0031.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0031.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0031.400	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
		29501-081.85		KEYBOARDPLATTE KEIN E-TEIL	KEYBOARD PCB NO SPARE PART
0032.100		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
		29304-019.97		MOEVEN-ENTZERRUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	SEAGULL CORRECTION BOARD NO SPARE PART
0048.000		29633-674.01		TASTENKNOPF NETZ	PUSH BUTTON POWER
0050.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0052.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.10	X	BILDROHRPLATTE 72CM	PICTURE TUBE BOARD 72CM
		72010-019.31		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		21601-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-350.15		SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
		72010-350.16		SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB
		29701-096.11	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC CUC 1826 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 6001	⚠	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW
C 6002	⚠	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW
D 1		8309-215-817	DIODE 1N5817 PHI
D 2		8309-215-817	DIODE 1N5817 PHI
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS 5300
L 1		09241-211.01	DROSSEL 100UH TDK
L 6001	⚠	29500-832.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR.COIL

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 6009	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 6001	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 1		8302-800-108	TRANS.J 108 PHI
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B
TR 1	⚠	29201-468.11	N/S-KORREKTURTRAFO T1
TR 2	⚠	29201-468.13	N/S-ANSTEUERTRAFO 32 KHZ

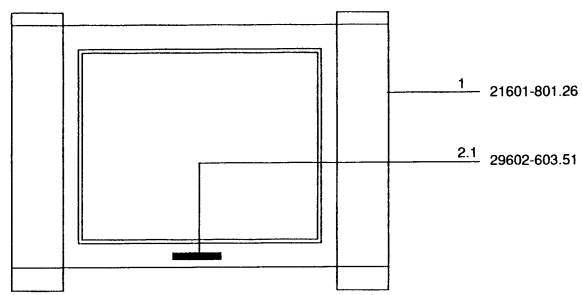

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Btx * 32700 #

11 / 96

ST 72-261 IDTV/LOG
ST 72-261/8 TDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21528-0169 BESTELL-NR. / ORDER NO.:G.CD 8869 ANTHRAZIT BLUE
SACH-NR. / PART NO.: 9.21528-0269 BESTELL-NR. / ORDER NO.:G.CD 8969 ANTHRAZIT BLUE

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-648.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29628-660.51		GITTER KPL.	GRILLE CPL.
0001.300		29628-660.52		GITTER KPL.	GRILLE CPL.
0001.400		27041-217.01		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE SNAPPER
0001.500		29633-521.01		KLAPPE DRUCK KPL.	FLAP PRESSURE CPL
0001.600		29633-866.01		ABDECKUNG DRUCK KPL.	COVER PRESSURE CPL.
0004.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0005.000		29628-864.01		CHASSISFUEHRUNG LINKS	CHASSIS GUIDE LEFT
0006.000		29628-865.01		CHASSISFUEHRUNG RECHTS	CHASSIS GUIDE RIGHT
0009.000		29631-697.01		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	REAR PANEL
		29656-003.61		MONT.-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F. CRT NO SPARE PART
WW.		29656-004.07		MONT.-ZUBEHOER F.BILDROHR F.TOSHIBA KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT F.TOSHIBA NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLAMP
0024.000	⚠	09246-191.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-191.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-133.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE F.TOSHIBA	DEGAUSSING COIL F.TOSHIBA
0025.000	⚠	8300-068-203		BILDR.A68ESF202X43	PICT.TUBE A68ESF202X43
0030.000		29501-082.43		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29501-599.01		S-BUCHSEN-ABDECKUNG	S-SOCKET-COVER
0030.200	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W.	POWER SWITCH
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.400		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0030.500	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.600		29303-168.04		CINCHBUCHSE 3-FACH	CHINCH SOCKET 3-FOLD
0043.000		29501-625.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS
0045.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0047.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.10	X	BILDROHRPLATTE 72CM	PICTURE TUBE BOARD 72CM
WW.		29305-122.12	X	BILDROHRPLATTE 72CM F.TOSHIBA	PICTURE TUBE BOARD 72CM F.TOSHIBA
		21528-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG .01	INSTRUCTION MANUAL .01
		21528-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG .02	INSTRUCTION MANUAL .02
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		29701-096.11	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC .01 CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .01 CUC 1826 NO SPARE PART
WW.		29701-096.16	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC .01 F.TOSHIBA CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .01 F.TOSHIBA CUC 1826 NO SPARE PART
		29701-096.12	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC .02 CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .02 CUC 1826 NO SPARE PART
WW.		29701-096.17	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC .02 F.TOSHIBA CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC .02 F.TOSHIBA CUC 1826 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300
L 62501	29500-820.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
R 62505	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501 ⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

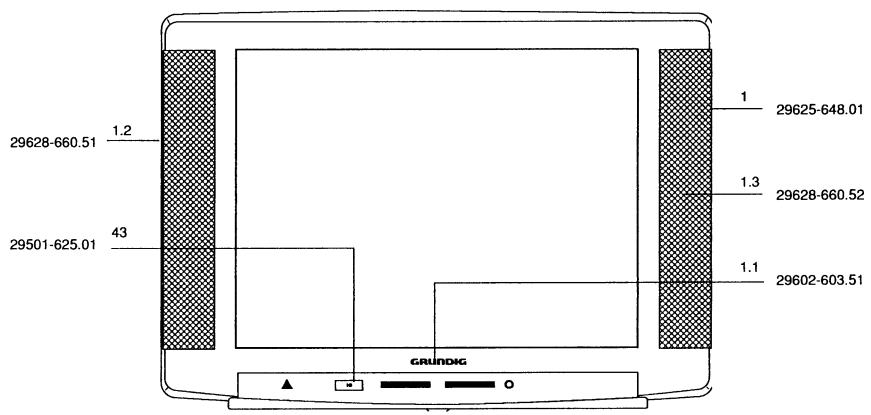

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

(!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

GRUNDIG Ersatzteilliste / Spare Parts List

TV

Ⓓ Btx * 32700 #

9 / 96

M 84-210/8 IDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21600-0290
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 7290 ANTHRAZIT-SOFT

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG Ⓓ	DESCRIPTION ⒼⒷ
0001.000		29635-151.03		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29602-601.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-595.52		ABDECKUNG M.STOFF KPL	COVER
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0010.000		29631-493.05		GEHAEUSERUECKTEIL OFB	REAR PANEL
		29656-003.72		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-285.11	4	SPULENKLAMMER	COIL CLIP
0024.000	⚠	09246-120.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-806		BILDR.A80EFF002X43 PHI	PICT.TUBE A80EFF002X43 PHI
0026.000	⚠	29201-360.03		ANODENKAPPE M.HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.48		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.200		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE STEREO	HEADPHONE SOCKET STEREO
0030.400		29501-599.01		ABDECKUNG S-BUCHSEN	S-SOCKET-COVER
0030.500	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W.	POWER SWITCH
0030.600		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0034.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0035.000		29501-596.51		NETZTASTENKNOPF	MAINS BUTTON KNOB
0036.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.10	X	BILDROHRPLATTE 72CM	PICTURE TUBE BOARD 72CM
		72010-019.31		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		21600-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-350.15		SERVICE TRAINING D	SERVICE TRAINING D
		72010-350.16		SERVICE TRAINING GB	SERVICE TRAINING GB
		29701-096.15	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC CUC 1827 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC CUC 1827 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

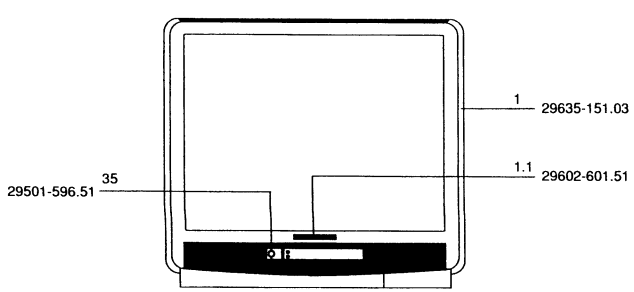

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501	⚠	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW
C 62502	⚠	8511-793-045	MP 3 0,33 UF 20% 250VW
D 1846		8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
DP 1841		8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK
DP 1871		8309-953-150	LED DISPLAY TDSG 3150 TFK
IC 1800		8305-367-530	IC TFMS 5300
IC 1870		8305-202-242	IC UAA 2022 MOT
L 62501	⚠	29500-832.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Printed in Germany
VK 24 1196
Service Manual Sach-Nr. / Part No. 72010-019.31
8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

Service Information

GRUNDIG

2223

Gerät **Colorgeräte mit dem Chassis Digi Basic CUC 1825, 1826 und 1827 - z.B.: ST 63-255 IDTV/LOG, M 70-281 IDTV/LOG, SE 7089 IDTV/LOG**

AT

Mögliche Beanstandung:
Das Gerät läßt sich nur noch mit der Fernbedienung einschalten. Beim Einschalten mit dem Netzschalter geht das Gerät immer in Stellung Standby.

Ursache:
Unerwünschtes Ansprechen der Schutzschaltung im Einschaltmoment.

Abhilfe:
Ändern Sie den Elko C 58004 (am Pin 6 des IC 58010) von 10 µF in 22 µF/25 V.

Werkstatt:
Bei Beanstandung Änderung durchführen.
Wichtiger Hinweis: Da die Digi-Basic-Geräte ohne Wischerkontakt im Netzschalter funktionieren, speichert das EEPROM beim Ausschalten mit dem Netzschalter den letzten Betriebszustand (Standby oder "Ein"). Dies bedeutet, nur wenn sich das Gerät vor dem Ausschalten im "Ein"-Zustand befand, wird das Gerät auch beim nächsten "Netz-Ein" wieder in diesen Betriebszustand versetzt.

Lagerhaltung:
Elko 22 µF/25 V Sach-Nr. 8452-967-126

lfd.Nr. 8/97

GRUNDIG

Service Information

2422
2223

Gerät **Colorgeräte mit dem Chassis Digi 6 - CUC 1952, 1983, 1984 und eingebautem Satreceiver SER 150/SER 150 ET - z.B.: Denver SE 8216/9 Ref./PIP, M 82-269/9 Reference**

TV

Mögliche Beanstandung:
Bei Empfang des Senders Premiere über Sat funktioniert ein angeschlossener Decoder nicht. Die Decodierung bei Empfang des Senders via Kabelanschluß ist dagegen einwandfrei.

Ursache:
Übersteuerung des Video-Kreuzschienen-ICs TDA 6417 bei Sat-Betrieb.

Abhilfe:
Ändern Sie den SMD-Widerstand CR 43209 von 1 MΩ in 470 kΩ. Im Servicefall kann auch ein zweiter 1 MΩ Widerstand parallel geschaltet werden.

Werkstatt:
Der SMD-Widerstand befindet sich an der Position X=102, Y=187.

Lagerhaltung:

SMD-Widerstand 470 kΩ 0805	Sach-Nr. 8706-100-337
SMD-Widerstand 1 MΩ 0805	Sach-Nr. 8706-100-145

Lfd.-Nr. 9/97

GRUNDIG

Service Information

Gerät **Geräte ST 72-261 IDTV/LOG und ST 72-261/8 IDTV/LOG mit Toshiba Bildröhre**

TV

Mögliche Beanstandung:
Unscharfer Bildeindruck bzw. das Gerät schaltet zeitweise in Standby.

Ursache:
Schluß der in Reihe geschalteten Kondensatoren C 64001 und C 64002 (je 150 pF/6 kV) auf der dynamischen Focusplatte.

Abhilfe:
1. Austausch der Kondensatoren C 64001 und C64002 auf der dynamischen Focusplatte.
2. Überprüfen Sie die Ug2/Focusreglereinheit auf der Bildrohrsockelplatte 29305.122.12.
   Ist eine Ausführung 29201-361.01 oder -361.11 im Gerät vorhanden, muß diese gegen die Ausführung 29201-361.04 ausgetauscht werden. Einige Geräte sind mit der Reglereinheit 29201-361.20 bestückt, diese kann im Gerät verbleiben.
3. Achtung: Bei Einsatz der neuen Ug2/Focusreglereinheit beachten Sie bitte folgende Anschlußverdrahtung:
   - Die blaue, mit einer weißen Markierung versehene Leitung des Ug2/ Focus-Reglers verbinden Sie mit dem Focusspannungs-Anschluß des Diodensplitt-Trafos.
   - Die blaue, kürzere Leitung des Ug2/Focus-Reglers löten Sie an den Focusspannungs-Anschluß der Focussierungsplatte.
   - Von der Focussierungsplatte führen Sie die Leitung zum Focusspannungs-Anschluß des Bildrohrsockels.
   - Bringen Sie die Abdeckung der Focussierungsplatte wieder an.
4. Tauschen Sie den Diodensplitt-Trafo 29201-680.01 aus. Durch den Ausfall der Kondensatoren C 64001 oder C 64002 verändert sich der Widerstandswert des Focusvorwiderstandes im Diodensplitt-Trafo. Eine optimale Bildschärfe ist dadurch nicht mehr erreichbar.

Werkstatt:
Kontrollieren Sie bitte bei jedem Reparaturgerät der Typen ST 72-261 IDTV/ LOG und ST 72-261/8 IDTV/LOG die Anschlußverdrahtung der Focusleitungen gemäß Punkt 3!
Focusabgleich:
- Konvergenzbild einspeisen.
  Kontrast auf Maximum. Die Helligkeit so einstellen, dass der schwarze Testbildhintergrund gerade sichtbar wird.
- Mit dem Focusregler auf der Bildrohrsockelplatte die horizontalen Linien auf maximale Schärfe stellen.
- Anschließend mit dem Focusregler auf der Focussierungsplatte die vertikalen Linien auf maximale Schärfe abgleichen.
- Einstellung wiederholen bis ein bestmögliches Ergebnis erreicht ist.

Lagerhaltung:

Kondensator 150 pF/6 kV	Sach-Nr. 8502-200-066
Ug2/Focusreglereinheit	Sach-Nr. 29201-361.04
Diodensplitt-Trafo	Sach-Nr. 29201-680.01
Dyn.-Fokusierung	Sach-Nr. 29305-025.26

lfd.Nr. 18/97

GRUNDIG

Service Information

Gerät **Colorgeräte mit den Chassis Digi Basic (CUC 1805/1825), Basic+ (1826/1827) und Basic++ (1806/1828/1829/1830) - z.B.: M 70-280 IDTV/LOG, ST 72-261/8 IDTV/LOG, M 72-100, Atlanta SE 7220 IDTV/LOG, ST 70-270 IDTV**

TV

Mögliche Beanstandung:
Das Gerät geht nach Netz-Ein in Stellung Standby und lässt sich auch mit der Fernbedienung nicht einschalten.

Ursache:
Ausfall des Transistors CT 80085 BC 858B (Position X=148, Y=18).

Abhilfe:
Nach dem Austausch des Transistors löten Sie eine zusätzliche Diode 1N 4148 von der Basis zum Emitter (Anode an die Basis) des CT 80085 ein und ändern den Widerstand CR 80083 von 0 Ω in 47 Ω 5% (Bauform 0805).

Werkstatt:
Die zusätzliche Diode können sie auf der Leiterzugseite zwischen den Basisanschluß des CT 80085 und der Katode der Diode CD 80081 löten.

Lagerhaltung:

Transistor BC 858B	Sach-Nr. 8301-003-85800
Diode 1N4148	Sach-Nr. 8309-215-04500

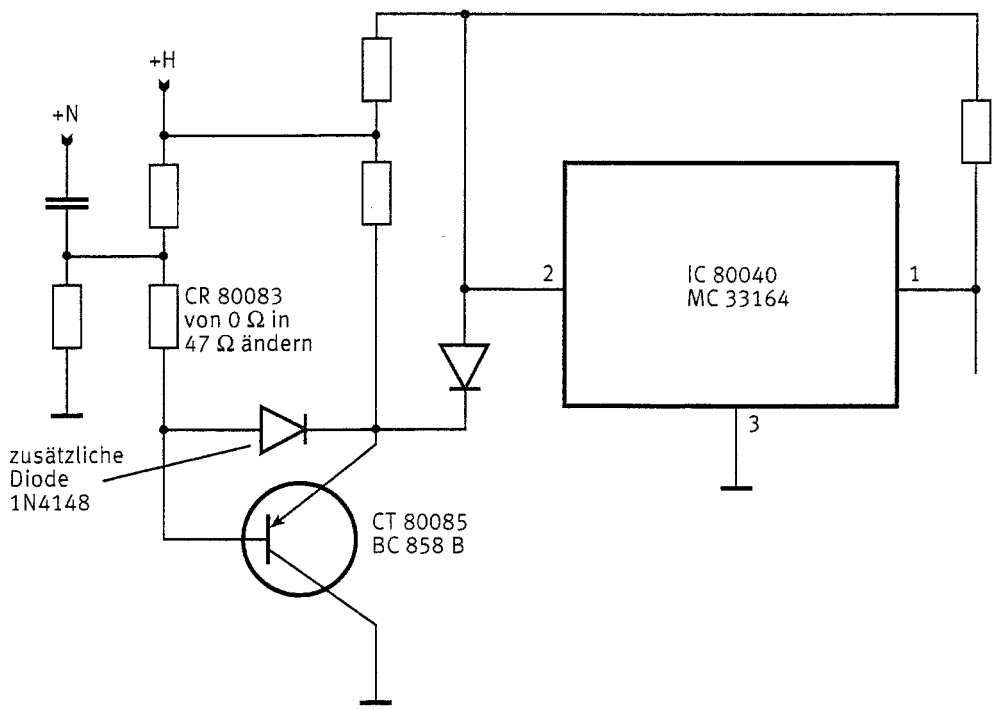

Lfd.-Nr. 4/98

GRUNDIG

Service Information

Colorgeräte mit dem Chassis Digi Basic, Basic+ und Baisc++ - CUC 1805, 1825, 1826, 1827, 1828 - z.B. ST 63-255 IDTV/LOG, M 70-280 IDTV/LOG, Atlanta SE 7220 IDTV/LOG, Sydney 100 SE 7020 IDTV/LOG

TV

Mögliche Beanstandung:
In unmittelbarer Nähe (ca. 2 m) des eingeschalteten Fernsehgerätes ist der UKW-Empfang gestört.

Abhilfe:
Durch Einlöten einer zusätzlichen Masse-Masse-Verbindung wird eine spürbare Verminderung des Störpegels erreicht.

Werkstatt:
Im Netzteilbereich löten sie auf der Leiterzugseite einen ca. 35 mm (2,5 mm²) langen, isolierten Draht (zwischen den Positionen R 60007 und C 60001) laut Skizze ein. Mit dieser zusätzlichen Leitung wird die Masseschleife kurzgeschlossen, die als Störquelle lokalisiert wurde.
Führen Sie die Änderung mit größter Sorgfalt aus (Primärseite - VDE-Sicherheit!), der Draht ist zusätzlich mit Heißkleber zu fixieren!

Lagerhaltung:
keine

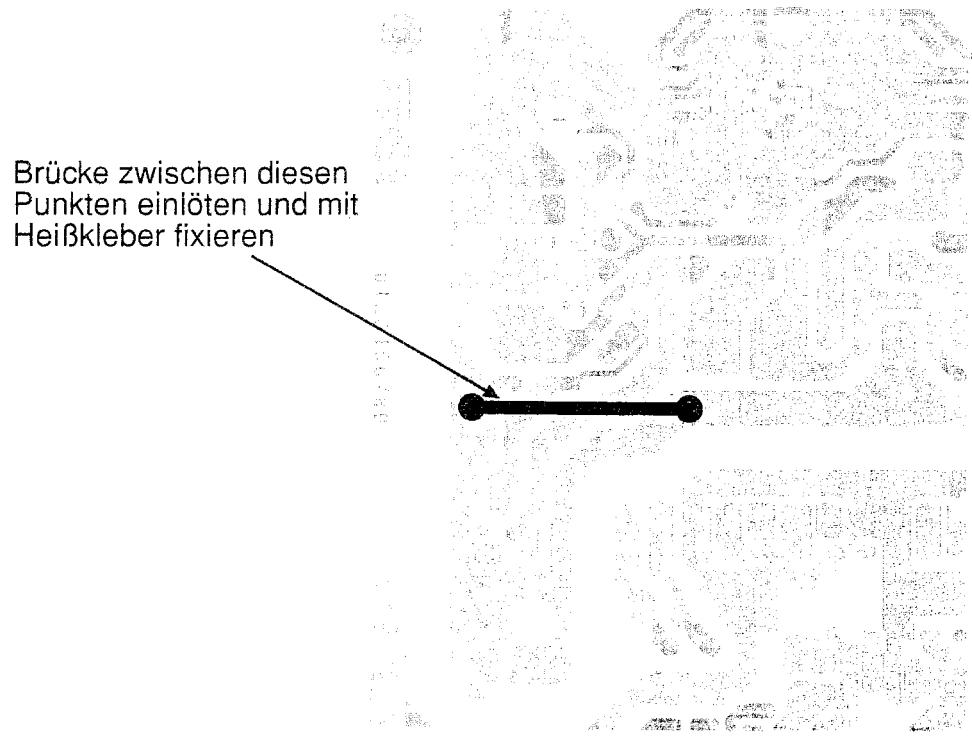

Lfd.-Nr. 10/98

2223

GRUNDIG

Service Manual

TV

CUC 1825
CUC 1826

ST 70-270 IDTV
ST 70-270/8 IDTV

ST 72-01 IDTV

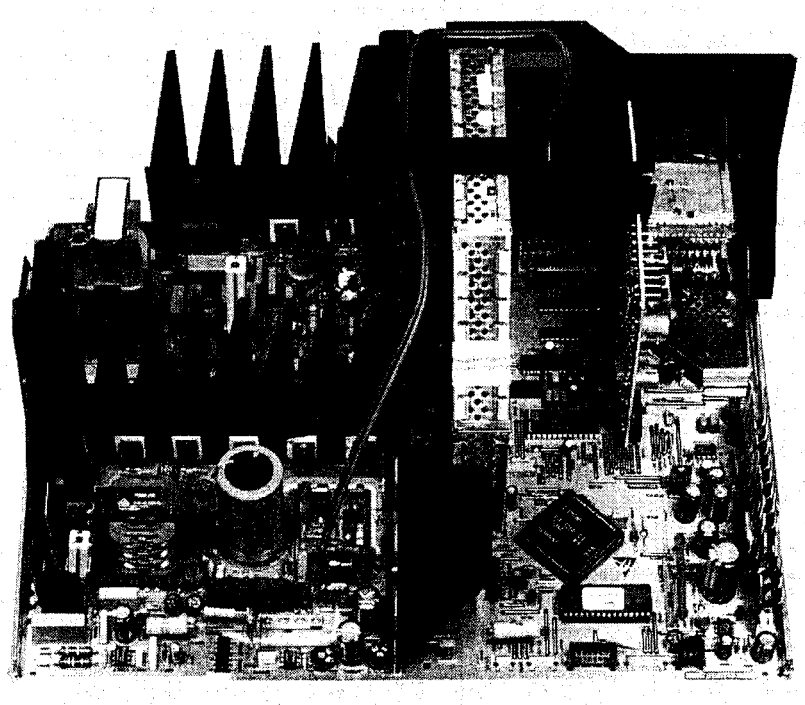

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Ergänzung Supplement	Service Manual	Ergänzung Supplement	Service Manual
3	CUC 1825 CUC 1826	1+2	Sicherheit Safety
Sach-Nr./Part No. 72010-019.33	Sach-Nr./Part No. 72010-019.30	Sach-Nr./Part No. 72010-019.31 72010-019.32	Sach-Nr./Part No. 72010-800.00

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010-019.33

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK222 0697

(D)

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 1825 / CUC 1826.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Modulübersicht und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf dieser Seite.
Grundlage für den Service sind:
- Service Manual "Sicherheit" (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 (Sach-Nr. 72010-019.30)
- 1. Ergänzung CUC 1826 / 1827 (Sach-Nr. 72010-019.31)
- 2. Ergänzung CUC 1805 / 1826 / 1827 (Sach-Nr. 72010-019.32)

(GB)

For these TV sets the Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The Module List and the relevant part numbers are listed in the table on this page.
Basic instructions for servicing are given in the:
- Service Manual "Safety" (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 (Part No. 72010-019.30)
- 1st Supplement CUC 1826 /1827 (Part No. 72010-019.31)
- 2nd Supplement CUC 1805 / 1826 /1827 (Part No. 72010-019.32)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Modulübersicht 2
Technische Daten 3
Signal-Baustein 29504-102.34 4
Bedieneinheit 29501-082.63 6
Ersatzteillisten 7

Table of Contents

Page

Module List 2
Technical Data 3
Signal Module 29504-102.34 4
Control Unit 29501-082.63 6
Spare Parts Lists 7

Modulübersicht / Module List

	ST 70-270 IDTV (CUC 1825)	ST 70-270/8 IDTV (CUC 1825)	ST 72-01 IDTV (CUC 1826)
Bestell-Nr. Order No.	G.CG 1381	G.CG 1481	G.CG 2069
Chassis	29701-096.01	29701-096.02	29701-096.11
Tuner	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21
Signal-Baustein Signal Module	29524-102.34	29504-162.34 WW 29524-162.34	29524-102.34
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.10
Bedieneinheit Control Unit	29501-082.63	29501-082.63	29501-082.43
Fernbedienung Remote Control	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800
Feature-Box	29504-103.37 WW 29524-103.37	29504-103.37 WW 29524-103.37	29504-103.37 WW 29524-103.37
SAT Module nachrüstbar/ retrofitable	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24

Technische Daten / Technical Data

	ST 70-270 IDTV	ST 70-270/8 IDTV	ST 72-01 IDTV
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	66cm	68cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	70cm (28"), Black Line D, Philips	70cm (28"), Black Line D, Philips	72cm (29"), MEGATRON, SuperFlat,Black Line S, CCS, Invar, Philips
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment	ja / yes	ja / yes	ja / yes
AV-Auswertung AV evaluation	jeder Programmplatz einstellbar / programmable for every programme position		
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHZ für Hyperband / cabel tuner - 8MHz spacing for hyperband		
TV-Normen TV-Standard	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, BG	PAL/SECAM/NTSC 4,43MHz, BG, I, DK/K'/D, L/L', input AV: NTSC 3,58 MHz	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, BG
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52	Deutsch A2 German A2
Videotext Teletext	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS, Ost/West Europa, Türkei 8-pages TOP/FLOF text with VPS, East and Western Europe, Turkey	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS, Ost/West Europa, Türkei 8-pages TOP/FLOF text with VPS, East and Western Europe, Turkey	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS, Ost/West Europa, Türkei 8-pages TOP/FLOF text with VPS, East and Western Europe, Turkey
Musikleistung Music power	2x20W	2x20W	2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front			
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinke stereo 3.5mm jack	Stereo 3,5mm Klinke stereo 3.5mm jack	Stereo 3,5mm Klinke stereo 3.5mm jack
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic
Euro AV 2 (orange)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Öko-Schalter Eco switch	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 120W	ca. 120W	ca. 135W
Standby	ca. 7W	ca. 7W	ca. 6W

Signal- Baustein / Signal Module 29504-102.34

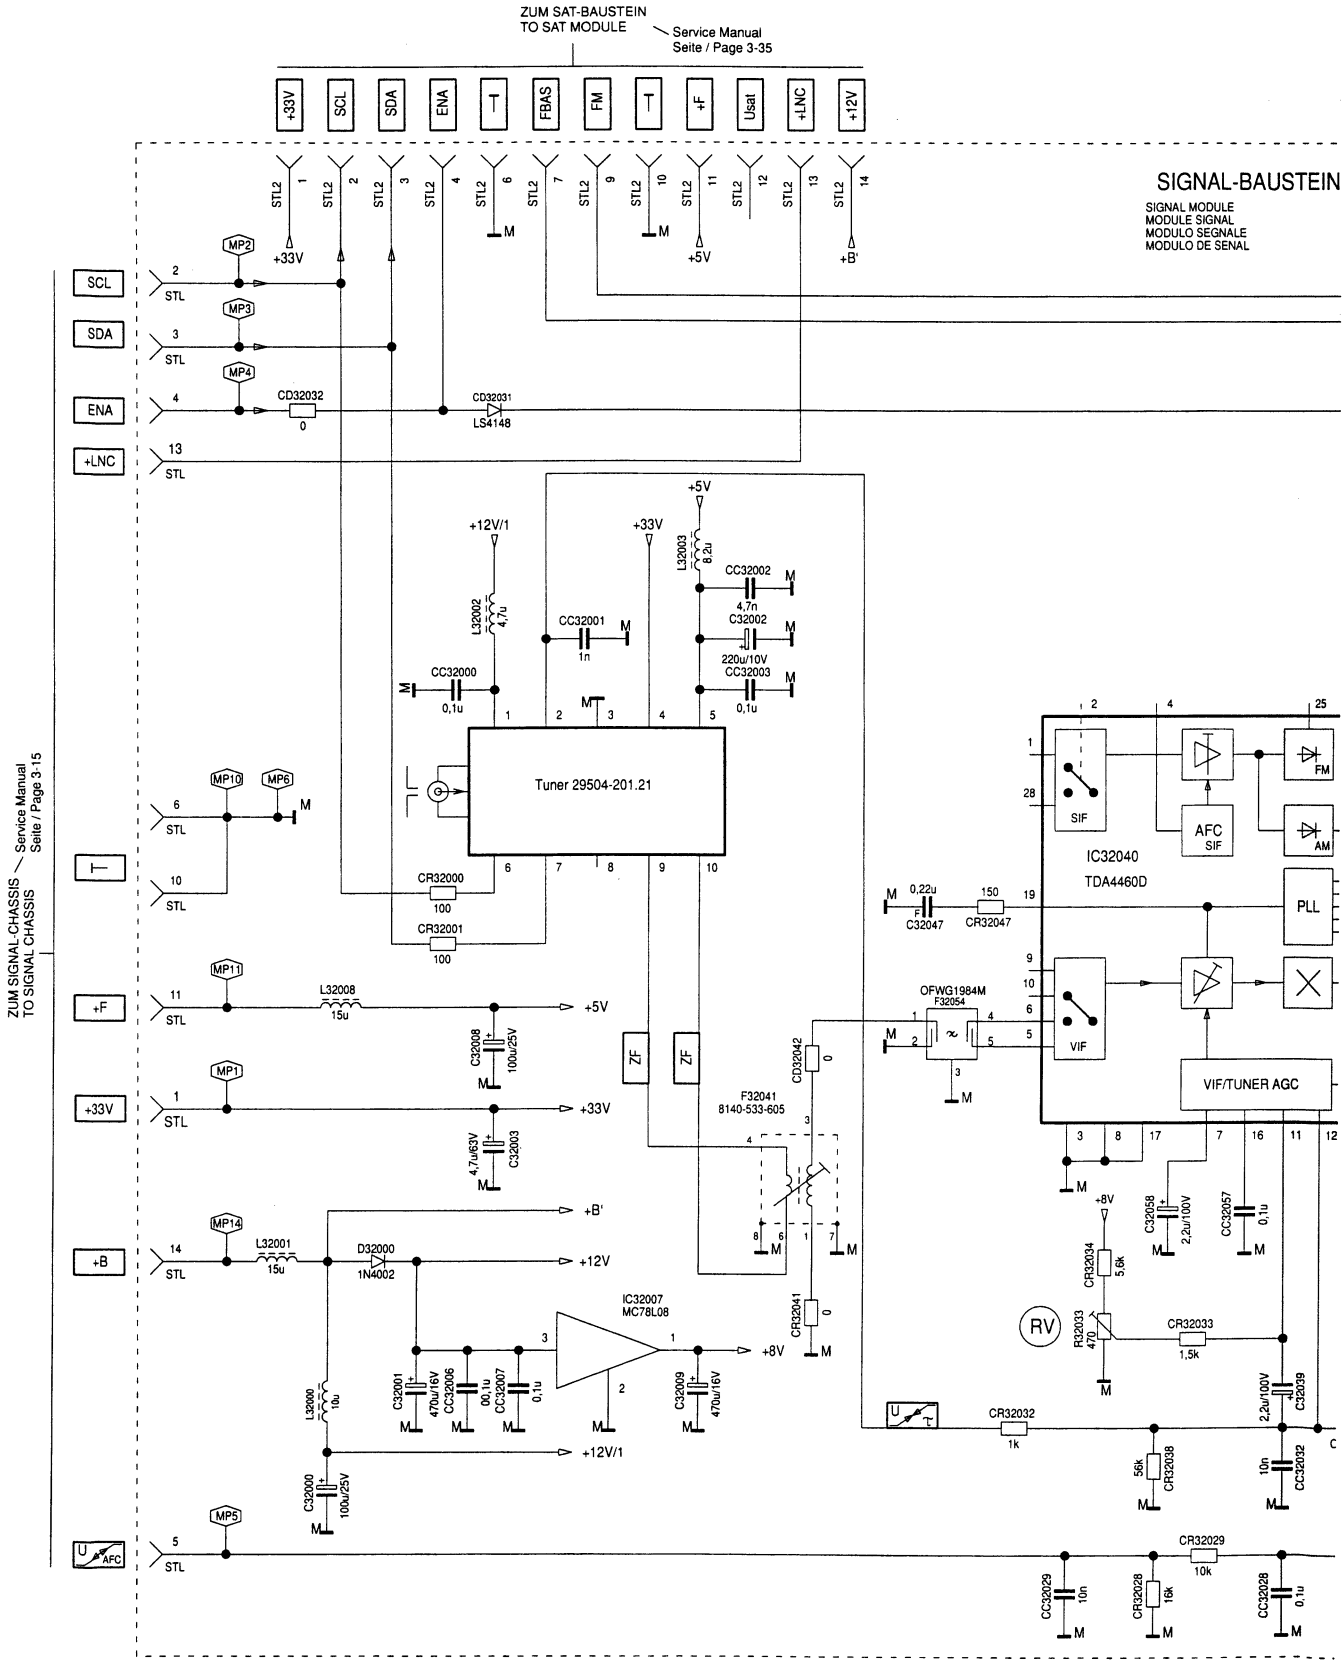

USTEIN 29504-102.34

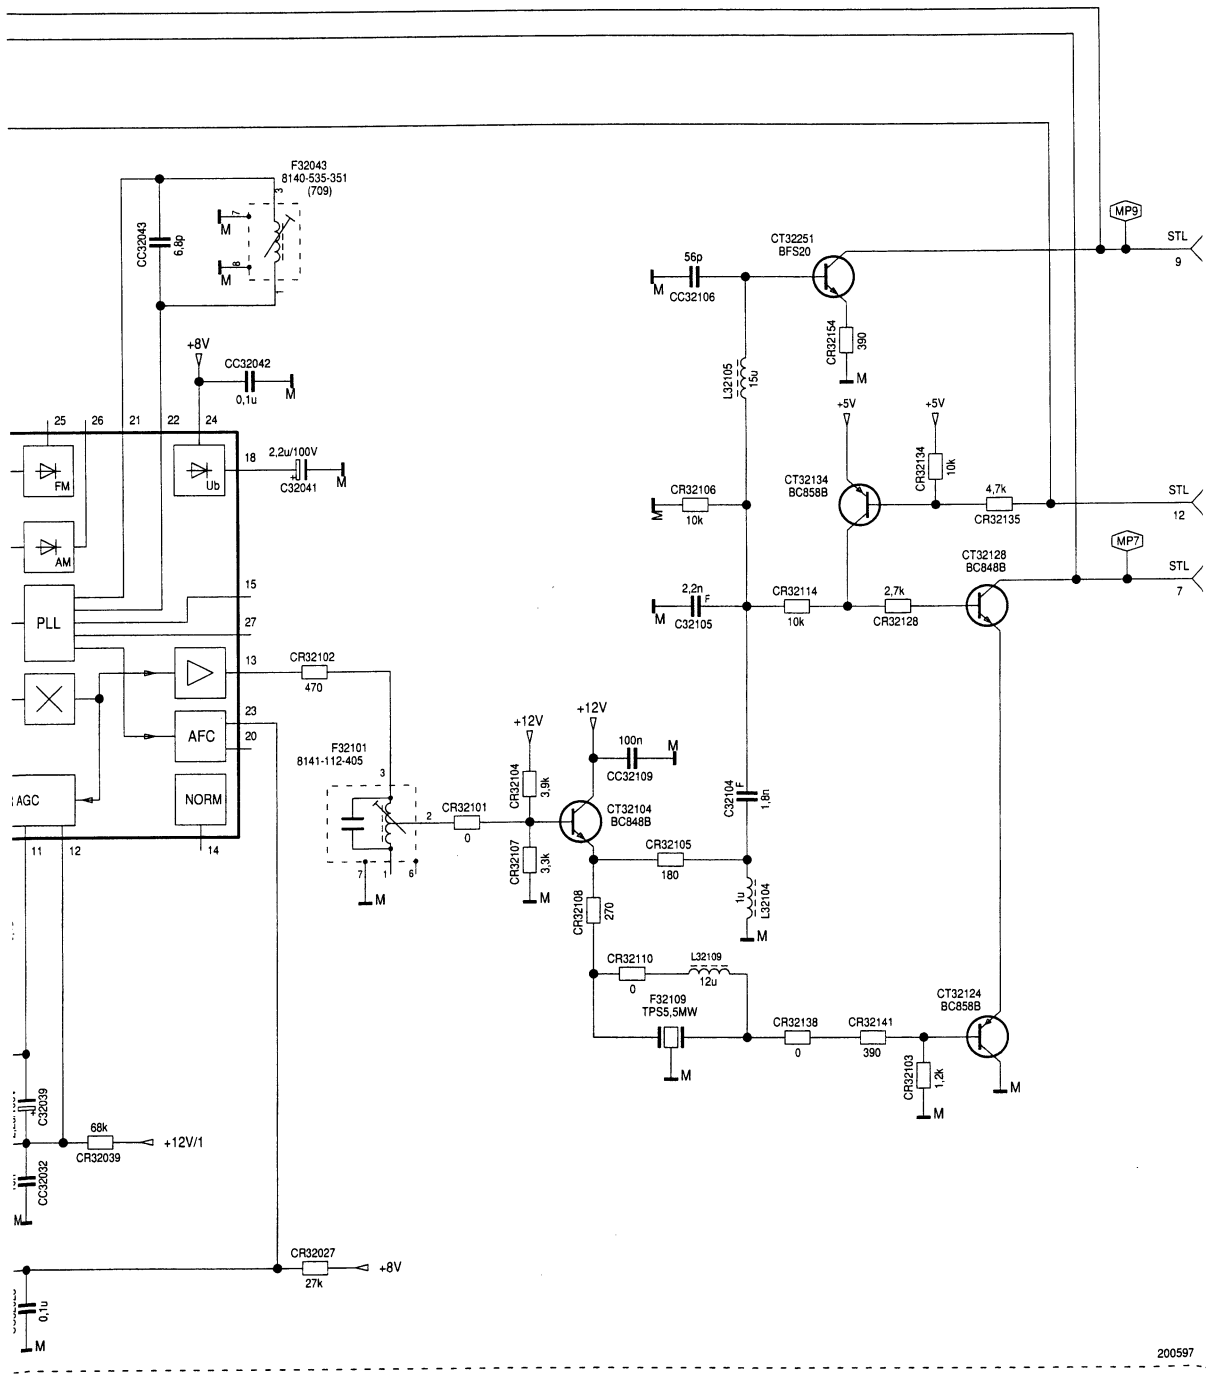

Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.63

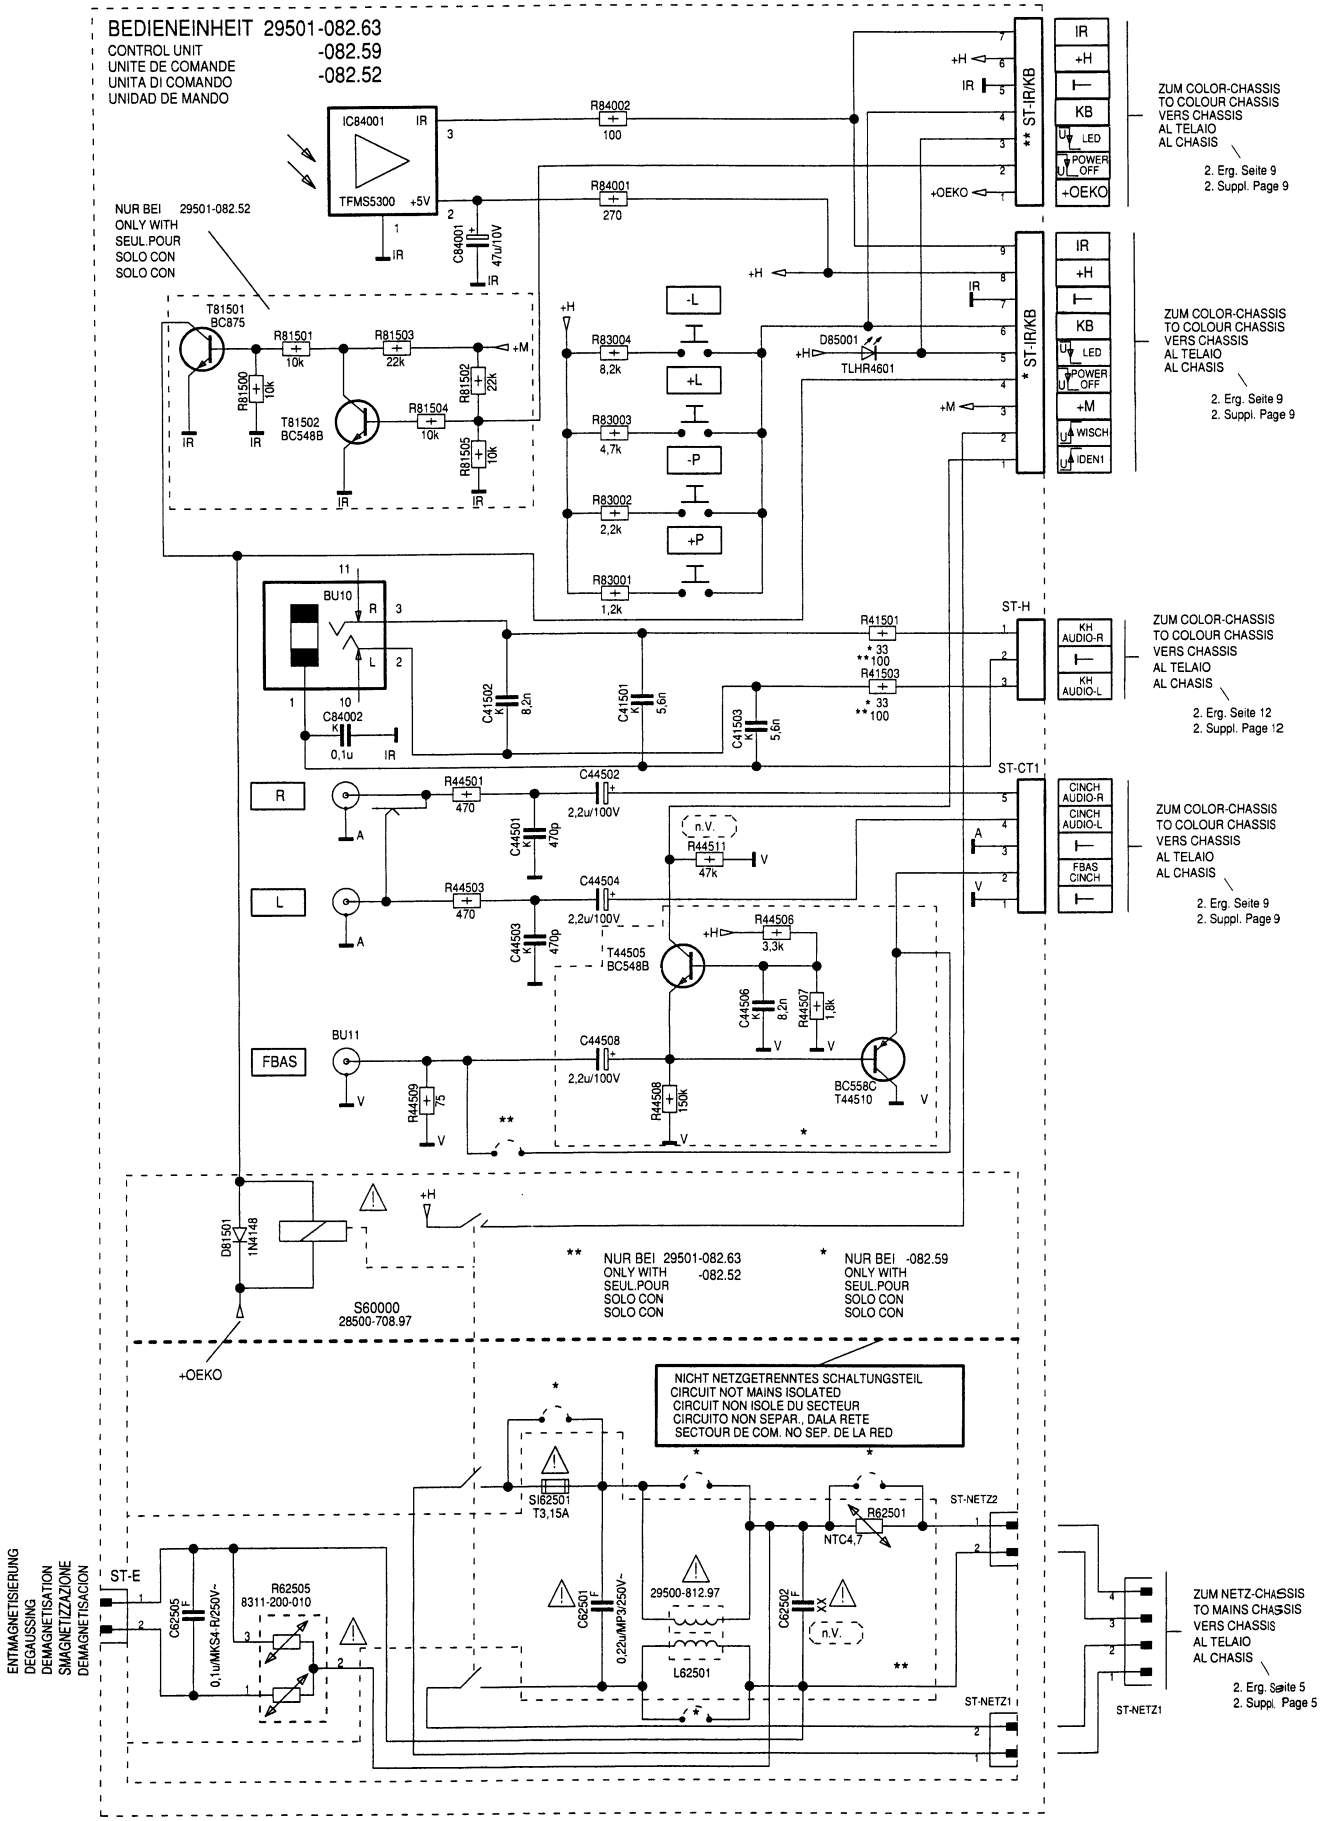

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

06 / 97

ST 70-270 IDTV
ST 70-270/8 IDTV

SACH-NR. / PART NO.: 9.21695-0181 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 1381 SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21695-0281 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 1481 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-767.01		GEHAEUSE-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT SURF. TREAT
0001.100		29632-114.01		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.200		29633-431.01		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0001.300		29501-688.01		TASTE NETZ	KEY POWER
0001.400		29628-417.01		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0006.000		19126-034.97	2	LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0007.000		29501-671.06		TASTEN-SATZ	KEY SET
0008.000		29636-032.01		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKET
0010.000		29636-117.80		GEHAEUSE-RUECKTEIL	REAR PART
0011.000		29618-484.62		TYPENAUFKLEBER ST 70-270 IDTV 0181	TYPE LABEL ST 70-270 IDTV 0181
0011.000		29618-485.62		TYPENAUFKLEBER ST 70-270/8 IDTV 0281	TYPE LABEL ST 70-270/8 IDTV 0281
		29656-004.02		MONTAGEZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-131.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	⚠	8300-030-436		BILDR.A66EAK71X44/ A66EAK	PICT.TUBE A66EAK71X44/ A66EAK
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0030.000		29501-082.63		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.300	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0030.500		29703-357.11	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0031.000	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0035.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL.	POWER CABLE CPL GWN9.22
0036.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROIL TP 800
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010-019.31		SERVICE MANUAL 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.32		SERVICE MANUAL 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 2ND SUPPLEMENT
		72010-019.33		SERVICE MANUAL 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 3RD SUPPLEMENT
		21695-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 0181	OPERATING INSTRUCTION 0181
		21695-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 0281	OPERATING INSTRUCTION 0281
		29701-096.01	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC 0181 CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC 0181 CUC 1825 NO SPARE PART
		29701-096.02	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC 0281 CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC 0281 CUC 1825 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		29501-082.63	**BEDIENEINHEIT CONTROL UNIT**
C 62501	⚠	8511-793-033	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
D 805		8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS5300 STEHEND TFK/
L 62501	⚠	29500-825.97	ENTSTOER-DR
R 62501		8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

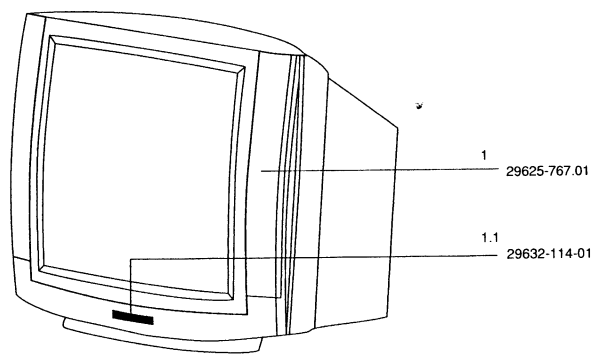

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

06 / 97

ST 72-01 IDTV

SACH-NR. / PART NO.: 9.21700-0169
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 2069 ANTHRAZIT-BLAU/ANTHRACITE BLUE

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29635-109.14		GEHAEUSE-VORDERTEIL KPL.	CABINET FRONT CPL.
0001.100		29628-660.51		GITTER KPL. LAUTSPRECHER LINKS	GRILLE CPL. LOUDSPEAKER LEFT
0001.200		29628-660.52		GITTER KPL. LAUTSPRECHER RECHTS	GRILLE CPL. LOUDSPEAKER RIGHT
0001.300	⚠	29628-616.04		ISOLIERFOLIE BRANDSCHUTZ	INSULATING FOIL FIRE PROTECTION
0001.400		29602-603.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.500		29633-866.01		ABDECKUNG DRUCK KPL. PROGRAMM/LAUTSTAERKE	COVER PRESSURE CPL. PROGRAMME/VOLUME
0001.600		29633-521.01		KLAPPE DRUCK KPL.BEDIENTEIL	FLAP PRESSURE CPL. CONTROL UNIT
0001.700		27041-217.01		DRUCKSCHNAEPPER BEDIENTEILKLAPPE	PRESSURE SNAPPER FLAP CONTROL UNIT
0008.000		29501-625.01		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY BUTTON MAINS SWITCH
0010.000		29631-967.01		GEHAEUSE-RUECKWAND	REAR PANEL
0011.000		29618-488.62		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0014.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0015.000	⚠	29501-082.43		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0015.100	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER CONTACT
0015.200		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0015.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0015.400		29501-599.01		ABDECKUNG S-BUCHSEN	COVER S-SOCKET
0015.500	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER SI62501	FUSE HOLDER SI62501
0015.600		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0015.700		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0015.800		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0015.900		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
		29501-083.43		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
0016.000		29501-626.01		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
		29656-003.61		MONT.-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0020.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLAMP
0024.000	⚠	09246-191.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-130.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	⚠	8300-068-203		BILDR.A68ESF202X43	PICT.TUBE A68ESF202X43
0026.000	⚠	29201-360.11		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0030.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL. M.ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL. W.SUPPRESOR CHOKE
0040.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
	⚠	29305-122.10	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21700-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTION
		72010-019.30		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-019.31		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.32		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010-019.33		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29701-096.11	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI-BASIC CUC 1826 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Printed in Germany
VK 222 0697

Service Manual Sach-Nr. / Part No. 72010-019.33
8002/8012, 8003/8013, 8015/8015

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
X		**29501-082.43**	**BEDIENEINHEIT/ CONTROL UNIT**
C 62501	⚠	8511-793-047	FOKO MP3 0,47UF20%250VW W
C 62502	⚠	8511-793-045	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW
C 84002		8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR/ BLOCKING CAPACITOR
D 1860		8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS5300 STEHEND TFK/
L 62501	⚠	29500-832.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
R 44504		8700-007-446	KSW 0207 75 OHM 5%
R 62501		8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8302-200-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8302-201-549	TRANS BC549B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

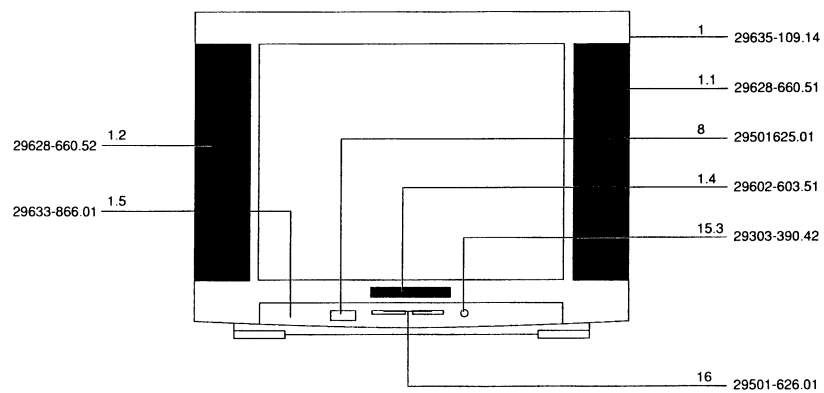

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Service Manual

TV

CUC 1805
CUC 1825
CUC 1826

M 55-280/8 IDTV/LOG

ST 70-97 IDTV

M 72-100
M 72-100/8
Wien 100
SE 6320 IDTV/LOG
Atlanta
SE 7220 IDTV/LOG
Sydney 100
SE 7020 IDTV/LOG
Sydney 100/8
SE 7020/8 IDTV/LOG

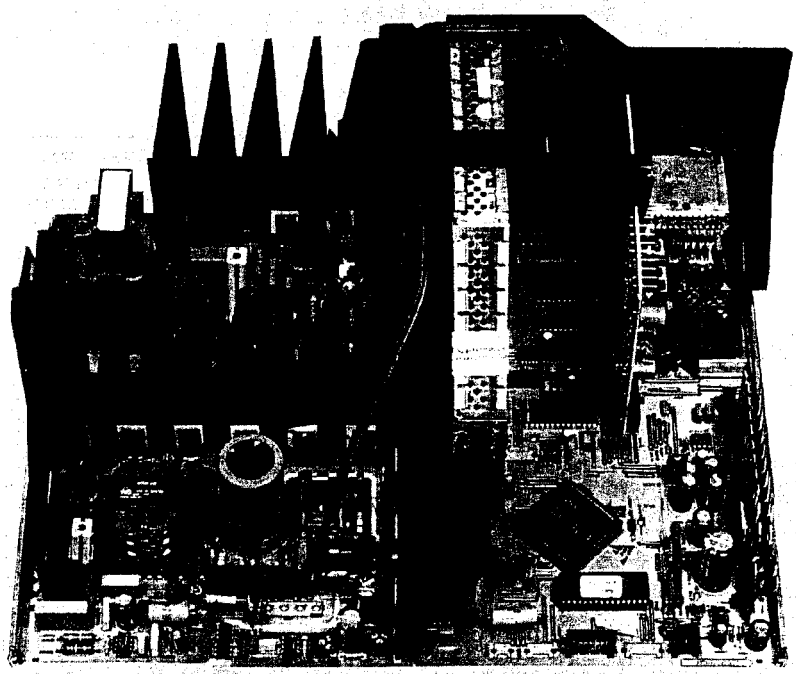

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Ergänzung Supplement	Service Manual	Ergänzung Supplement	Service Manual
2	CUC 1825 CUC 1826	1	Sicherheit Safety
Sach-Nr./Part No. 72010-019.32	Sach-Nr./Part No. 72010-019.30	Sach-Nr./Part No. 72010-019.31	Sach-Nr./Part No. 72010-800.00

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010-019.32

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK222 0497

(D)

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 1825 / CUC 1826.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 2.
Grundlage für den Service sind:
- Service Manual "Sicherheit" (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 (Sach-Nr. 72010-019.30)
- 1. Ergänzung CUC 1826 /1827 (Sach-Nr. 72010-019.31)

(i)

Beachten Sie bitte die Änderung der Sachnummer für das Gehäuserückteil OFB des ST 72-261 IDTV/LOG und ST-261/8 IDTV/LOG gegenüber dem Service Manual mit der Sach-Nr. 72010-019.30 und der 1. Ergänzung mit der Sach-Nr. 72010-019.31.

Alte Sach-Nummer: 29631-697.01

Neue Sach-Nummer: 29631-967.01

(GB)

For these TV sets the Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 2.
Basic instructions for servicing are given in the:
- Service Manual "Safety" (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 (Part No. 72010-019.30)
- 1st Supplement CUC 1826 /1827 (Part No. 72010-019.31)

(i)

Please note that the part number for the cabinet rear part OFB of the television receivers ST 72-261 IDTV/LOG and ST-261/8 IDTV/LOG has changed from that specified in the Service Manual, part no. 72010-019.30, and in the 1st Supplement, part no. 72010-019.31.

Old part number: 29631-697.01

New part number: 29631-967.01

Inhaltsverzeichnis

Seite

Modulübersicht ... 2
Technische Daten ... 3
Gesamtschaltplan Netz-Chassis ... 5
Gesamtschaltplan Color-Chassis ... 9
Bedieneinheit 29501-082.52 ... 13
Netzschalterplatte 29305-165.68 ... 14
Netzschalterplatte 29305-165.69 ... 15
Keyboard 29501-083.02/.24 ... 16
Buchsenplatte 29305-008.34 ... 16
Buchsenplatte 29305-008.35 ... 17
Ersatzteillisten ... 18

Table of Contents

Page

Module List ... 2
Technical Data ... 3
General Circuit Diagram Mains Chassis ... 5
General Circuit Diagram Colour Chassis ... 9
Control Unit 29501-082.52 ... 13
Mains Switch Panel 29305-165.68 ... 14
Mains Switch Panel 29305-165.69 ... 15
Keyboard 29501-083.02/.24 ... 16
Socket Board 29305-008.34 ... 16
Socket Board 29305-008.34 ... 17
Spare Parts Lists ... 18

Modulübersicht / Module List

	M 55-280/8 IDTV / LOG (CUC 1805)	ST 70-97 IDTV (CUC 1825)	M 72-100 (CUC 1826)	M 72-100/8 (CUC 1826)	Wien 100 SE 6320 IDTV / LOG (CUC 1826)	Atlanta SE 7220 IDTV / LOG (CUC 1826)	Sydney 100 SE 7020 IDTV / LOG (CUC 1826)	Sydney 100/8 SE 7020/8 IDTV / LOG (CUC 1826)
Bestell-Nr. Order No.	GCF 1481	GCG 0469	GCF 1781	GCF 1881	GCF 0424 GCF 0481	GCE 9541 GCE 9524 GCE 9581	GCF 0324 GCF 0381	GCF 8241
Chassis	29701-096.22	29701-096.01	29701-096.11	29701-096.12	29701-096.20	29701-096.11	29701-096.18	29701-096.19
Tuner	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21	29504-201.21
Signal-Baustein Signal Module	29504-162.34 WW 29524-162.34	29504-162.34 WW 29524-162.34	29504-162.34 WW 29524-162.34	29504-162.34 WW 29524-162.34	29504-162.34 WW 29524-162.34	29504-162.34 WW 29524-162.34	29504-162.34 WW 29524-162.34	29504-162.34 WW 29524-162.34
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-122.04	29305-122.04	29305-122.10	29305-122.10	29305-122.04	29305-122.10	29305-122.04	29305-122.04
Bedieneinheit Control Unit	29501-082.52	29501-082.25	-	-	-	-	-	-
Fernbedienung Remote Control	29642-061.01 TP 800	29642-059.51 TP 771	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.11 TP 900	29642-061.11 TP 900	29642-061.11 TP 900	29642-061.11 TP 900
Keyboard	-	-	29501-083.24	29501-083.24	29501-083.02	29501-083.02	29501-083.02	29501-083.02
Feature-Box	29504-103.37 WW 29524-103.37	29504-103.37 WW 29524-103.37	29504-103.37 WW 29524-103.37	29504-103.37 WW 29524-103.37	29504-103.37 WW 29524-103.37	29504-103.37 WW 29524-103.37	29504-103.37 WW 29524-103.37	29504-103.37 WW 29524-103.37
Netzschalterplatte Mains Switch Panel	-	-	29305-165.68	29305-165.68	29305-165.69	29305-165.64	29305-165.64	29305-165.64
Buchsenplatte Socket Board	-	-	29305-008.35	29305-008.35	29305-008.34	29305-008.34	29305-008.34	29305-008.34
SAT Module nachrüstbar/ retrofitable	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24

Technische Daten / Technical Data

	M 55-280/8 IDTV/LOG	ST 70-97 IDTV	M 72-100	M 72-100/8	Wien 100 SE 6320 IDTV/LOG	Atlanta SE 7220 IDTV/LOG	Sydney 100 SE 7020 IDTV/LOG	Sydney 100/8 SE7020/8 IDTV/LOG
Bildröhre / Picture Tube								
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	66cm	68cm	68cm	59cm	68cm	66cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	55cm (21") Black Matrix	70cm (28") Black Line D	72cm (29"), MEGATRON Black Line S, Super Flat, CCS, Invar		63cm (25"), MEGATRON Black Line S, Black Matrix (Standard), CCS, Invar	72cm (29"), MEGATRON, Black Line S, Super Flat, Invar, CCS	70cm (28"), MEGATRON, FST, Black Line S, CCS, Black Matrix, Invar	70cm (28"), MEGATRON, FST, Black Line S, CCS, Black Matrix, Invar
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic								
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position							
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband							
TV-Normen TV-Standard	PAL/SECAM/NTSC 4,43MHz,B/G, I, DK/K'/D, L/L', input AV: NTSC 3,58 MHz	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/NTSC 4,43MHz,B/G, I, DK/K'/D, L/L', input AV. NTSC 3,58 MHz	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, B/G	PAL/SECAM/NTSC 4,43MHz,B/G, I, DK/K'/D, L/L', in AV: NTSC 3,58 MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52
Videotext Teletext	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS 8-pages TOP/FLOF text with VPS
Musikleistung Music power	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W	2x20W	2x25W	2x20W	2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front								
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket	Stereo 3,5mm Klinken Schaltbuchse / Stereo 3.5mm jack switch socket
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel								
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic
Euro AV 2 (orange)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input
Netzteil / Mains Stage								
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 264V	165 ... 264V	165 ... 264V	165 ... 264V	165 ... 264V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Öko-Schalter Eco switch	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 105W	ca. 120W	ca. 140W	ca. 140W	ca. 135W	ca. 140W	ca. 140W	ca. 140W
Standby	ca. 6W	ca. 8W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 8W	ca. 7W	ca. 7W	ca. 7W

CUC 1805 / 1825 / 1826 Allgemeiner Teil / General Section

Signal 2

Schaltpläne / Circuit Diagrams CUC 1805 / 1825 / 1826

Gesamtschaltplan Netz-Chassis / General Circuit Diagram Mains Chassis

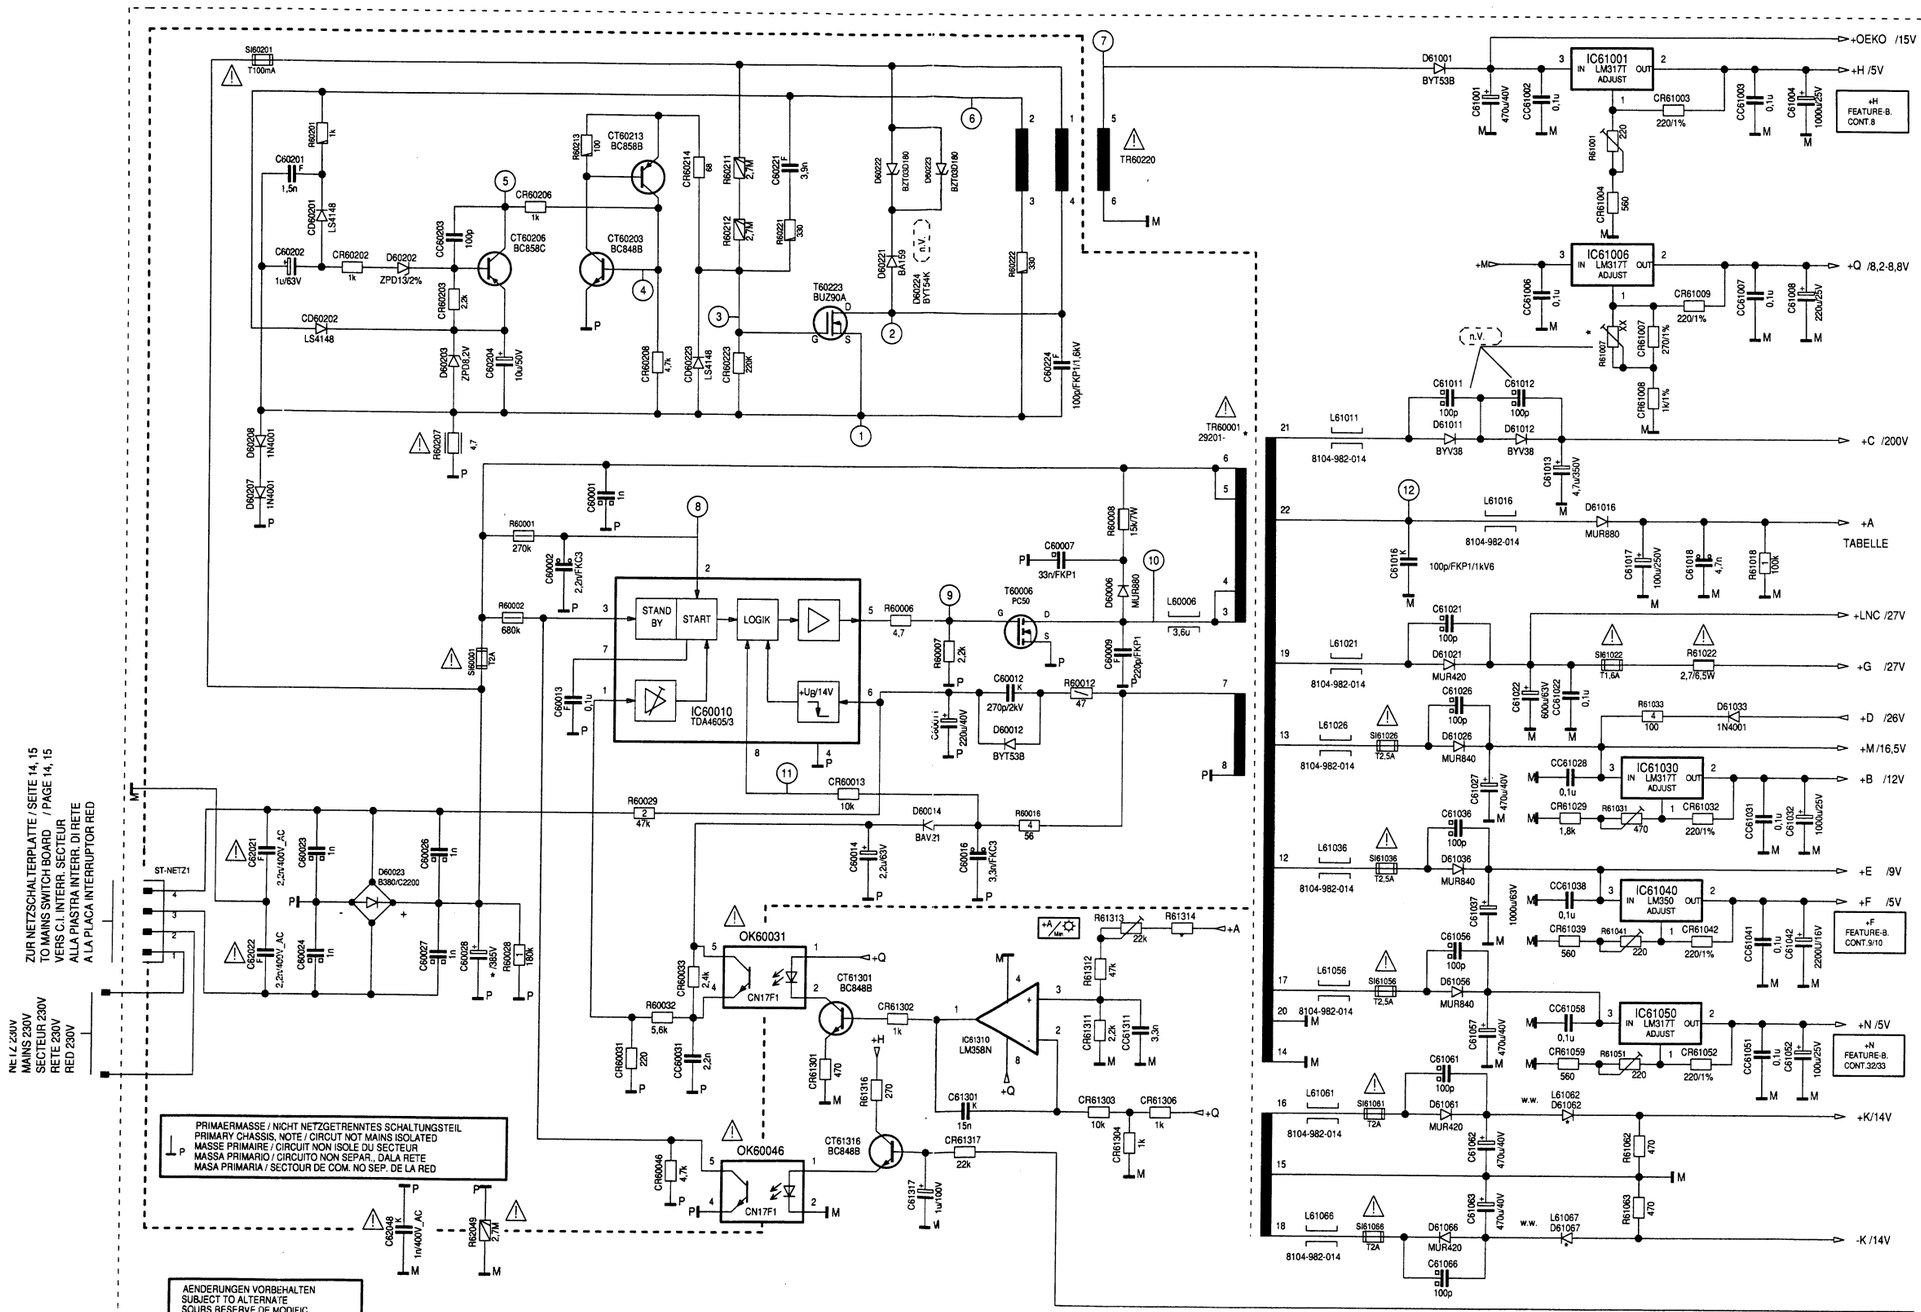

NETZ-CHASSIS

MAINS CHASSIS
CHASSIS DI SECTEUR
CHASSIS DI RETE
CHASIS INTERR. RED

CUC 1805
CUC 1825
CUC 1826

*	+A	L61062 D61062	L61067 D61067	R21101	R21102 BR21102	CR21201	CD21201	CR21206	R21211	R21213	R21214	CD50004	R50007
PHI 55cm	146V	1N4003	1N4003	6,2	—•—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	——	3
PHI 63cm	135V	1N4003	1N4003	6,2	—•—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	——	1,6
PHI 63cm/BL-S	143V	—•—	—•—	5,1	—•—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	——	1,5
PHI 70cm	135V	1N4003	1N4003	6,2	—•—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	——	1,6
PHI 70cm/BL-S	146V	47u	47u	6,2	—•—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	——	1,5
PHI 72cm	140V	47u	47u	5,6	—•—	——	——	56k	22k	100k	270k	LS4148	1,6
TOS 72cm	148V	—•—	—•—	3,3/2W	—•—	22k	LS4148	47k	100k	10k	820k	——	1,5
PHI 84cm	148V	1N4003	1N4003	6,2	—•—	——	——	47k	22k	100k	270k	LS4148	1,6

CUC 1805 / 1825 / 1826 Schaltpläne / Circuit Diagrams

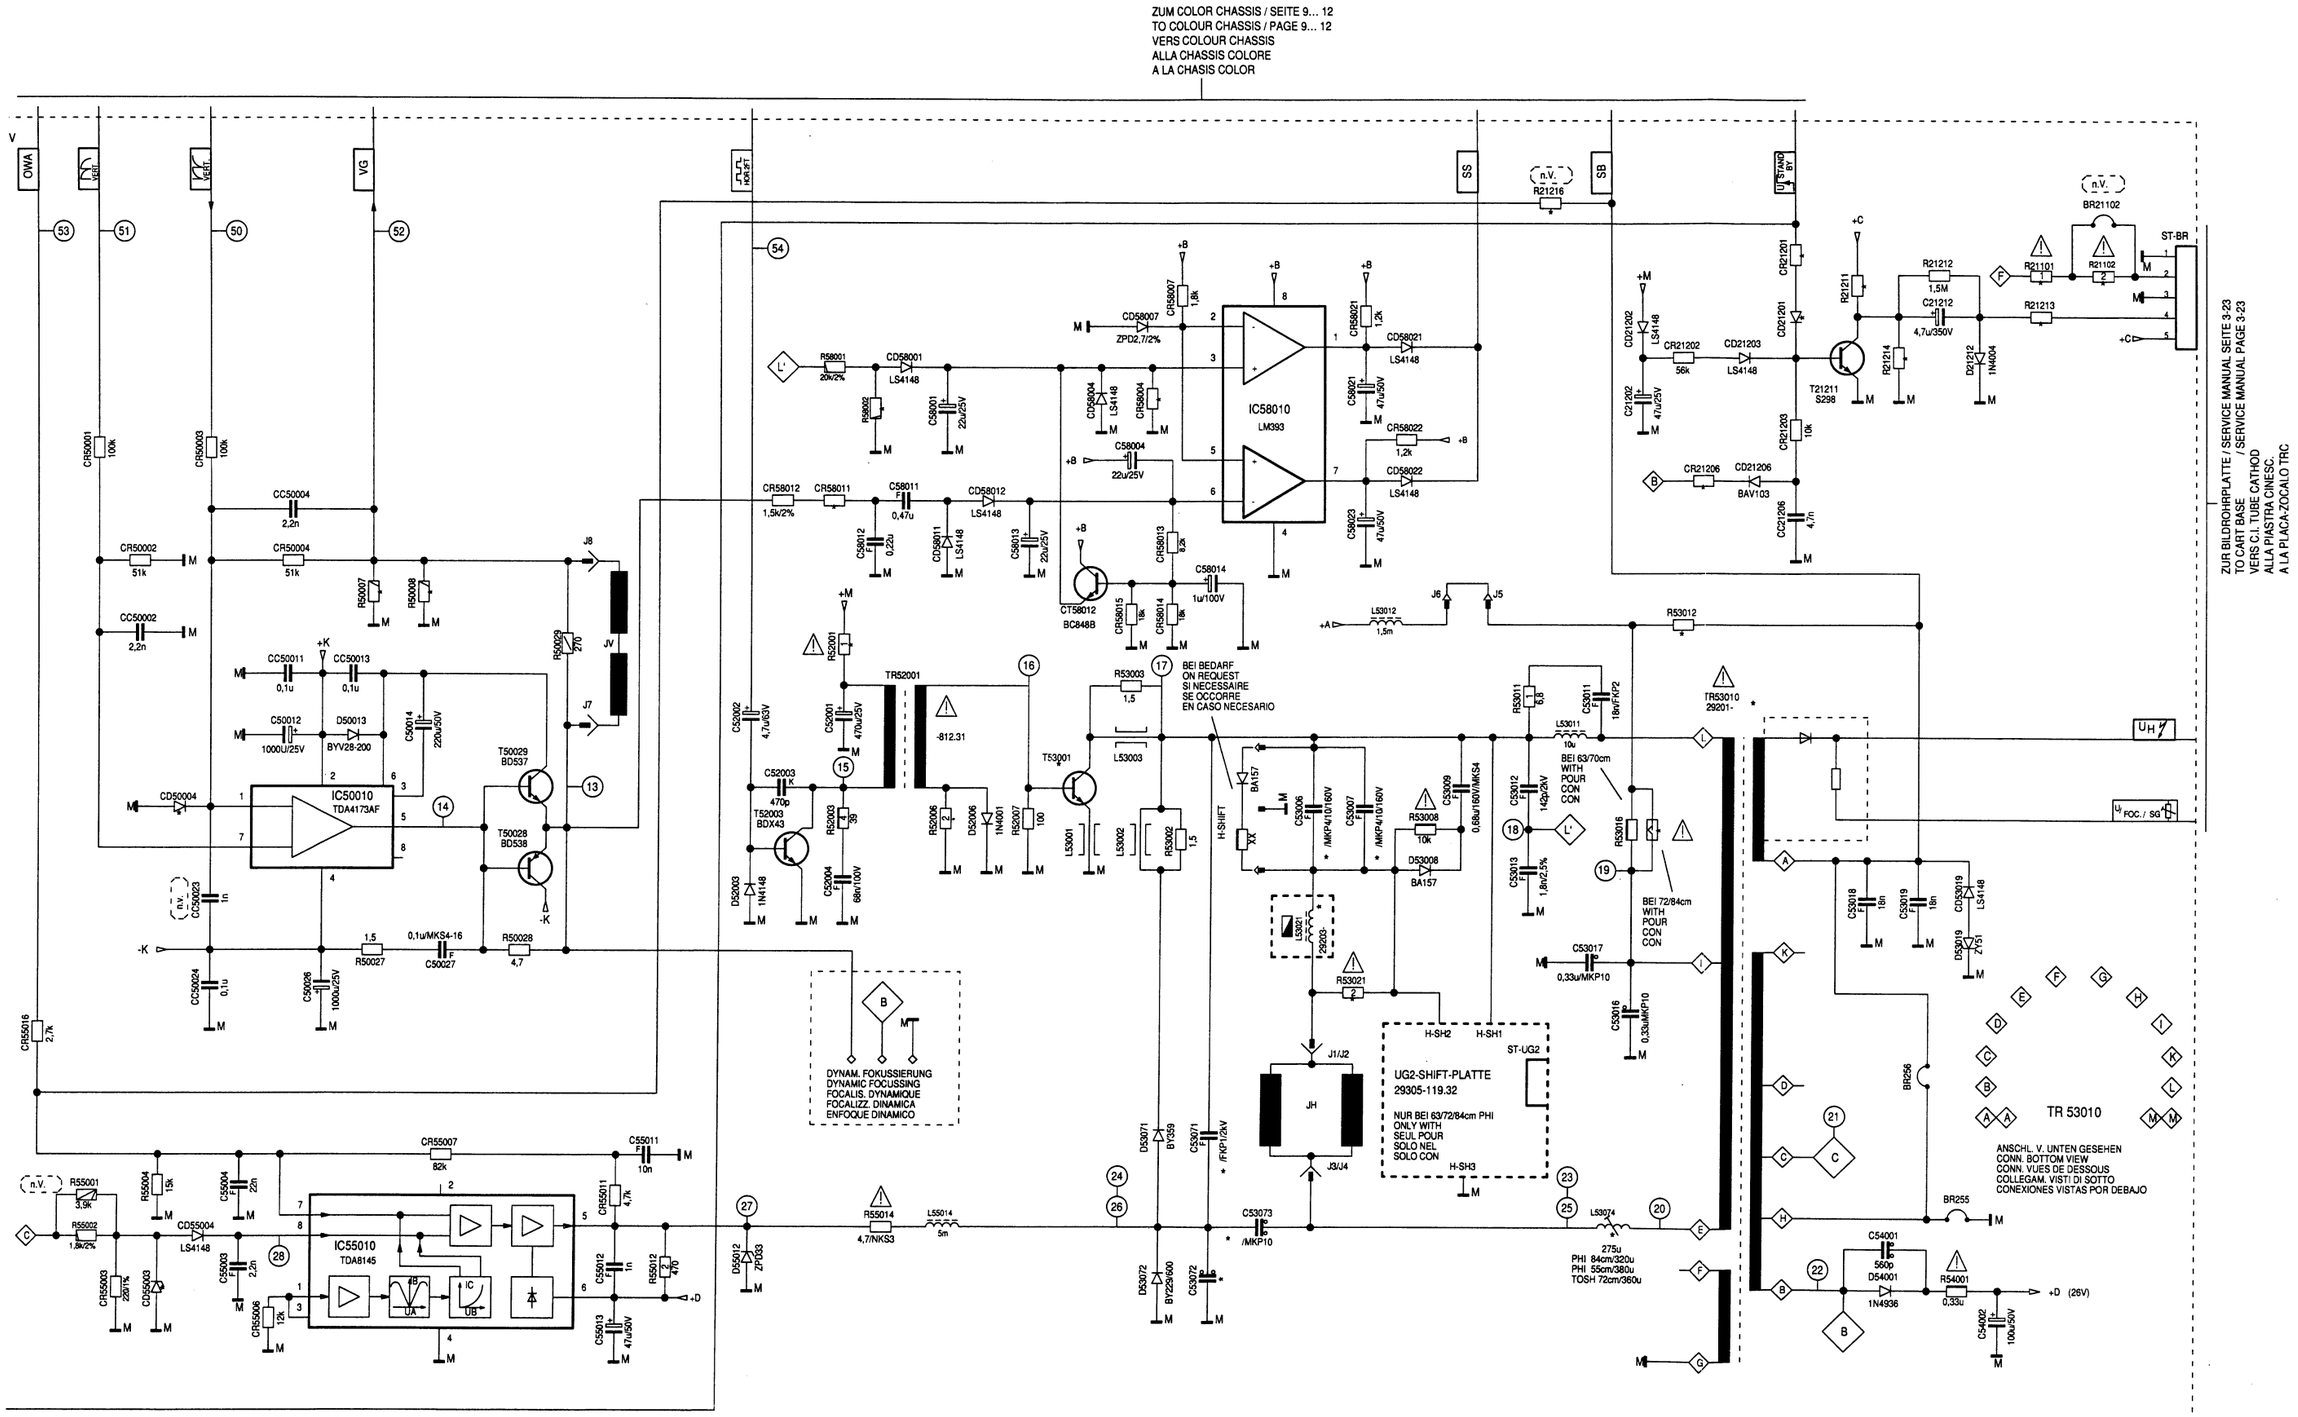

R50008	R52006	T53001	C53006	C53007	TR53010	BR255	BR256	R53012	R53016	R53021	C53071	C53072	C53073	L53074	R58002	CR58004	CR58011	TR60001	R52001	L53021	CD55003	R61314	C60028
3	3,3	2SC4542	0,25u	0,25u	-680.02	—	●—●	—	6,8/11W	390	6,8n	27n	0,47u	859.65	3k/2%	13k/2%	1,5k/2%	-569.97	33/2W	-119	ZPD3,9V/2%	10k	220u
1,6	1,8	2SC4542	0,3u	0,3u	-033.01	●—●	—	1M/1%	6,8/11W	220	9n	20n	0,47u	859.55	3,9k/2%	13k/2%	1,5k/2%	-566.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%	10k	300u
1,5	1	2SC4288A	0,3u	0,3u	-680.02	—	●—●	560k/1%	6,8/7W/RSI	220	11n	27n	0,47u	859.63	3,3k/2%	13k/2%	1,2k/2%	-573.97	8,2/1W	-122	ZPD3,9V/2%	10k	300u
1,6	1,5	2SC4542	0,41u	0,41u	-033.01	●—●	—	560k/1%	6,8/11W	220	10n	20n	0,47u	859.55	3,9k/2%	13k/2%	1,5k/2%	-566.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%	10k	300u
1,5	1	2SC4288A	0,41u	0,41u	-680.01	—	●—●	560k/1%	6,8/7W/RSI	390	13n	27n	0,47u	859.64	3,6k/1%	12k/2%	1,2k/2%	-569.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%	10k	300u
1,6	1	2SC4288A	0,41u	0,41u	-680.01	—	●—●	560k/1%	6,8/7W/RSI	390	13n	27n	0,47u	859.55	3,9k/2%	12k/2%	1,8k/2%	-568.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%	10k	300u
1,5	1	2SC4288A	0,25u	0,25u	-680.01	—	●—●	560k/1%	6,8/7W/RSI	390	13n	27n	0,68u	859.64	3k/2%	13k/2%	3,3k/2%	-568.97	4,7/1W	-122	ZPD4,3V/2%	15k	300u
1,6	1	2SC4288A	0,41u	0,3u	-680.02	—	●—●	560k/1%	6,8/7W/RSI	220	11,5n	27n	0,68u	859.63	3,3k/2%	12k/2%	1,5k/2%	-569.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%	15k	300u

13
21483-907.01

Schaltpläne / Circuit Diagrams CUC 1805 / 1825 / 1826

Gesamtschaltplan Color-Chassis / General Circuit Diagram Colour Chassis

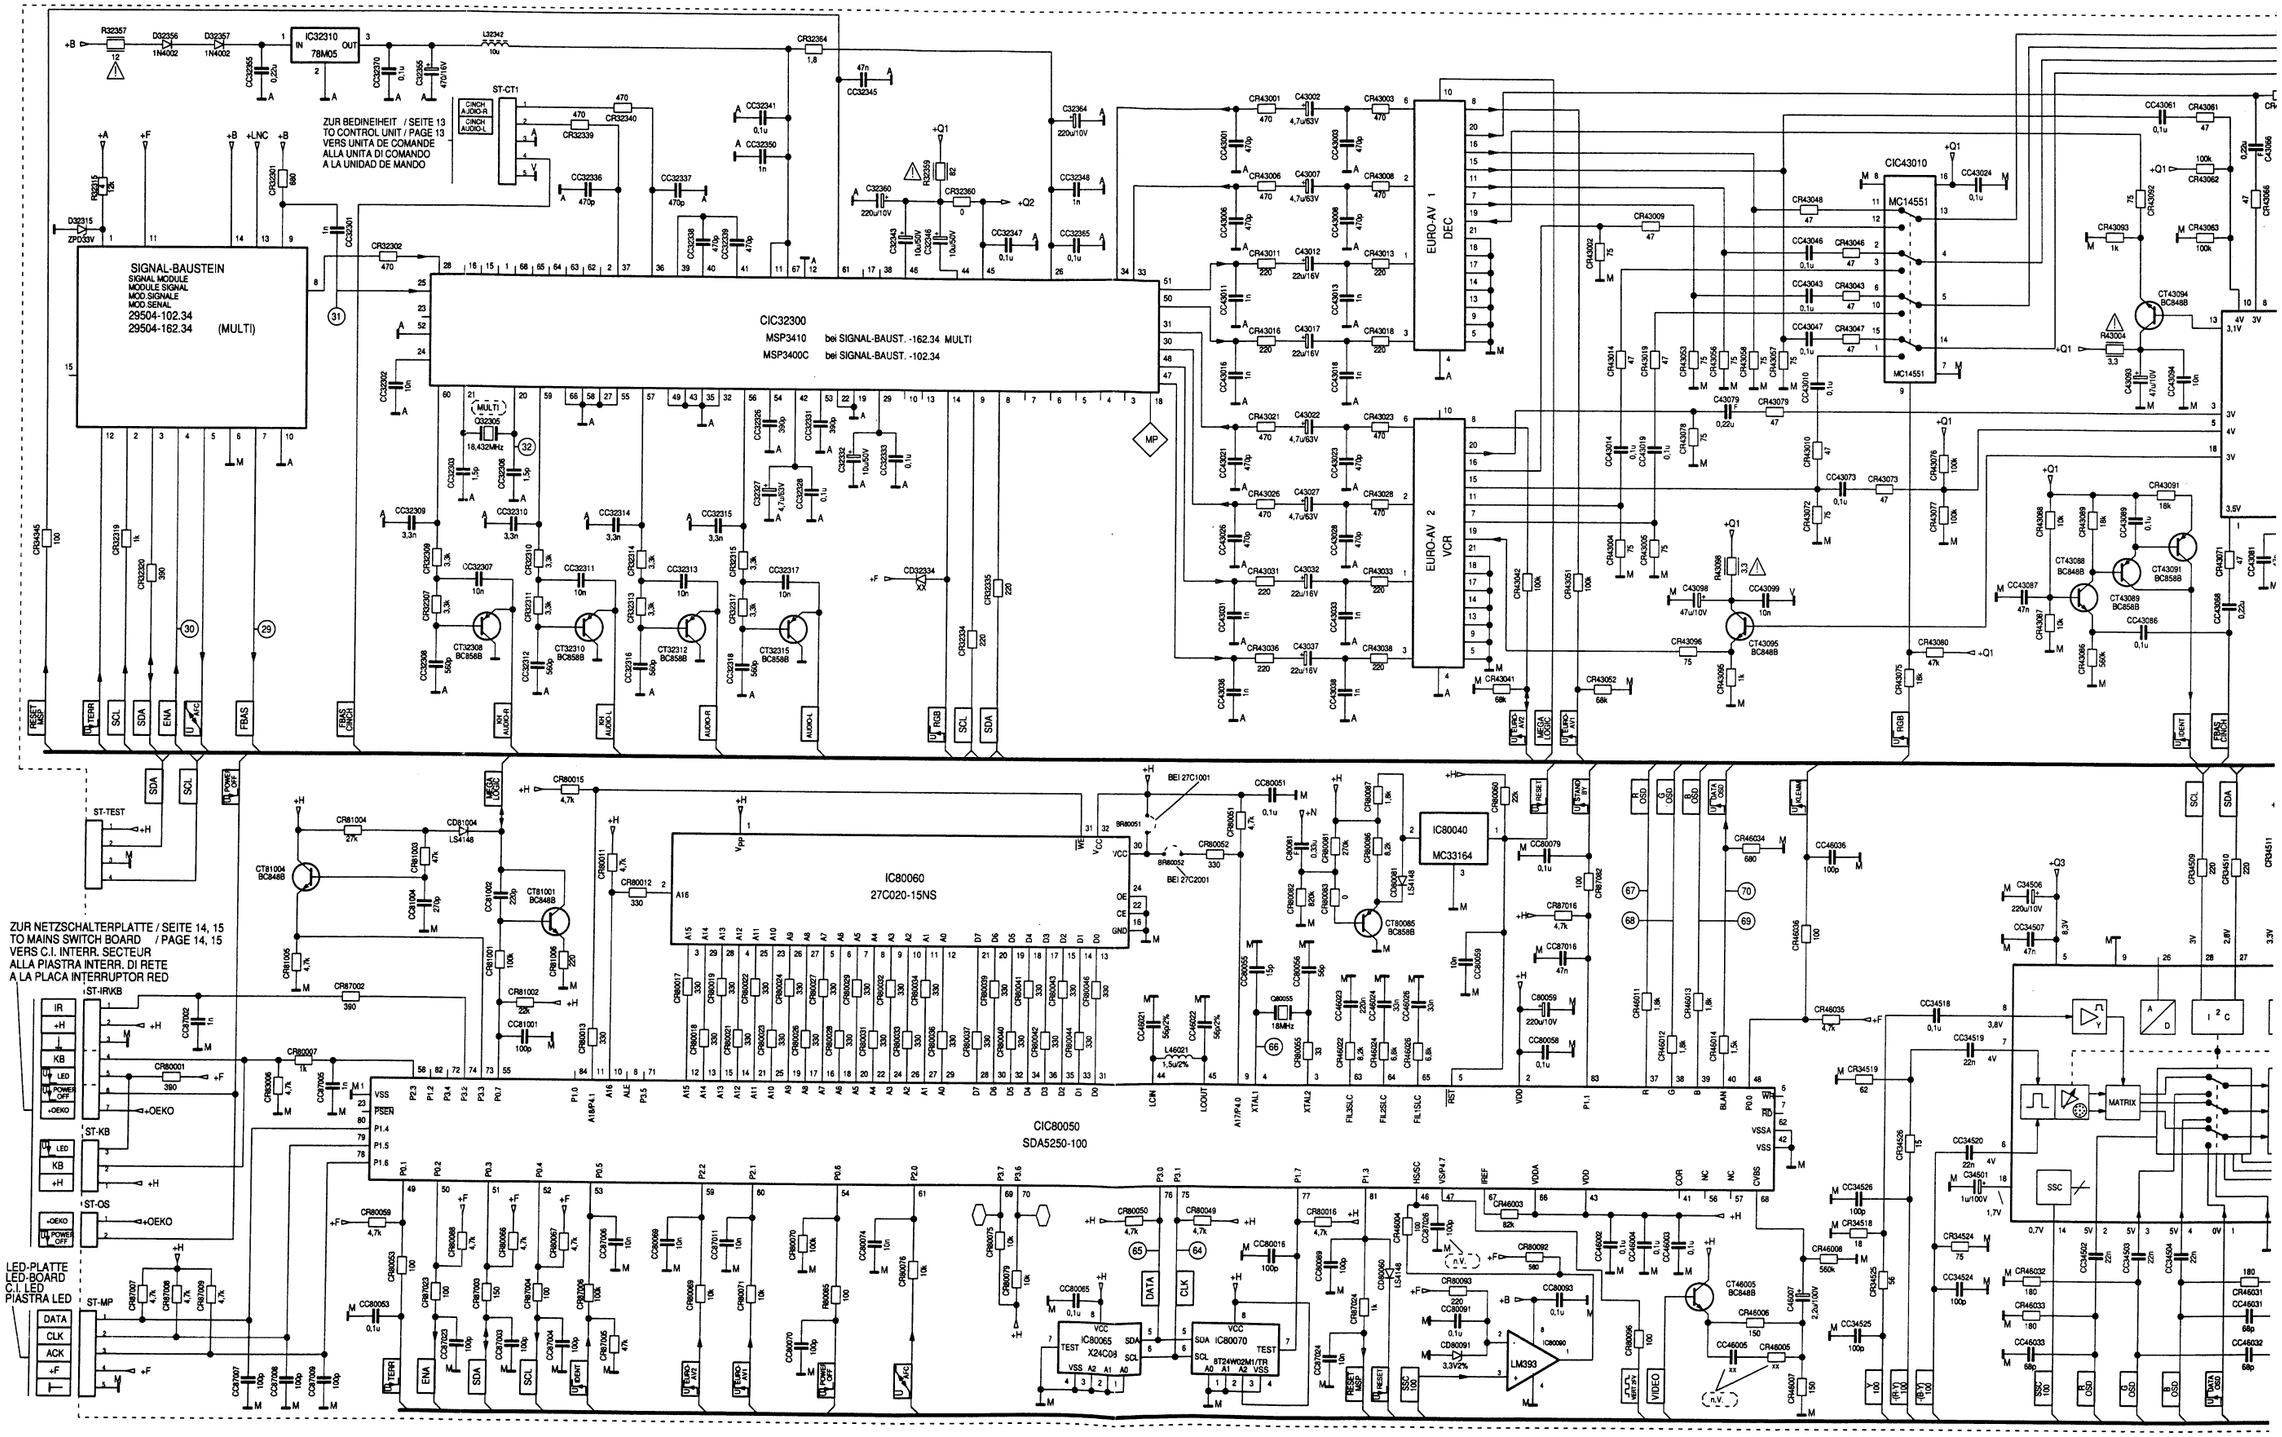

CUC 1805 / 1825 / 1826 Schaltpläne / Circuit Diagrams

IC43080
TEA6415B
BUS CONTROLLED VIDEO MATRIX

IC34020
TDA9143_N2
TDA9141_N2 MULTI

IC34030
TDA4665

IC34510
TDA4780V3

IC40020
TDA7262

IC41010
TDA3006

FEATURE-BOX
29504-103...

ZUR BILDROHRPLATTE / SM SEITE 3-23
TO CART BASE / SM PAGE 3-23
VERS C.I. TUBE CATHOD
ALLA PIASTRA CINESC.
A LA PLACA-ZOCALO TRC

COLOR-CHASSIS 29701-.....
COLOUR CHASSIS
COLOUR CHASSIS
CHASSIS COLORE
CHASIS COLOR
CUC 1805
CUC 1825
CUC 1826

NETZ-CHASSIS / SEITE 5... 8
MAINS CHASSIS / PAGE 5... 8
CHASSIS DI SECTEUR
CHASSIS DI RETE
CHASIS INTERR. RED

ZUR KH-BUCHSE / SEITE 13
TO HEADPHONE SOCKET / PAGE 13
VERS PRISE CASQUE
ALLA PRESA CUFFIA
A LA TOMA DE AURICUL

*	CR34516	CD21225	CR21223	CR21222	CC21222	CR70553
55cm PHI	7,5k/2%	—	—	0	—	3,9M
63cm PHI	7,5k/2%	—	—	0	—	3,9M
63cm PHI/BL-S	6,2k/2%	—	—	0	—	6,8M
70cm PHI	7,5k/2%	—	—	0	—	3,9M
70cm PHI/BL-S	5,6k/2%	—	—	0	—	3,9M
72cm PHI	5,6k/2%	LS4148	4,7k	4,7k	10n	3,9M
72cm TOS	6,2k/2%	—	—	0	—	3,9M
84cm PHI	5,6k/2%	LS4148	4,7k	4,7k	10n	3,9M

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERNATE
SOURS RESERVE DE MODIFIC
CON RISERVA DI MODIFICA
RESERV. EL DEREC. DE MODIFIC.

21483-907.02

Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.52

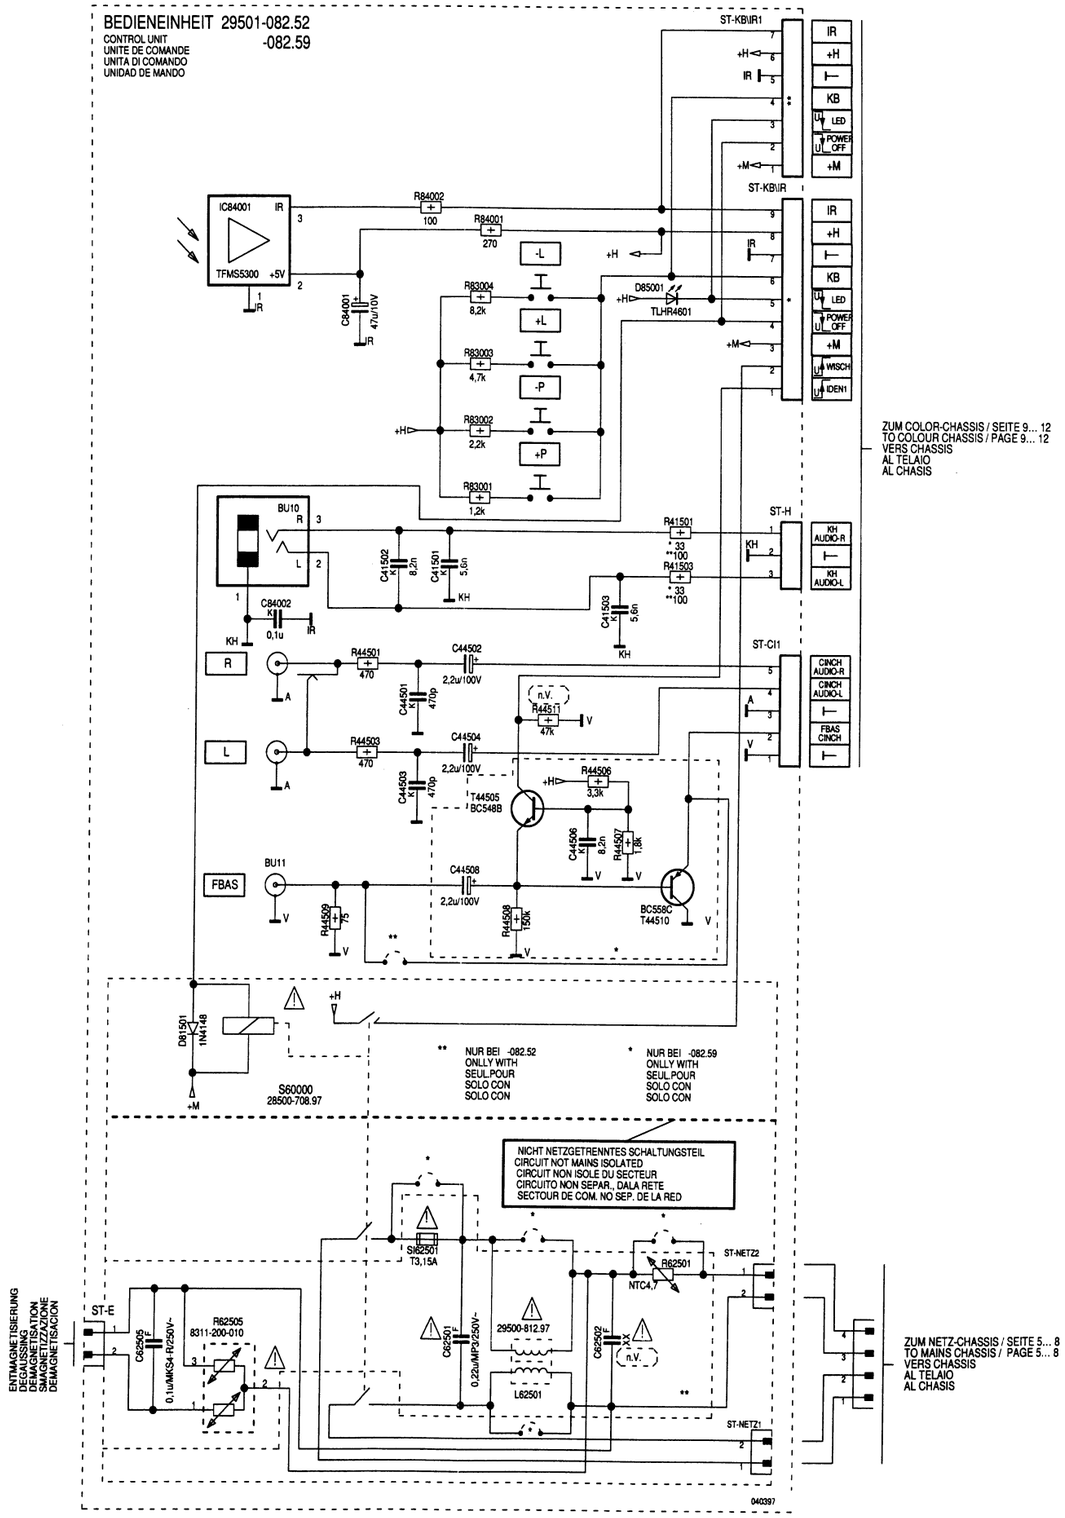

Netzschalterplatte / Mains Switch Panel 29305-165.68

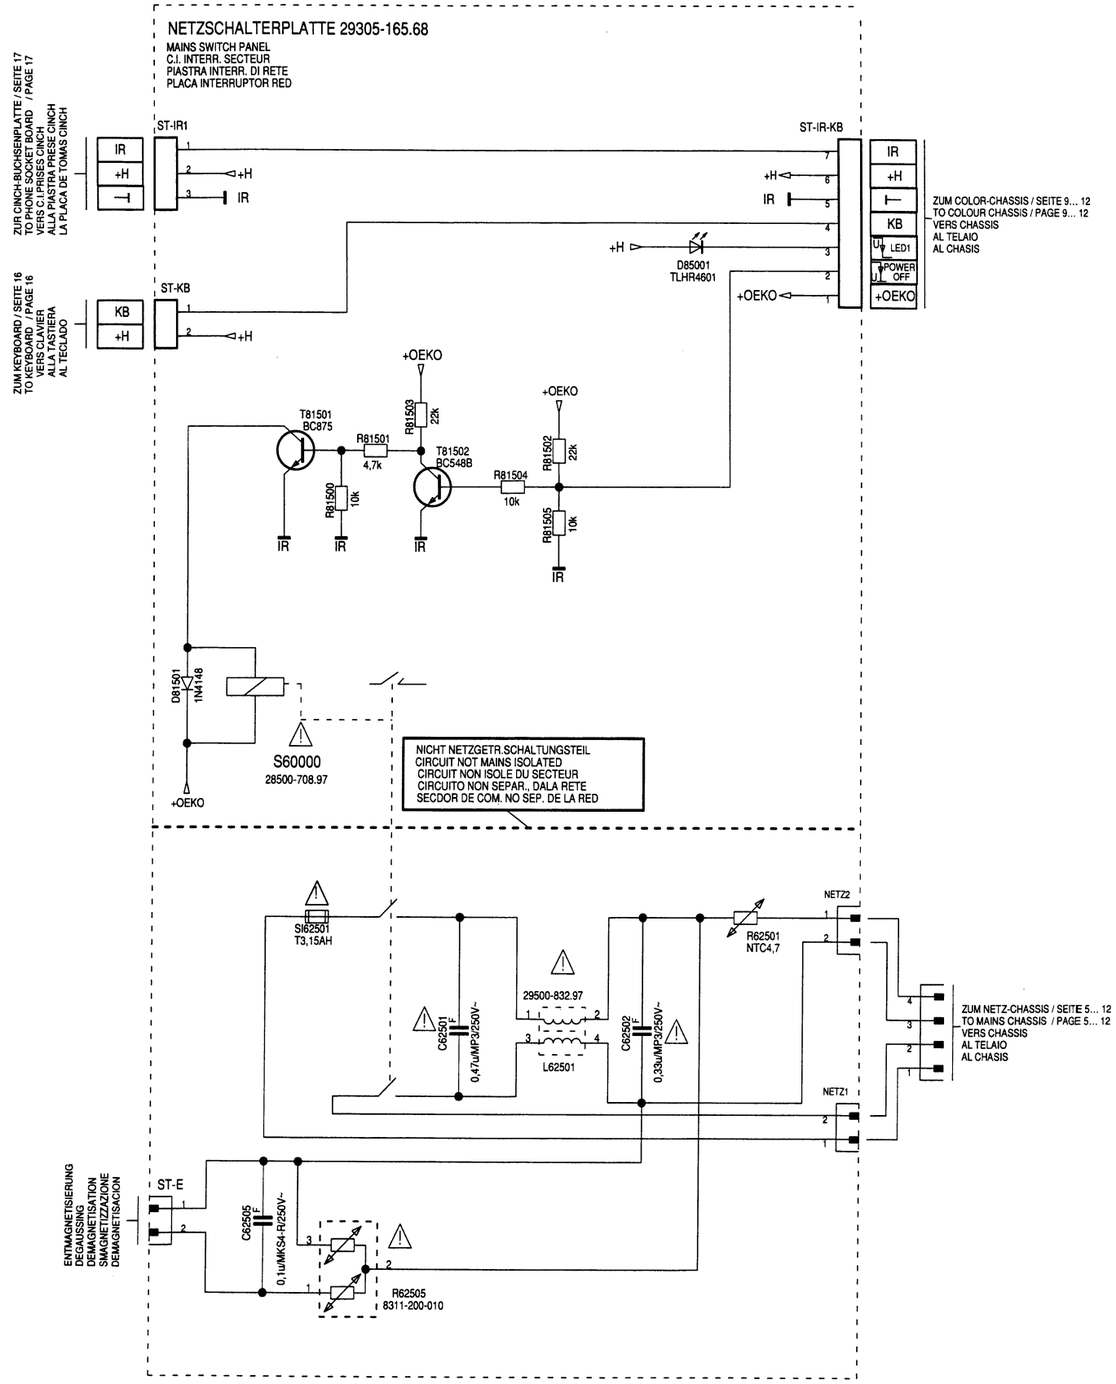

Netzschalterplatte / Mains Switch Panel 29305-165.69

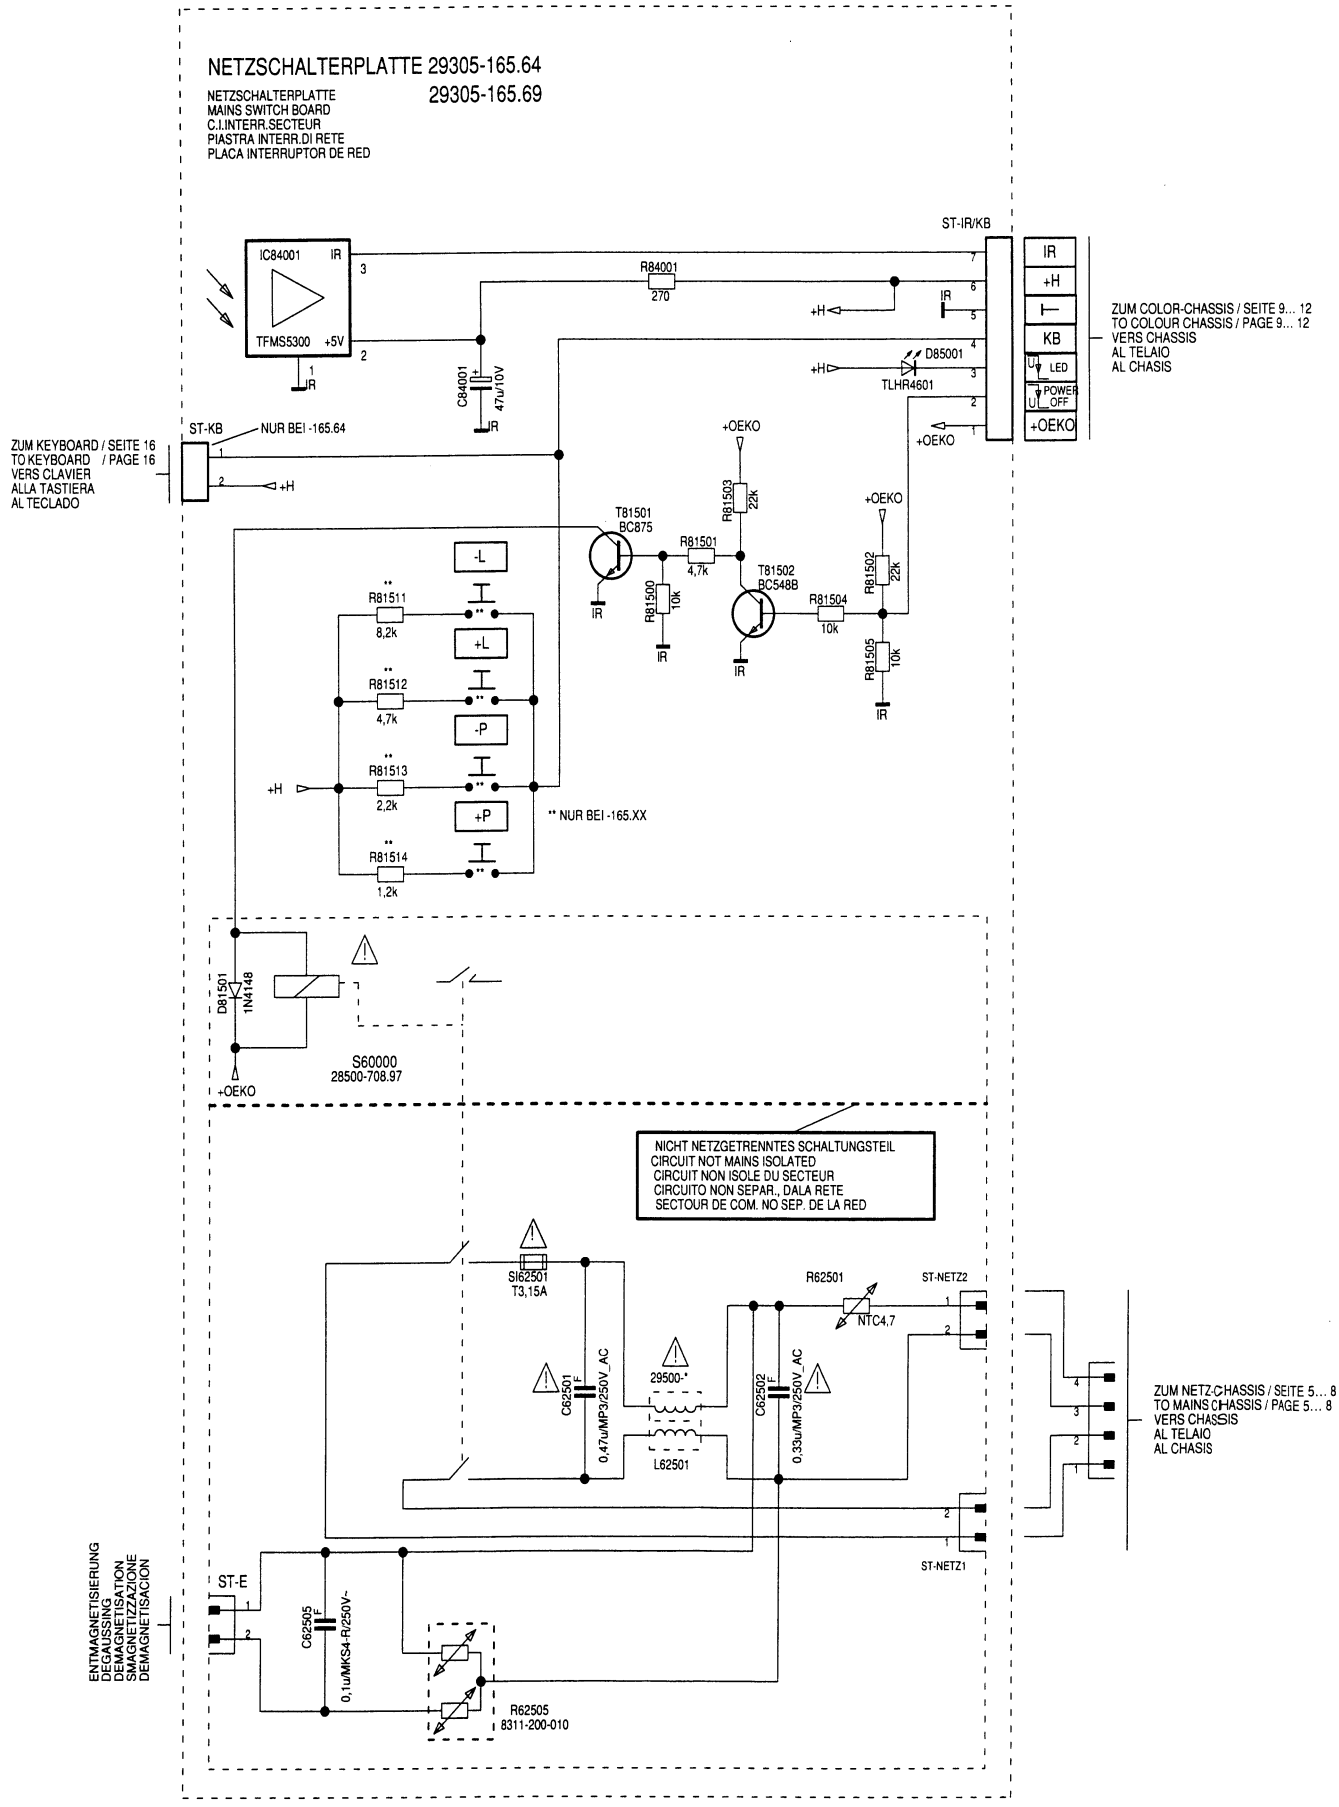

Keyboard 29501-083.02/.24

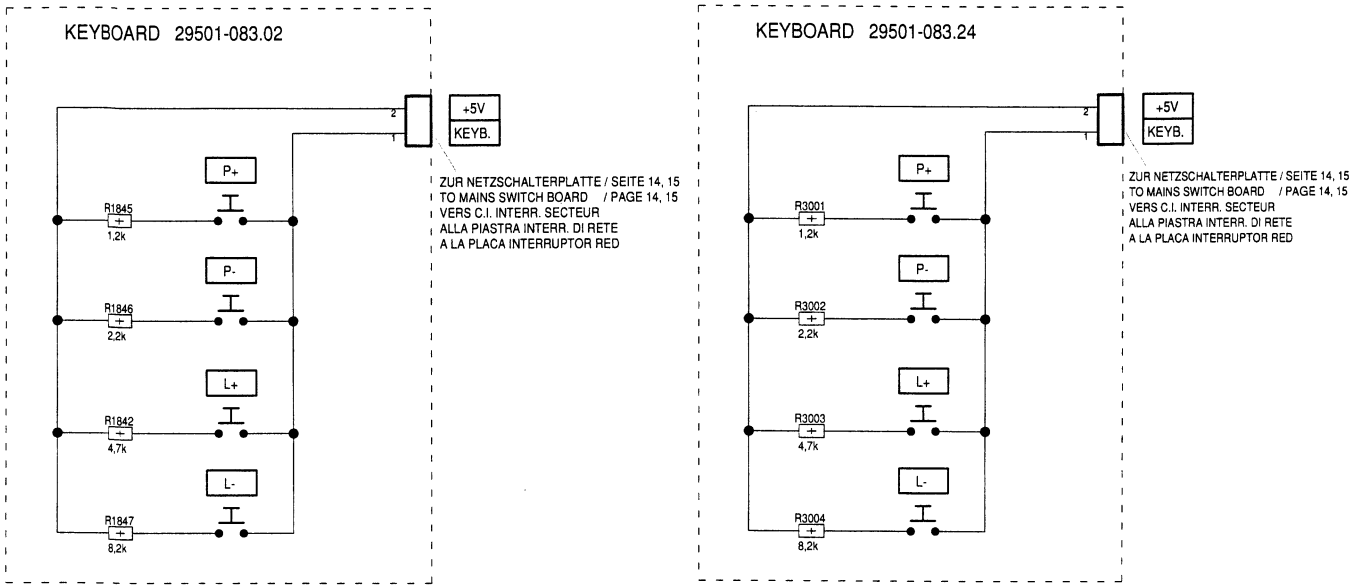

Buchsenplatte / Socket Board 29305-008.34

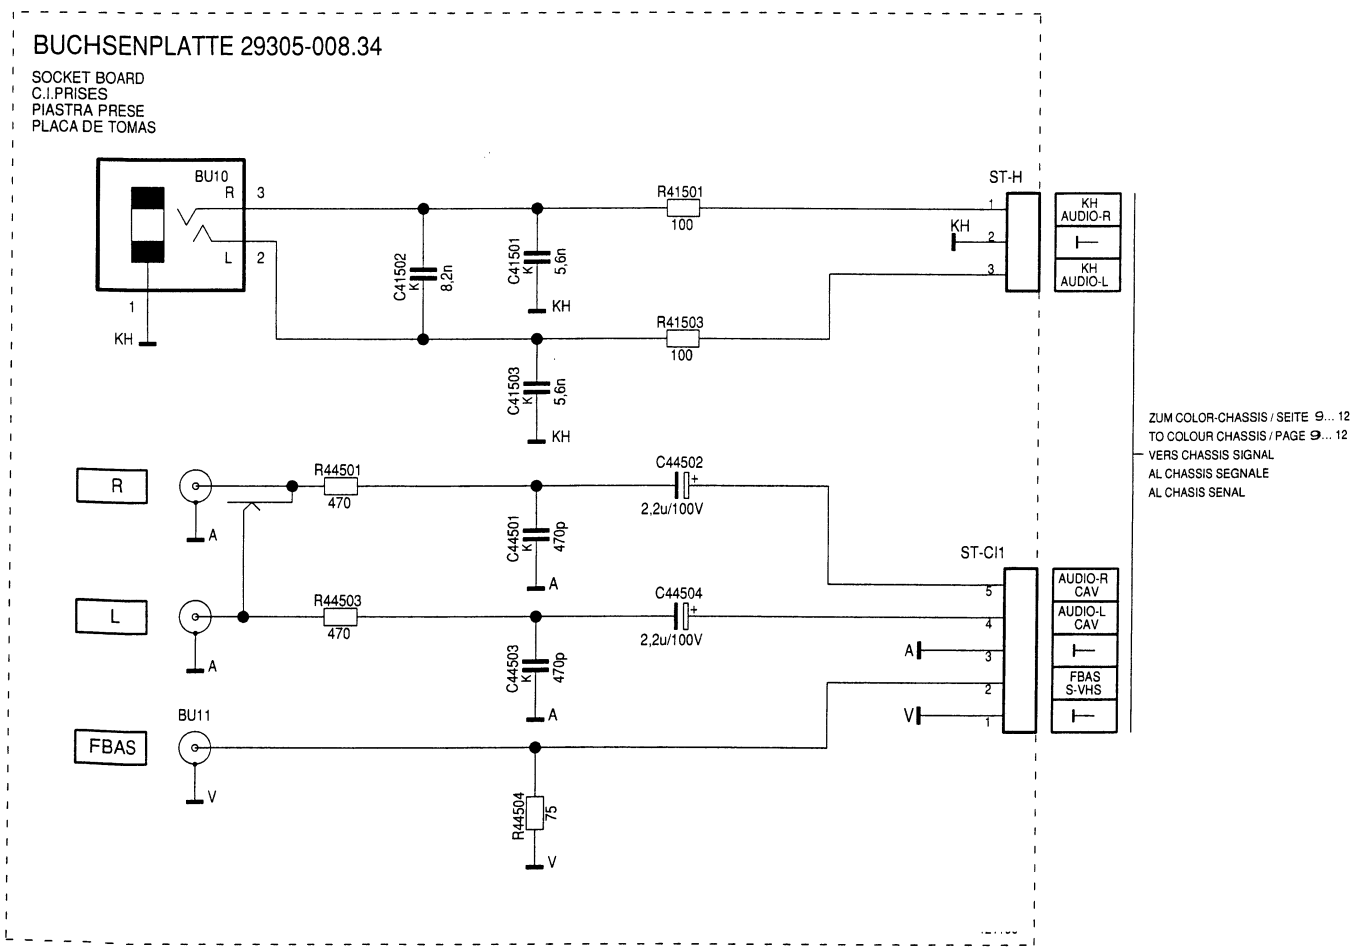

Buchsenplatte / SocketBoard 29305-008.35

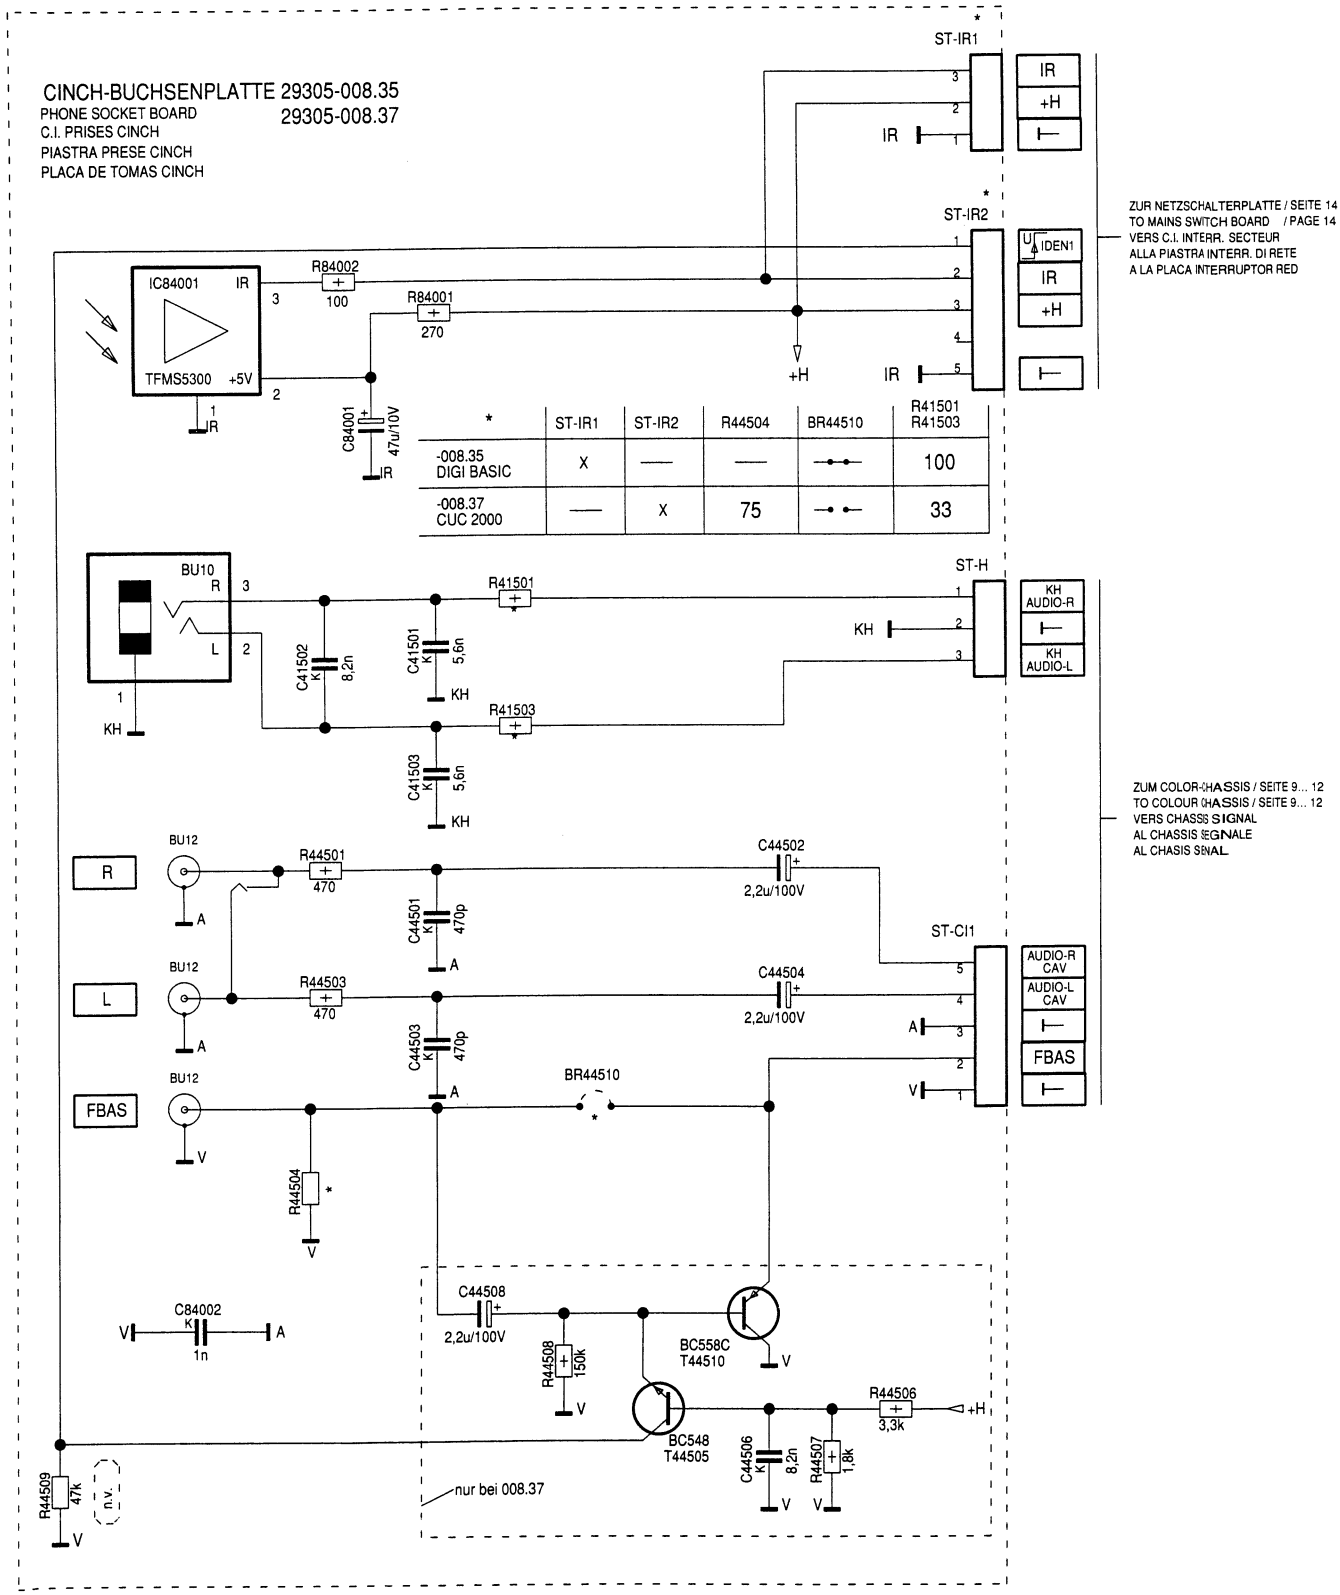

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

02 / 97

M 55-280/8 IDTV/LOG

SACH-NR. / PART NO.: 9.21631-0281
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 1481 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-770.02		GEHAEUSEVORDERTEIL DRUCK	CABINET FRONT PART
0001.100		29632-114.01		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.200		29636-065.01		IR-FENSTER	IR WINDOW
0004.000		29501-671.01		TASTEN-SATZ	KEYS SET
0006.000		29636-066.02		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKETS
0008.000		19126-024.05	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0010.000		29636-062.87		GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET REAR PART
		29618-394.99		TYPENAUFKLEBER DRUCK KEIN E-TEIL	TYPE LABE PRESSURE NO SPARE PART
		29656-004.06		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0024.000	⚠	09246-128.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
0025.000	⚠	8300-020-360		BILDR.A 51 EHE 175X50	PICT.TUBE A 51 EHE 175X50
0026.000	⚠	29201-360.01		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGS-KABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0030.000		29501-082.52		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.200		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.400	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0030.500		29703-357.11	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0035.000		29636-063.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS SUPPLY
0038.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0039.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD
		21631-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010-019.31		SERVICE MANUAL 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.32		SERVICE MANUAL 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 2ND SUPPLEMENT
		29701-096.22	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1805 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1805 NO SPAREPART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501	⚠	8511-793-033	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS 5300
L 62501	⚠	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

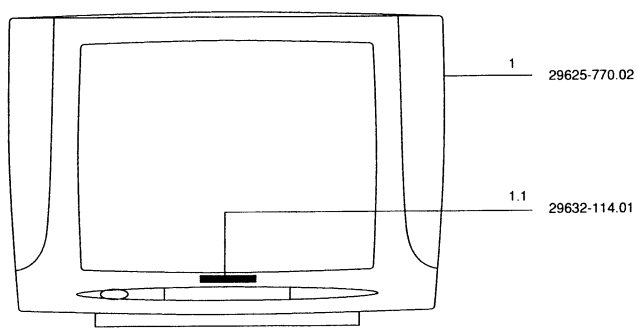

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

03 / 97

ST 70-97 IDTV

SACH-NR. / PART NO.: 9.21684-0169
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 0469 ANTHRAZIT BLAU/ANTHRAZIT BLUE

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29635-127.03		GEHAEUSEVORDERTEIL KPL	CABINET FRONT, CPL.
0001.100		29602-603.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.200		29633-372.01	2	GITTER	GRILLE
0001.300		29633-374.01		INFRA-FENSTER	INFRA-WINDOW
0001.400		29633-828.01		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRESSURE CPL.
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0010.000		29631-967.01		RUECKWAND OFB	REAR PANEL
0012.000		29633-426.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
		29618-439.99		TYPENAUFKLEBER DRUCK KEIN E-TEIL	TYPE LABEL PRESSURE NO SPARE PART
		29656-004.02		MONTAGEZUBEHOER FUER BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-131.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	⚠	8300-030-436		BILDR.A66EAK71X44/ A66EAK	PICT.TUBE A66EAK71X44/ A66EAK
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0030.000		29501-082.25		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITHOUT SWITCH
0030.300	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0030.500	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.600		29703-357.11	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0040.000		29501-611.51		TASTENSATZ	KEYS SET
0042.000		29501-623.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS SUPPLY
0044.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL.	POWER CABLE CPL GWN9.22
0045.000		29642-059.51		TELEPILOT TP 771	REMOTE CONTROL TP 771
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD 70CM
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010-019.31		SERVICE MANUAL 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.32		SERVICE MANUAL 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 2ND SUPPLEMENT
		21684-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-096.01	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC CUC 1825 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501	⚠	8511-793-033	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS5300 STEHEND TFK/
L 62501	⚠	29500-825.97	ENTSTOER-DR
R 62501		8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

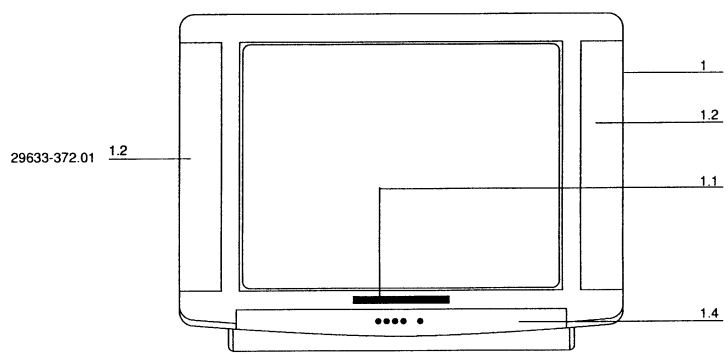

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

03 / 97

M 72-100
M 72-100/8

SACH-NR. / PART NO.: 9.21636-0181 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 1781 SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21636-0281 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 1881 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-778.01		VORDERTEIL OFB	FRONT PART
0001.100		29602-603.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0005.000		29636-171.01		KLAPPE	FLAP
0007.000		19126-034.97		LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0009.000		29631-980.87		RUECKWAND	REAR PANEL
		29618-435.99		TYPENAUFKLEBER 01.81	TYPE LABEL 01.81
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29618-436.99		TYPENAUFKLEBER 02.81	TYPE LABEL 02.81
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29656-004.04		MONTAGE-ZUBEHOER FUER BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLAMP
0024.000	⚠	09246-132.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	⚠	8300-068-203		BILDR.A68ESF202X43/ A68ESF202X043	PICT.TUBE A68ESF202X43/ A68ESF202X043
0026.000	⚠	29201-360.11		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
		29501-083.24		KEYBOARD	KEYBOARD
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29305-008.35		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0030.100		27033-221.01		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE CATCH
0030.200		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET STEREO 3,5 W/O SWITCH
		29305-165.68		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0031.100	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0031.200	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0033.000		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0035.000		29501-696.01		TASTENKNOPF MIT LICHTLEITER	KEY BUTTON WITH LIGHT GUIDE
0036.000		29501-698.01		TASTENSATZ	KEY SET
0039.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL.	POWER CABLE CPL GWN9.22
0040.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.10	X	BILDROHRPLATTE 72CM	PICTURE TUBE BOARD 72CM
		21636-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01.81	OPERATING INSTRUCTIONS 01.81
		21636-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 02.81	OPERATING INSTRUCTIONS 02.81
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010-019.31		SERVICE MANUAL 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.32		SERVICE MANUAL 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 2ND SUPPLEMENT
		29701-096.11	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC 01.81	CHASSIS TV DIGI-BASIC 01.81
				CUC 1826	CUC 1826
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29701-096.12	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC 02.81	CHASSIS TV DIGI-BASIC 02.81
				CUC 1826	CUC 1826
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501 ⚠	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW
C 62502 ⚠	8511-793-045	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW
D 81501	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS5300 STEHEND TFK/
L 62501 ⚠	29500-832.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR.COIL
R 62505 ⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501 ⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502	8303-205-548	TRANS BC548B

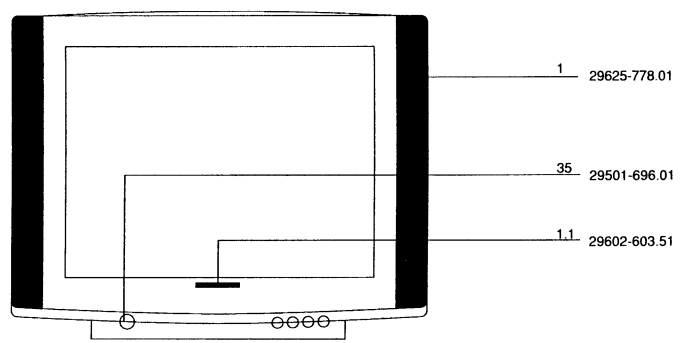

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

04 / 97

SE 6320 IDTV/LOG/WIEN 100

SACH-NR. / PART NO.: 9.21648-0124 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 0424 NBF
SACH-NR. / PART NO.: 9.21648-0181 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 0481 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-779.02		VORDERTEIL OFB NUSSBAUM 01.24	FRONT PART CPL WALNUT 01.24
0001.000		29625-779.01		VORDERTEIL OFB SCHWARZ 01.81	FRONT PART CPL BLACK 01.81
0001.100		29602-603.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.200		27041-217.01		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE SNAPPER
0001.400		29636-125.02		IR-FENSTER DRUCK KPL	IR WINDOW
0006.000		19126-034.97	2	LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0007.000		19104-029.97	2	LAUTSPRECHER HOCHTON STANDARD	STANDARD TWEETER D 55
0009.000		29636-001.87		GEHAEUSERUECKTEIL	REAR PANEL
0010.000		29618-440.14		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29656-004.01		MONTAGEZUBEHOER FUER BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-130.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	⚠	8300-020-413		BILDR.A59EAK652X44/ A59EA	PICT.TUBE A59EAK652X44/ A59EA
0026.000	⚠	29201-360.11		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
		29501-083.02		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
		29305-008.34		BUCHSENPLATTE KEIN E-TEIL	SOCKET BOARD NO SPARE PART
0030.100		29303-168.57		CINCH-BUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITHOUT SWITCH
0030.300		29501-599.01		ABDECKUNG S-BUCHSEN	S-SOCKET-COVER
		29305-165.69		NETZSCHALTERPLATTE KEIN E-TEIL	POWER SWITCH BOARD NO SPARE PART
0031.100	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0031.200	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0033.000		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
0035.000		29501-686.02		TASTENKNOPF MIT LICHTLEITER	KEY BUTTON ASSY.
0036.000		29501-685.01		TASTENSATZ	KEY SET
0037.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0040.000		29642-061.11		TELEPILOT TP 900	REMOTE CONTROL TP 900
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010-019.31		SERVICE MANUAL 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.32		SERVICE MANUAL 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 2ND SUPPLEMENT
		21648-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-096.20	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 1826 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501	⚠	8511-793-047	MP3 0,47UF 20% 250VW WIM
C 62502	⚠	8511-793-045	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS5300 STEHEND TFK/
L 62501	⚠	29500-825.97	ENTSTOER-DR/ INTERFERENCE CHOKE
R 62501		8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

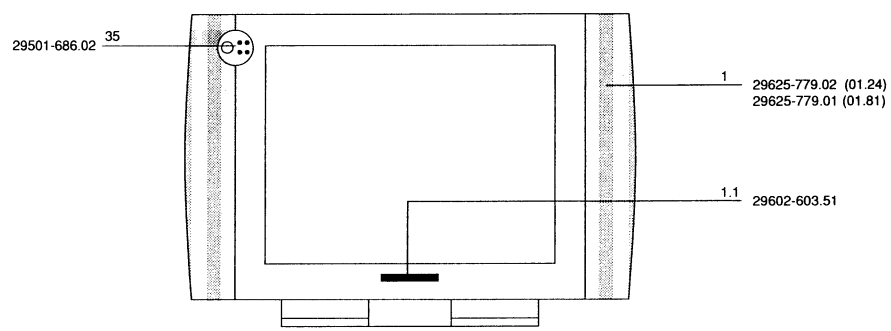

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

02 / 97

SE 7220 IDTV LOG ATLANTA

SACH-NR. / PART NO.: 9.21609-0124 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 9524 NBF.
SACH-NR. / PART NO.: 9.21609-0141 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 9541 SCHWARZ-GLAENZEND/BLACK SHINING
SACH-NR. / PART NO.: 9.21609-0181 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CE 9581 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-764.02		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB 01.24	CABINET FRONT PART 01.24
0001.000		29625-764.03		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB 01.41	CABINET FRONT PART 01.41
0001.000		29625-764.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB 01.81	CABINET FRONT PART 01.81
0001.100		29602-603.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.200		27041-217.01		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE SNAPPER
0001.300		29636-125.01		FENSTER DRUCK KPL	WINDOW PRINT CPL
0001.400		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	SOCKET INSERT
0006.000		19104-029.97	2	STANDARD-HOCHTONLAUTSPR.	STANDARD TWEETER D 55
0007.000		19126-034.97	2	LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0010.000		29636-035.80		RUECKWAND	REAR PANEL
0011.000		29618-387.04		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29656-004.04		MONTAGE-ZUBEHOER FUER BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-296.01	4	SPULENKLAMMER	COIL CLAMP
0024.000	⚠	09246-132.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	⚠	8300-068-203		BILDR.A68ESF202X43/ A68ES	PICT.TUBE A68ESF202X43/ A68ES
0026.000	⚠	29201-360.11		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0029.000		29305-165.64		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0029.100	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
		29305-008.34		BUCHSENPLATTE KEIN E-TEIL	SOCKET BOARD NO SPARE PART
0030.200		29303-168.57		BUCHSE-CINCH 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm	HEADPHONE SOCKET STEREO 3,5mm
0030.400		29501-599.01		ABDECKUNG S-BUCHSEN	S-SOCKET-COVER
0030.600		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
		29501-083.02		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
0048.000		29501-686.02		TASTENKNOPF MIT LICHTLEITER 01.24/81	KEY BUTTON ASSY. 01.24/81
0048.000		29501-686.01		TASTENKNOPF MIT LICHTLEITER 01.41	KEY BUTTON ASSY. 01.41
0050.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL.	POWER CABLE CPL GWN9.22
0052.000		29642-061.11		TELEPILOT TP 900	REMOTE CONTROL TP 900
		29305-122.10	X	BILDROHRPLATTE 72CM	PICTURE TUBE BOARD 72CM
		72010-019.30		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-019.31		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.32		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		21609-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		29701-096.11	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV DIGI BASIC CUC 1826 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. SACHNUMMER BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. SACHNUMMER BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

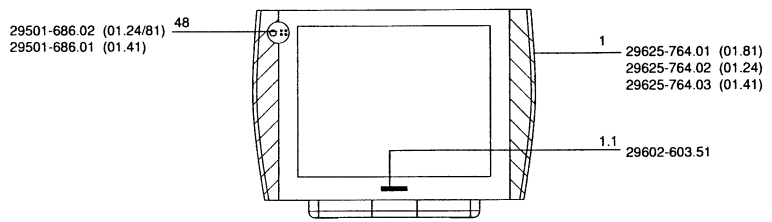

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

02 / 97

SE 7020 IDTV/LOG SYDNEY 100
SE 7020/8 IDTV/LOG SYDNEY 100/8 *

SACH-NR. / PART NO.: 9.21640-0124 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 0324 NBF
SACH-NR. / PART NO.: 9.21640-0181 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 0381 SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21640-0241 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 8241 PIANO SCHWARZ/BLACK *

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PARTNUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-773.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB 01.81	CABINET FRONT PART SURFAC 01.81
0001.000		29625-773.02		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB 01.24	CABINET FRONT PART SURFAC 01.24
0001.000		29625-773.03		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB 02.41	CABINET FRONT PART SURFAC 02.41
0001.100		29602-603.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.200		27041-217.01		DRUCKSCHNAEPPER	PRESSURE SNAPPER
0001.300		29636-125.01		FENSTER DRUCK KPL	WINDOW PRINT CPL
0001.400		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	SOCKET INSERT
0007.000		19126-034.97	2	LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0010.000		29636-035.80		RUECKWAND	REAR PANEL
0011.000		29618-399.04		TYPENAUFKLEBER 01.24/81	TYPE LABEL 01.24/81
0011.000		29618-433.04		TYPENAUFKLEBER 02.41	TYPE LABEL 02.41
		29656-004.02		MONTAGEZUBEHOER FUER BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-131.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	⚠	8300-030-475		BILDR.A66EAK652X44	PICT.TUBE A66EAK652X44
0026.000	⚠	29201-360.11		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE
0029.000		29305-165.64		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
		29305-008.34		BUCHSENPLATTE KEIN E-TEIL	SOCKET BOARD NO SPARE PART
0030.200		29303-168.57		BUCHSE-CINCH 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET STEREO 3,5 W/O SWITCH
0030.400		29501-599.01		ABDECKUNG S-BUCHSEN	S-SOCKET-COVER
0030.600		29703-357.01	4	TASTSCHALTER	KEY SWITCH
		29501-083.02		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
0038.000		29501-686.01		TASTENKNOPF MIT LICHTLEITER 02.41	KEY BUTTON WITH LIGHT GUIDE 02.41
0048.000		29501-686.02		TASTENKNOPF MIT LICHTLEITER 01.24/81	KEY BUTTON WITH LIGHT GUIDE 01.24/81
0049.000		29501-685.01		TASTENSATZ	KEY SET
0050.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0052.000		29642-061.11		TELEPILOT TP 900	REMOTE CONTROL TP 900
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD
		21640-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01.24/81	INSTRUCTION MANUAL 01.24/81
		21640-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 02.41	INSTRUCTION MANUAL 02.41
		72010-019.30		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010-019.31		SERVICE MANUAL 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.32		SERVICE MANUAL 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL 2ND SUPPLEMENT
		29701-096.18	X	CHASSIS-FS-STEREO 01.24/81 CUC 1826 KEIN E.TEIL	CHASSIS TV STEREO 01.24/81 CUC 1826 NO SPARE PART
		29701-096.19	X	CHASSIS-FS-STEREO 02.41 CUC 1826 KEIN E.TEIL	CHASSIS TV STEREO 02.41 CUC 1826 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62501	⚠	8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW
C 62502	⚠	8511-793-045	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS5300 STEHEND TFK/
L 62501	⚠	29500-832.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

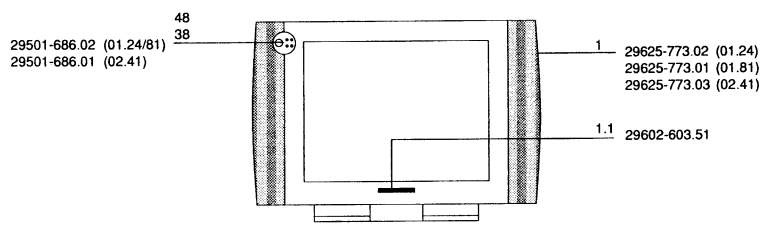

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

02 / 97

CUC 1805

SACH-NR. / PART NO.: 29701-096.22

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29504-162.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0002.000		29504-103.37	X	FEATURE-BOX	FEATURE BOX (DIGI)
0004.000		29700-628.01		ABDECKUNG	COVER
0005.000		29700-632.01		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0006.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21P. SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0007.000		29303-119.68		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21P. ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0008.000	⚠	29303-399.54		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	MAINS BUILT IN PLUG W.CABLE
0011.000		29303-153.01		MONTAGECLIP T60006/53001	MOUNTING CLIP T60006/53001
0012.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC40020	MOUNTING CLIP IC40020
0013.000		29303-153.12		MONTAGECLIP D60006/IC61030/61040/ D61036/61026/61056/61016/IC6100161006/ 61050/T50028/IC50010/T52003/53001	MOUNTING CLIP D60006/IC61030/61040/ D61036/61026/61056/61016/IC6100161006/ 61050/T50028/IC50010/T52003/53001
0014.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T50029	MOUNTING CLIP T50029
0015.000		29303-153.13		MONTAGECLIP D53072	MOUNTING CLIP D53072
0016.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND T60006/D60006	FOIL HEAT CONDUCTING T60006/D60006
0017.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND IC61030/61040/ D61036/61026/61056/61016/IC61001/61006/ 61050/T50028/IC50010/T52003	FOIL HEAT CONDUCTING IC61030/61040/ D61036/61026/61056/61016/IC61001/61006/ 61050/T50028/IC50010/T52003
0018.000		29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D53072/53071/T53001	FOIL HEAT CONDUCTING D53072/53071/T53001

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	8452-996-190	ELKO 2200UF 20% 35V
C 40031	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40032	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40033	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53071	8515-911-658	FKP 1 6800PF 3,5% 2000V
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60009	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V
C 60012	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60028	8443-506-056	ELKO 220UF 385V B43293 S
C 60224	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 61004	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61016	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 61021	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61026	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61032	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61037	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042	8452-996-107	ELKO 2200UF 20% 16V
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61061	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61066	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62021	⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62022	⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62048	⚠	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 70509		8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21201		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21202		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21203		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21206		8325-313-103	MELF DIODE BAV103
CD 32315		8309-455-330	MELF Z-DIODE 33C 0,5W
CD 34033		8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 34513		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 34517		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40008		8309-455-101	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
CD 40015		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 41011		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 43084		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 53019		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 55003		8309-455-040	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58001		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58004		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58007		8309-455-028	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58012		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58021		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58022		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60201		8325-004-148	SMD DIODE LS 4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 60202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60223	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80060	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80081	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 81004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CIC 32300	8305-795-410	SMD IC MSP3410B-PS PLCC
CIC 43010	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
CIC 80050	8305-158-550	SMD IC SDA5250-100PLCC84-
CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34045	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34050	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34055	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34060	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34065	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34080	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 40010	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43060	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43088	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43089	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43091	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43092	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43093	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43094	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43095	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 46005	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 58012	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60203	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60206	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 60213	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 61301	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70505	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 80085	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81001	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81004	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
D 21212	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32356	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32357	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 40006 ⚠	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 50013	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 52003	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52006	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 53008	8309-201-005	DIODE BA157
D 53019	8309-709-003	Z DIODE ZY 51 ITT
D 53071	8309-204-359	DIODE BY 359
D 53072	8309-204-230	DIODE BY 229-600
D 54001	8309-215-466	DIODE 1 N 4936
D 55012	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 60012	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 60014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60023	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60202	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W
D 60203	8309-720-083	Z DIODE 8,2 B 0,5W
D 60207	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 60208	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 60221	8309-201-159	DIODE BA159
D 60222	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60223		8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 61001		8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61011		8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61012		8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61016		8309-820-880	DIODE MUR 880
D 61021	⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61026		8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61033		8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 61036		8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056		8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61061	⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61062		8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 61066	⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61067		8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 70508		8309-720-116	Z-DIODE 15 C 0,5W
IC 32310		8305-205-700	IC 78 M 05 2%
IC 34020		8305-339-143	IC TDA9143N2
IC 34030		8305-334-665	IC TDA4665/V4/ U3665M-M
IC 34510		8305-334-780	IC TDA 4780 V3
IC 40020		8305-337-261	IC TDA7262 SGS
IC 41010		8305-333-006	IC TDA3006 SMI
IC 43080		8305-366-415	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50010		8305-344-173	IC TDA 4173 AF
IC 55010		8305-338-145	IC TDA 8145
IC 58010		8305-204-393	IC LM 393P TID/393N RAY/
IC 60010		8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 61001		8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61006		8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61030		8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61040		8305-204-350	IC LM 350 T
IC 61050		8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61310		8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/
IC 80040		8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP
IC 80060		19798-300.13	IC 27C020-150NS PROG.KPL
IC 80065		8305-602-408	IC 24 C 08
IC 80070		8305-602-410	IC X24C02P XICOR/ ST24W0
L 32342		8140-523-249	DR ST 0411-GRP 10UH
L 34517		8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 46021		8140-522-903	DR ST 0411 1,5UH 2% SIE
L 53001		8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002		8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003		8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
L 53012		09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
L 53011		8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 53021		29203-119.97	LINEARITAETSREGLER/ LINEARITY CONTROL
L 53074		09246-859.65	BRUECKENSPULE M.KERN/ BRIDGE COIL
L 55014		09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE/ E/W DECOUPLING COIL
L 60006		29701-739.08	DAEMPFUNGSPERLE
L 61011		8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61016		8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61021		8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61026		8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61036		8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61056		8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61061		8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61066		8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030/ DAMPING BEAD
L 70508		09241-035.97	STABKERNDROSSEL/ BAR COR CHOKE COIL
L 70555		8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
OK 60031	⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
OK 60046	⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
Q 32305		8382-439-185	QUARZ 18,432 MHZ
Q 34021		8382-135-004	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 34022		8382-047-003	QUARZ 3,579545 MHZ
Q 80055		8602-331-155	KERRES #155 18MHZ
R 21101	⚠	8705-321-020	MOW 0411 6,2 OHM 5% SXS
R 32315	⚠	8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357	⚠	8701-121-027	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359	⚠	8700-329-047	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013	⚠	8705-329-073	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017	⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027	⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031	⚠	8700-329-031	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016	⚠	8700-329-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004	⚠	8701-121-013	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098	⚠	8701-121-013	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007	⚠	8765-098-212	MSW 0207 3 OHM 2% TK100
R 50008	⚠	8765-098-212	MSW 0207 3 OHM 2% TK100
R 50027	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	⚠	8766-357-059	MSW 0414 270 OHM 5% TK100
R 52006	⚠	8705-369-013	MOW 0617 3,3 OHM 5% DRA
R 53002	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	⚠	8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011		8705-227-021	MOW 0411 6,8 OHM 5% DRA
R 53021	⚠	8705-369-063	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001	⚠	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 0HM 10%
R 55012	⚠	8705-369-065	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	⚠	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 60016		8705-370-043	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029		8705-369-113	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60207	⚠	8700-329-017	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
R 60211	⚠	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 60212	⚠	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 61001		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61018		8705-221-321	MOW 0411 100 KOHM 10% SXA
R 61022	⚠	8732-296-011	DRW 6,5 2,7 OHM 10% KP296
R 61031		8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033		8705-370-058	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61051		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313		8790-050-054	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	⚠	8766-349-155	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 60001	⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 60201	⚠	8315-607-026	LOET-SI.-GR 100 MA/T
SI 61022	⚠	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI 61026	⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61036	⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61056	⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61061	⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 61066	⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
T 21211		8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 40010		8303-287-368	TRANS.BC 368
T 50028		8302-210-544	TRANS.BD 538
T 50029		8302-210-543	TRANS.BD 537 SGS
T 52003		8302-218-043	TRANS.BDX 43
T 53001		8302-624-542	TRANS.2 SC 4542
T 60006		8302-805-050	TRANS.IRF PC 50
TR 52001		09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER/ DRIVE TRANSFORMER
TR 53010	⚠	29201-680.02	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI/ DIODE SPLIT TRANSFOREM
TR 60001	⚠	29201-569.97	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60220	⚠	29201-701.97	TRAFO STAND-BY/ TRANSFORMER STAND-BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

02 / 97

CUC 1826

SACH-NR. / PART NO.: 29701-096.11/.12/.18/.19/.20

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29504-102.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER .11/.18/.20	MODULE SIGNAL / ZF+TUNER .11/.18/.20
0001.000		29504-162.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER .12/.19	MODULE SIGNAL / ZF+TUNER .12/.19
0002.000		29504-103.37	X	FEATURE-BOX (DIGI)	FEATURE BOX (DIGI)
0003.000		29700-628.01		ABDECKUNG EURO AV+TUNER	COVER EURO AV+TUNER
0004.000		29700-632.01		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0005.000	⚠	29303-399.54		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	MAINS BUILT IN PLUG
0007.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P SCHWARZ	PERI SOCKET STRIP 21P. BLACK
0008.000		29303-119.68		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P ORANGE	PERI SOCKET STRIP 21P. ORANGE
0009.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366	MOUNTING CLIP IC366
0010.000		29303-153.01		MONTAGECLIP D60006/T53001	MOUNTING CLIP D60006/T53001
0011.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T60006/IC61030/61040/ 61036/61026/61056/D61016/53071/IC61001/ 61006/61050/T50028/T50029/IC50010	MOUNTING CLIP T60006/IC61030/61040/ 61036/61026/61056/D61016/53071/IC61001/ 61006/61050/T50028/T50029/IC50010
0012.000		29303-153.13		MONTAGECLIP D53072	MOUNTING CLIP D53072
0013.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
0014.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND D60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006
0015.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T60006/IC61030/ 61040/61036/61026/61056/D61016/IC61001/ 61006/61050/T50028/52003/IC50010/T50029	FOIL HEAT CONDUCTING 61040/61036/61026/61056/D61016/IC61001/ 61006/61050/T50028/52003/IC50010/T50029
0016.000		29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D53072/53071	FOIL HEAT CONDUCTING D53072/53071
0017.000		29303-156.23		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 54001	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60012	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 61018	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V
C 61021	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61026	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61061	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61066	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
CD 21201	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21203	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21206	8325-313-103	MELF DIODE BAV103
CD 32315	8309-455-330	MELF Z-DIODE 33C 0,5W
CD 34033	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 34513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 34517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40007	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40008	8309-455-033	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 41011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 43084	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 53019	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 55003	8309-455-040	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58001	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58007	8309-455-028	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58012	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58022	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60201	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80081	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 81004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CIC 43010	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34045	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34050	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34055	8301-000-848	SMD TRANS BC848

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 34060	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34065	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34075	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34080	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43060	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43088	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43089	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43091	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A
CT 43092	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43093	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43094	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43095	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 46005	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 58012	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60203	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60206	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 60213	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 61301	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70505	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 80085	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81001	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 81004	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
D 21212	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 32356	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 32357	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 40006	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 40009	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 50013	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 52003	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52006	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 53008	8309-201-005	DIODE BA157
D 53019	8309-709-003	Z DIODE ZY 51 ITT
D 53071	8309-204-359	DIODE BY 359
D 53072	8309-204-230	DIODE BY 229-600
D 54001	8309-215-466	DIODE 1 N 4936
D 55012	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 60012	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 60014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60023	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60202	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W
D 60203	8309-720-092	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 60207	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 60208	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 60221	8309-201-159	DIODE BA159
D 60222	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 60223	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61011	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61012	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61016	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 61021 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61026	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61033	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 61036	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61062	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 61067	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 61061 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61066 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 70508	8309-720-116	Z DIODE 15 C 0,5W
D 81000	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W
IC 32310	8305-205-700	IC 78 M 05 2%
IC 34020	8305-339-143	IC TDA9143N2
IC 34030	8305-334-665	IC TDA4665/V4/ U3665M-M
IC 34510	8305-334-780	IC TDA 4780 V3

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 40020	8305-337-261	IC TDA7262 SGS
IC 41010	8305-333-006	IC TDA3006 SMI
IC 43080	8305-366-415	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50010	8305-344-173	IC TDA 4173 AF
IC 55010	8305-338-145	IC TDA 8145
IC 58010	8305-204-393	IC LM 393P TID/393N RAY/
IC 60010	8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 61001	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61006	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61030	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61040	8305-204-350	IC LM 350 T
IC 61050	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61310	8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/
IC 80040	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP
IC 80060	19798-300.01	IC 27C020-15NS PROG.KPL
IC 80065	8305-602-408	IC 24 C 08
IC 80070	8305-602-410	IC X24C02P XICOR/ ST24W0
IC 80060	19798-300.12	IC 27C020-150 PROG.KPL
L 32342	8140-526-415	DR ST 0411 10UH
L 34517	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 46004	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 46021	8140-522-903	DR ST 0411 1,5UH 2% SIE
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL/ FERRITE BEAD
L 53011	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 53012	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
L 53021	29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70CM)/ LINEARITY CONTROL
L 53074	09246-859.64	SPULE BRUECKE M.KERN/ BRIDGE COIL
L 55014	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE/ E/W DECOUPLING COIL
L 60006	29701-739.08	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 61011	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61016	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61021	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61026	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61036	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61056	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61061	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61066	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 70508	09241-035.97	STABKERNDROSSEL/ BAR CORE CHOKE COIL
L 70555	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
OK 60031 ⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
OK 60046 ⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
Q 32305	8382-439-186	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12
Q 34021	8382-135-004	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 80055	8602-331-155	KERRES #155 18MHZ
R 21101 ⚠	8705-321-020	MOW 0411 6,2 OHM 5% SXS
R 32315 ⚠	8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357 ⚠	8701-121-027	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359 ⚠	8700-329-047	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013 ⚠	8705-329-073	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017 ⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027 ⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031 ⚠	8700-329-031	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016 ⚠	8700-329-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004 ⚠	8701-121-013	KSW SI B 3,3 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 43098 ⚠	8701-121-013	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007 ⚠	8766-327-405	MSW 0207 1,5 OHM 1% TK50
R 50008 ⚠	8766-327-405	MSW 0207 1,5 OHM 1% TK50
R 50027 ⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029 ⚠	8766-357-059	MSW 0414 270 OHM 5% TK100
R 52001 ⚠	8705-329-017	MOW 0411 4,7 OHM 5% DRA
R 52006 ⚠	8705-369-001	MOW 0617 1 OHM 5%
R 53002 ⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003 ⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008 ⚠	8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011	8705-227-021	MOW 0411 6,8 OHM 5% DRA
R 53016 ⚠	8730-280-021	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53021 ⚠	8705-369-063	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54001 ⚠	8735-003-033	DW 0,75W 0,33 0HM 10%
R 55012 ⚠	8705-369-065	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014 ⚠	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 60016	8705-370-043	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60028	8765-044-127	MSW 0414 180 KOHM 5% TK10
R 60029	8705-369-113	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60207 ⚠	8700-329-017	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
R 60211	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 60212 ⚠	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 61001	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61018	8705-221-321	MOW 0411 100 KOHM 10% SXA
R 61022 ⚠	8732-296-011	DRW 6,5 2,7 OHM 10% KP296
R 61031	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033	8705-370-058	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61051	8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313	8790-050-054	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049 ⚠	8766-349-155	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 60001 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 60201 ⚠	8315-607-026	LOET-SI.-GR 100 MA/T
SI 61022 ⚠	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI 61026 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61036 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61056 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61061 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 61066 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
T 21211	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 40010	8303-287-368	TRANS.BC 368
T 50028	8302-210-544	TRANS.BD 538
T 50029	8302-210-543	TRANS.BD 537 SGS
T 52003	8302-218-043	TRANS.BDX 43
T 53001	8302-624-288	TRANS.2 SC 4288 A
T 60006	8302-805-050	TRANS.IRF PC 50
T 60223	8302-269-091	TRANS.BUZ 90 A TYP 2/3
TR 52001	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER/ TRANSFORMER
TR 53010 ⚠	29201-680.01	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI/ DIODE SPLIT TRANSFORMER,CPL.
TR 60001 ⚠	29201-568.97	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER CPL.
TR 60220 ⚠	29201-701.97	TRAFO STAND-BY/ TRANSFORMER STAND-BY

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

02 / 96

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

SACH-NR. / PART NO.: 29305-122.04/.10

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	⚠	29303-752.15		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET
0002.000		29303-153.02	3	MONTAGECLIP IC730/750/770	MOUNTING CLIP IC730/750/770
0003.000	⚠	29201-361.01		FOKUS UND UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROL
0003.000	⚠	29201-361.18		FOKUS UND UG2-REGLER .10	FOCUS AND UG2-CONTROL .10

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 702	8515-732-357	KF 16 0,022UF 200% 400V .10
C 711	8443-293-030	ELKO 5 22UF 350V .10
C 722	8563-731-612	KF 21 0,01 UF 20% 1500V
C 732	8531-510-527	MKT 10 0,033UF 10% 400V .10
C 733	8668-203-002	ABBLOCK-C 0,022UF -GR 25V
C 736	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V
C 752	8531-510-527	MKT 10 0,033UF 10% 400V .10
C 753	8668-203-002	ABBLOCK-C 0,022UF -GR 25V
C 756	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V
C 772	8531-510-527	MKT 10 0,033UF 10% 400V .10
C 773	8668-203-002	ABBLOCK-C 0,022UF -GR 25V
C 776	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V
D 703	8309-720-033	Z DIODE 3,3 C 0,5W .10
D 703	8309-720-034	Z DIODE 3,3 B 0,5W .04
D 756	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 730	8305-336-111	IC TDA6111N4
IC 750	8305-336-111	IC TDA6111N4
IC 770	8305-336-111	IC TDA6111N4
L 710	8140-526-530	DR AX 0411-GA 33UH
R 703 ⚠	8700-007-449	KSW 0207 100 OHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Service Manual

TV

CUC 1826

ST 70-278 IDTV
ST 63-270/8 IDTV
M 72-270/8 IDTV/LOG
Elegance

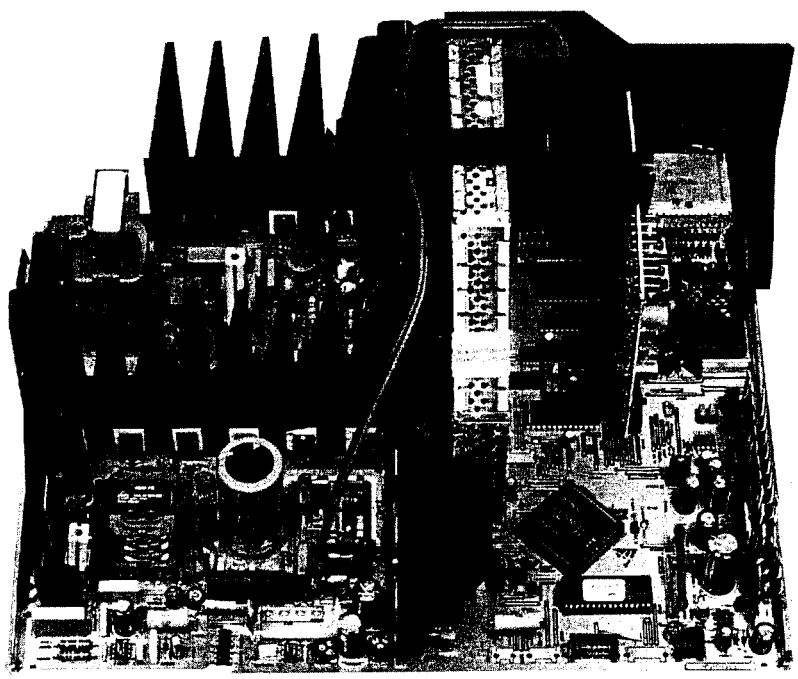

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Ergänzung Supplement	Service Manual	Ergänzung Supplement	Service Manual
6	CUC 1825 CUC 1826	1...3	Sicherheit Safety
Sach-Nr./Part No. 72010 019 3600	Sach-Nr./Part No. 72010-019.30	Sach-Nr./Part No. 72010-019.31...33	Sach-Nr./Part No. 72010-800.00

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010 019 3600

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK221 0398

+3604 #102303

(D)

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 1825 / CUC 1826.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Modulübersicht und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf dieser Seite.

Grundlage für den Service sind:
- Service Manual "Sicherheit" (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 (Sach-Nr. 72010-019.30)
- 1. Ergänzung CUC 1826 / 1827 (Sach-Nr. 72010-019.31)
- 2. Ergänzung CUC 1805 / 1825 / 1826 (Sach-Nr. 72010-019.32)
- 3. Ergänzung CUC 1825 / 1826 (Sach-Nr. 72010-019.33)

(GB)

For these TV sets the Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The Module List and the relevant part numbers are listed in the table on this page.

Basic instructions for servicing are given in the:
- Service Manual "Safety" (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1825 / CUC 1826 (Part No. 72010-019.30)
- 1st Supplement CUC 1826 /1827 (Part No. 72010-019.31)
- 2nd Supplement CUC 1805 / 1825 /1826 (Part No. 72010-019.32)
- 3nd Supplement CUC 1825 / CUC 1826 (Part No. 72010-019.33)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Modulübersicht 2
Technische Daten 3
Oszillogramme 4
Chassisplatte 5
• Color-Chassis 13
• Netz-Chassis 17
Ersatzteillisten 21

Table of Contents

Page

Module List 2
Technical Data 3
Oscillograms 4
Chassis Board 5
• Colour-Chassis 13
• Mains Chassis 17
Spare Parts Lists 21

Modulübersicht / Module List

	M 72-270/8 IDTV/LOG Elegance	ST 70-278 IDTV	ST 63-270/8 IDTV
Bestell-Nr. Order No.	G.CH 3626	G.CH 0675	G.CG 1681
Chassis	29701-096.12	29701-096.01	29701-096.04
Tuner	29504-201.31 ww 29504-201.21	29504-201.31 ww 29504-201.21	29504-201.31 ww 29504-201.21
Signal-Baustein Signal Module	29504-162.34 ww 29524-162.34	29504-102.34 ww 29524-102.34	29504-162.34 ww 29524-162.34
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-122.10	29305-122.04	29305-122.04
Bedieneinheit Control Unit	–	29501-082.63	29501-082.63
Fernbedienung Remote Control	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800
Feature-Box	29504-103.37 ww 29524-103.37	29504-103.37 ww 29524-103.37	29504-103.37 ww 29524-103.37
Netzschalterplatte Mains Switch Panel	29305-165.65	–	–
Netzentstörplatte Mains Interference Elimination Board	29305-150.04	–	–
SAT Module nachrüstbar/ retrofitable	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24

Technische Daten / Technical Data

	M 72-270/8 IDTV/LOG Elegance	ST 70-278 IDTV	ST 63-270/8 IDTV
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	68cm	66cm	59cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	72cm (29"), MEGATRON, Super Flat, Black Line S, CCS, Invar, Philips	70cm (28"), Black Line D, Philips	63cm (25"), Black Line D, Philips
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment	ja / yes	ja / yes	ja / yes
AV-Auswertung AV evaluation	jeder Programmplatz einstellbar / programmable for every programme position		
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cabel tuner - 8MHz spacing for hyperband		
TV-Normen TV-Standard	PAL/SECAM/NTSC 4,43MHz, BG, I, DK/K'/D, L/L', input AV: NTSC 3,58 MHz	PAL/SECAM/ NTSC 4,43MHz, BG	PAL/SECAM/NTSC 4,43MHz, BG, I, DK/K'/D, L/L', input AV: NTSC 3,58 MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52MHz	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2/German A2 Nicam 5,85+6,52MHz
Videotext Teletext	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS, Ost/West Europa, Türkei 8-pages TOP/FLOF text with VPS, East and Western Europe, Turkey	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS, Ost/West Europa, Türkei 8-pages TOP/FLOF text with VPS, East and Western Europe, Turkey	8-Seiten TOP/FLOF Text mit VPS, Ost/West Europa, Türkei 8-pages TOP/FLOF text with VPS, East and Western Europe, Turkey
Musikleistung Music power	2x20W	2x20W	2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front			
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinke,regelbar stereo 3.5mm jack, individual	Stereo 3,5mm Klinke,regelbar stereo 3.5mm jack, individual	Stereo 3,5mm Klinke,regelbar stereo 3.5mm jack, individual
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input, Megalogic
Euro AV 2 (orange)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Öko-Schalter Eco switch	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 135W	ca. 120W	ca. 115W
Standby	ca. 7W	ca. 6W	ca. 6W

Stoppel 6

Oszillogramme / Oscillograms

①② 500V/cm, 5µs/cm 2V/cm Standby

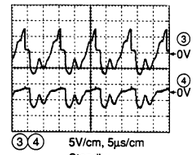

③④ 5V/cm, 5µs/cm Standby

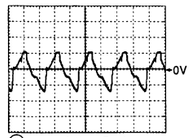

⑤ 1V/cm, 5µs/cm Standby

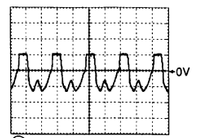

⑥ 10V/cm, 5µs/cm Standby

⑧⑨ 1V/cm, 2µs/cm 5V/cm

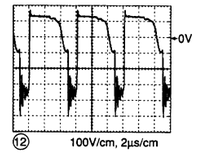

⑫ 100V/cm, 2µs/cm

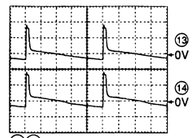

⑬⑭ 20V/cm, 2ms/cm

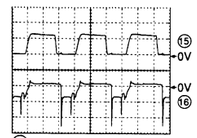

⑮⑯ 20V/cm, 10µs/cm 5V/cm

㉑㉒ 20V/cm, 10µs/cm 100V/cm

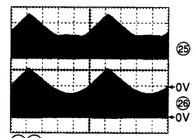

㉕㉖ 50V/cm, 2ms/cm Bild / Picture

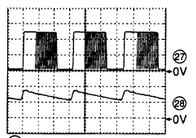

㉗㉘ 10V/cm, 10µs/cm 2V/cm

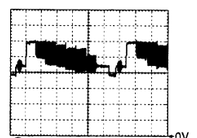

㉙ 500mV/cm, 10µs/cm

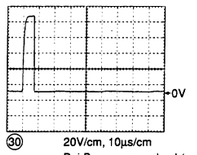

㉚ 20V/cm, 10µs/cm Bei Programmwechsel / when changing the program

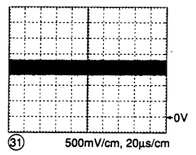

㉛ 500mV/cm, 20µs/cm

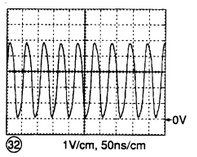

㉜ 1V/cm, 50ns/cm

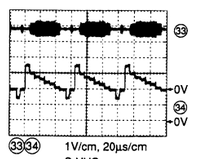

㉝㉞ 1V/cm, 20µs/cm S-VHS

㊹ ㊺㊻ 1V/cm, 20µs/cm 2V/cm

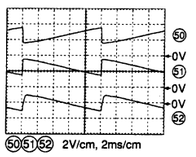

㊿51 52 2V/cm, 2ms/cm

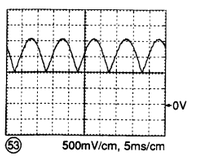

53 500mV/cm, 5ms/cm

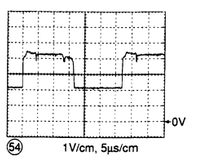

54 1V/cm, 5µs/cm

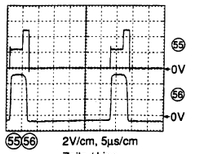

55 56 2V/cm, 5µs/cm Zeile / Line

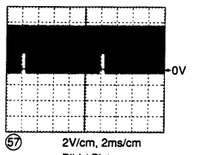

57 2V/cm, 2ms/cm Bild / Picture

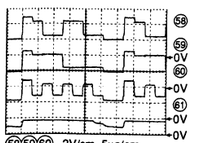

58 59 60 61 2V/cm, 5µs/cm 10V/cm

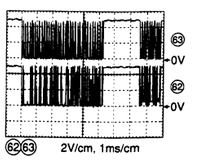

62 63 2V/cm, 1ms/cm

Chassisplatte / Chassis Board

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams CUC 1825 / CUC 1826

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component side, top view

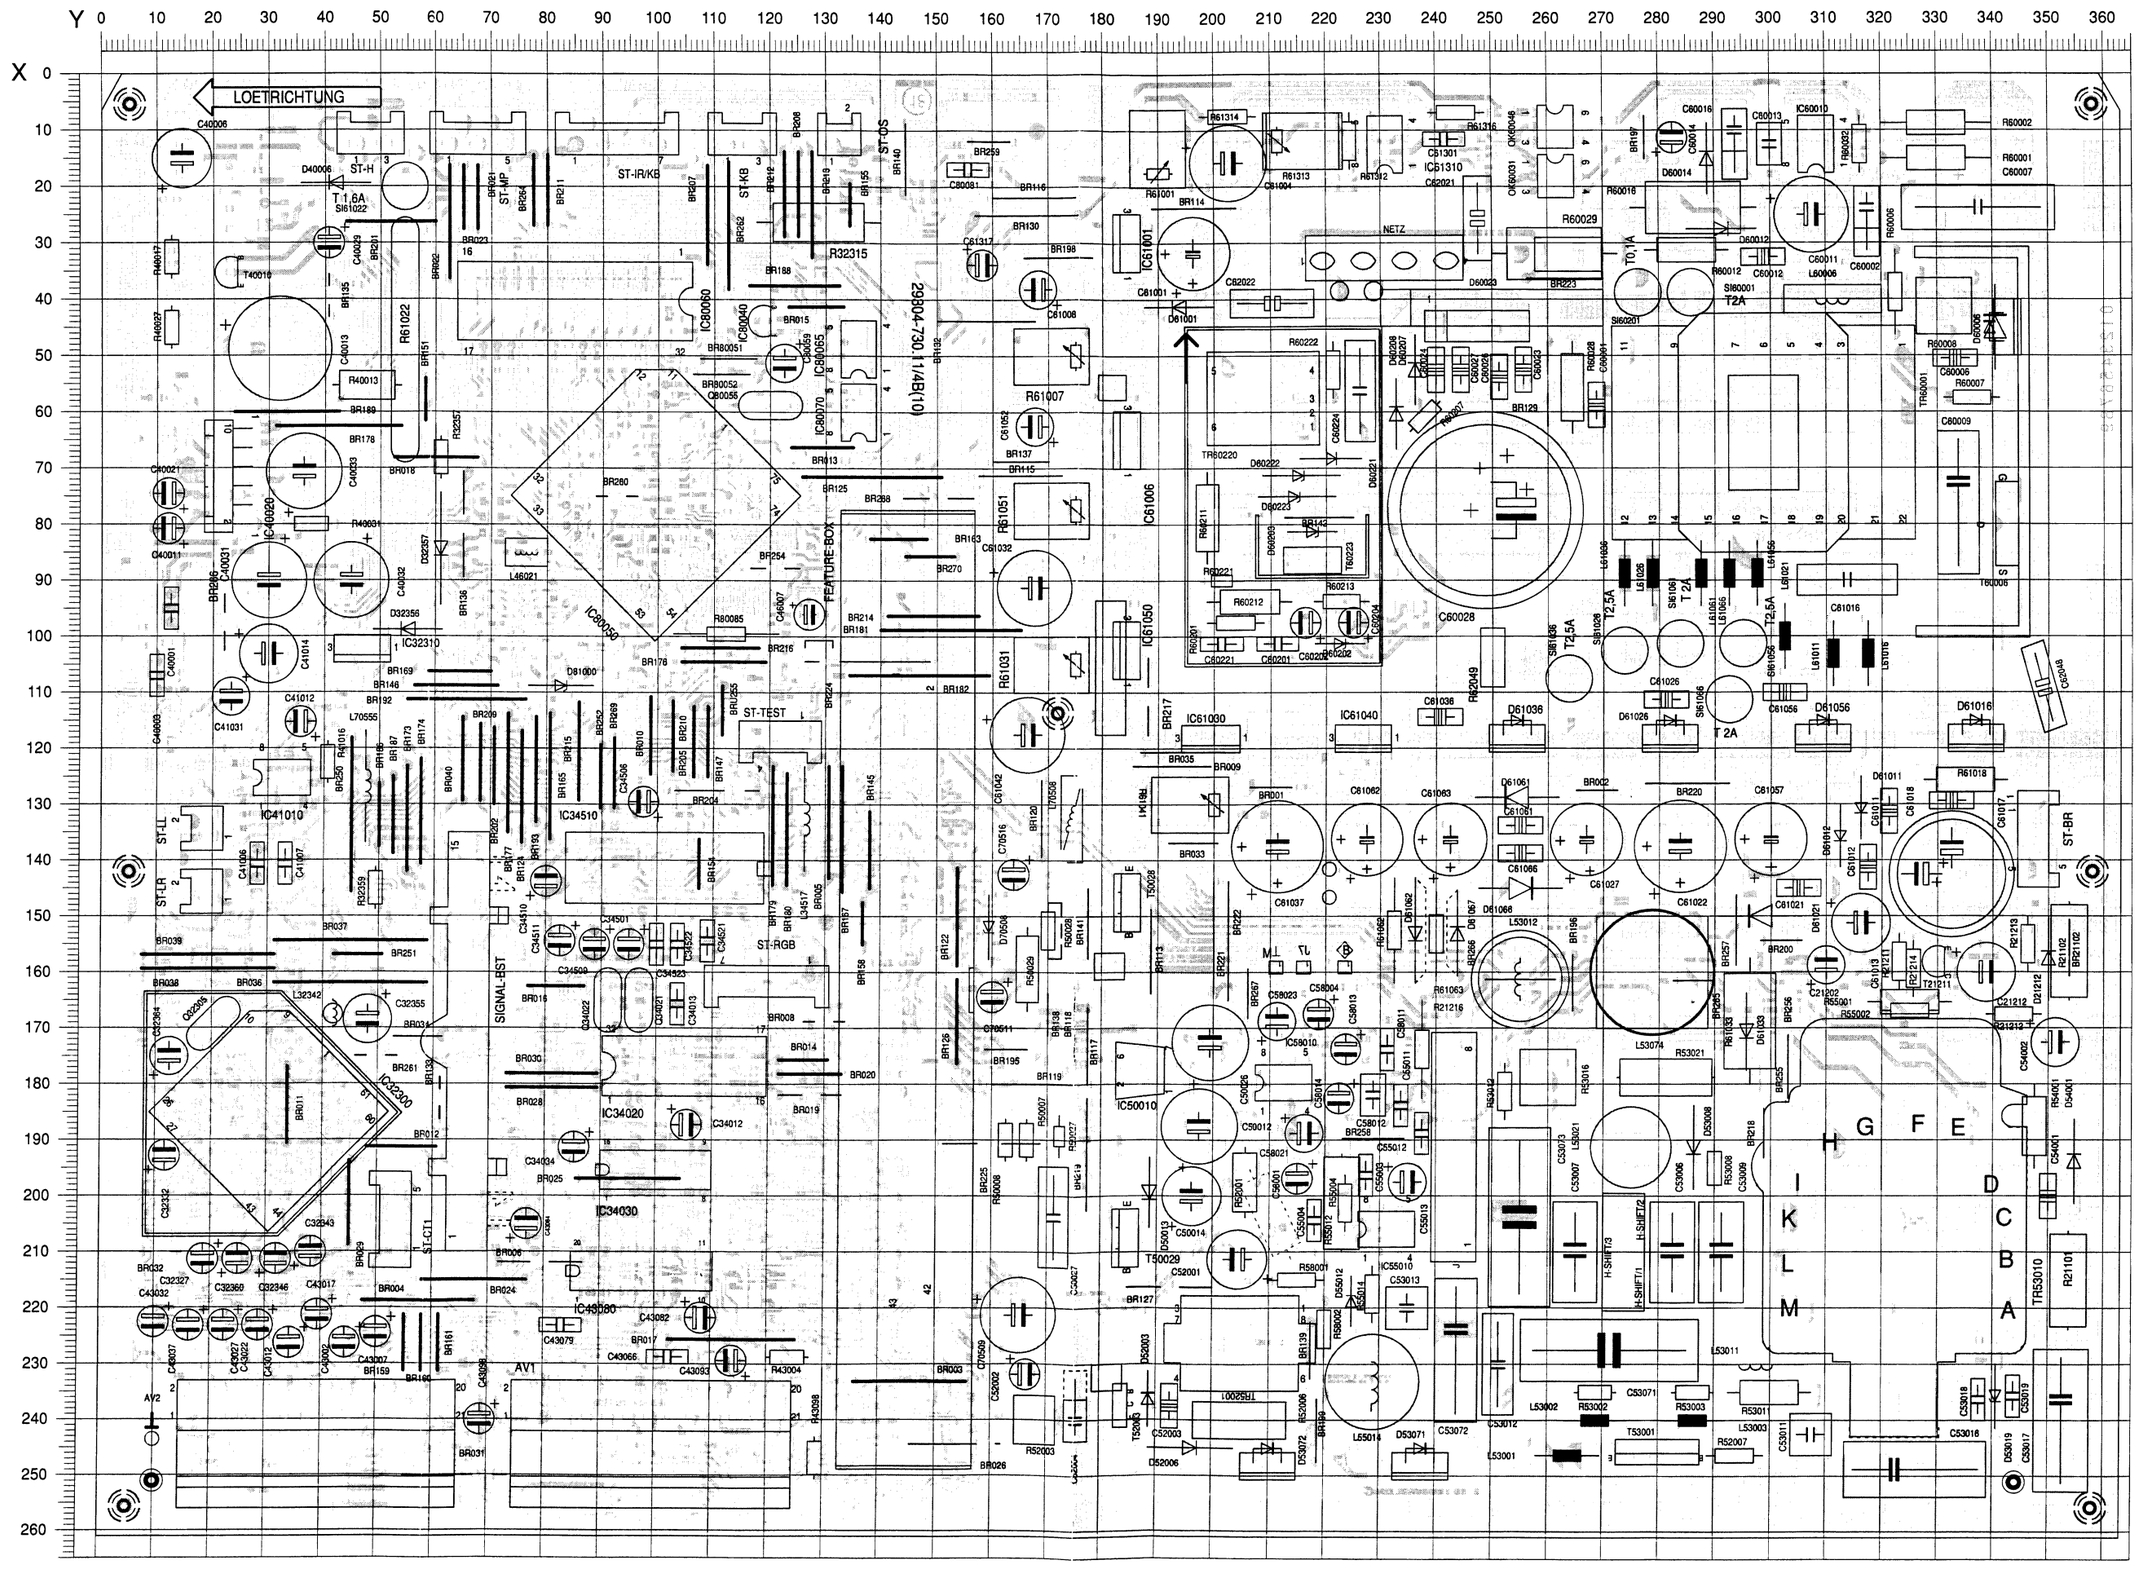

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
AN10	5	5
AN11	172	114
AN12	5	256
AN13	358	256
AN14	358	142
AN15	358	5
AN16	5	142
AN30	10	251
AN31	344	251
AV01	99	245
AV02	40	245
C21202	310	159
C21212	338	160
C32327	19	211
C32332	11	193
C32343	38	210
C32346	31	211
C32355	48	168
C32360	25	211
C32364	12	175
C34012	106	187
C34013	104	166
C34034	86	191
C34501	95	155
C34506	98	130
C34509	89	155
C34510	80	144
C34511	83	154
C34521	109	154
C34522	104	155
C34523	100	155
C40001	13	95
C40003	10	107
C40006	14	15
C40011	12	81
C40013	31	49
C40021	12	75
C40029	41	30
C40031	30	89
C40032	45	89
C40033	36	71
C41006	28	141
C41007	33	141
C41012	36	116
C41014	30	103
C41031	23	111
C43002	45	226
C43007	50	224
C43012	35	226
C43017	40	221
C43022	29	223
C43027	23	223
C43032	10	222
C43037	17	223
C43066	102	229
C43079	83	223
C43082	108	221
C43084	76	205
C43093	114	230
C43098	69	240
C46007	127	96
C50012	198	188
C50014	196	200
C50026	199	173
C50027	171	204
C52001	205	211
C52002	166	231
C52003	192	238
C52004	176	240
C53006	283	210
C53007	265	210
C53009	291	210
C53011	308	242
C53012	251	230
C53013	235	220
C53016	326	249
C53017	353	240
C53018	338	236
C53019	344	236
C53071	271	228
C53072	244	228
C53073	255	204
C54001	350	200
C54002	351	173
C55003	228	196
C55004	218	204
C55011	234	184
C55012	238	189
C55013	235	197
C58001	215	197
C58004	219	167
C58011	231	174
C58012	229	182
C58013	224	174
C58014	223	183
C58021	216	189
C58023	211	169
C60001	269	59
C60002	317	24
C60006	333	51
C60007	338	24
C60009	334	76
C60011	307	25
C60012	299	33
C60013	300	13
C60014	282	11
C60016	294	10
C60023	256	53
C60024	240	53
C60026	251	54
C60027	244	53
C60028	249	78
C60201	211	101
C60202	216	98
C60204	225	98
C60221	201	101
C60224	226	56
C61001	196	32
C61004	202	16
C61008	168	38
C61011	321	131
C61012	317	141
C61013	316	151
C61016	314	90
C61017	333	142
C61018	333	129
C61021	305	145
C61022	284	138
C61026	281	111
C61027	267	137
C61032	167	91
C61036	241	114
C61037	211	138
C61042	166	117
C61052	168	63
C61056	303	110
C61057	300	137
C61061	255	134
C61062	228	137
C61063	242	137
C61066	255	139
C61301	242	12
C61317	158	33
C62021	247	26
C62022	210	41
C62048	349	109
C70509	164	221
C70511	160	164
C70516	164	142
C80059	123	51
C80081	156	17
D21212	350	158
D32356	55	99
D32357	61	84
D40006	42	19
D50013	189	199
D52003	189	236
D52006	196	245
D53008	286	191
D53019	341	236
D53071	238	247
D53072	210	247
D54001	355	194
D55012	225	219
D60006	342	45
D60012	291	28
D60014	289	15
D60023	250	42
D60202	222	101
D60203	217	81
D60207	236	53
D60208	233	60
D60221	221	68
D60222	215	71
D60223	215	75
D61001	194	41
D61011	316	131
D61012	313	136
D61016	337	117
D61021	298	150
D61026	282	117
D61033	296	171
D61036	254	117
D61056	309	117
D61061	254	129
D61062	236	152
D61066	255	145
D61067	244	153
D70508	159	152
D81000	83	109
DX60006	340	45
DX60023	247	45
FEAT.B.	145	163
IC32300	30	185
IC32310	47	102
IC34020	105	177
IC34030	100	195
IC34510	102	141
IC40020	23	72
IC41010	33	125
IC43080	97	213
IC50010	187	177
IC55010	231	206
IC58010	213	180
IC60010	308	13
IC61001	184	30
IC61006	184	65
IC61030	199	118
IC61040	227	118
IC61050	184	102
IC61310	231	13
IC80040	118	44
IC80050	99	75
IC80060	85	40
IC80065	136	49
IC80070	136	60
J07	216	159
L32342	42	167
L34517	126	133
L46021	76	85
L53001	264	246
L53002	269	240
L53003	286	240
L53011	297	230
L53012	255	161
L53021	275	191
L53074	279	160
L55014	229	233
L60006	311	40
L61011	311	103
L61016	317	103
L61021	303	100
L61026	279	89
L61036	274	89
L61056	297	89
L61061	288	89
L61066	292	89
L70508	174	133
L70555	48	127
MT60223	217	84
NETZ	231	33
NETZAB.	213	75
OK60031	262	18
OK60046	262	9
Q32305	20	169
Q34021	97	165
Q34022	91	165
Q80055	120	59
R21101	354	215
R21102	354	156
R21211	323	158
R21212	344	167
R21213	346	155
R21214	326	159
R21216	238	174
R32315	129	26
R32357	61	68
R32359	49	145
R40013	48	55
R40017	13	33
R40027	13	45
R40031	38	80
R41016	41	123
R43004	124	229
R43098	129	247
R50007	166	190
R50008	163	190
R50027	172	189
R50028	170	152
R50029	166	159
R52001	206	198
R52003	168	240
R52006	205	240
R52007	294	246
R53002	269	235
R53003	286	235
R53008	290	195
R53011	300	235
R53012	252	181
R53016	260	179
R53021	281	179
R54001	347	188
R55001	325	165
R55002	325	167
R55004	224	201
R55012	223	201
R55014	229	217
R58001	215	215
R58002	220	224
R60001	330	15
R60002	330	9
R60006	322	39
R60007	336	58
R60008	331	41
R60012	285	31
R60016	286	24
R60028	264	56
R60029	261	32
R60032	316	13
R60201	204	98
R60207	238	61
R60211	199	79
R60212	206	94
R60213	223	94
R60221	201	90
R60222	221	53
R61001	190	13
R61007	171	50
R61018	335	126
R61022	54	47
R61031	171	105
R61033	296	169
R61041	196	130
R61051	171	78
R61062	233	152
R61063	240	153
R61312	224	12
R61313	216	12
R61314	203	8
R61316	244	7
R62049	250	104
R80085	112	99
SI60001	286	39
SI60201	276	39
SI61022	54	20
SI61026	274	102
SI61036	264	108
SI61056	295	101
SI61061	284	101
SI61066	292	111
SIGNAL B.	66	173
ST-BR	348	136
ST-CT01	53	204
ST-H	48	11
ST-IR/KB	93	11
ST-KB	115	11
ST-LL	18	134
ST-LR	18	146
ST-MP	68	11
ST-OS	133	11
ST-RGB	120	163
ST-TEST	122	119
T21211	329	158
T40010	22	35
T50028	185	148
T50029	185	208
T52003	184	237
T53001	280	246
T60006	336	65
T60223	217	86
TR52001	205	226
TR53010	321	206
TR60001	299	64
TR60220	209	58

Chassis Board

Coordinates of the components on the components side (top side)

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
CBR02	130	77
CBR03	234	81
CBR04	153	183
CBR09	158	181
CBR23	83	107
CBR24	49	122
CBR25	85	138
CBR26	84	116
CBR27	161	227
CBR29	140	158
CBR30	145	158
CBR31	72	153
CBR32	120	51
CBR33	58	148
CBR36	138	208
CBR37	138	213
CBR38	88	191
CBR39	130	197
CBR40	91	213
CBR41	151	251
CBR42	128	221
CBR43	62	246
CBR44	137	204
CBR45	141	220
CBR46	84	215
CBR47	111	187
CBR48	129	181
CBR49	126	181
CBR50	115	226
CBR51	130	209
CBR52	107	213
CBR53	105	184
CBR54	138	200
CBR55	115	156
CBR56	9	167
CBR57	73	185
CBR58	81	162
CBR59	86	173
CBR60	313	159
CBR61	96	119
CBR62	9	89
CBR63	8	100
CC21206	317	161
CC21222	139	140
CC32301	11	181
CC32302	15	177
CC32303	22	183
CC32306	25	182
CC32307	38	152
CC32308	35	161
CC32309	41	185
CC32310	38	186
CC32311	26	155
CC32312	21	161
CC32313	19	157
CC32314	35	186
CC32315	32	186
CC32316	11	161
CC32317	20	166
CC32318	15	172
CC32326	45	198
CC32328	25	203
CC32331	48	198
CC32333	9	194
CC32336	22	204
CC32337	19	204
CC32338	28	192
CC32339	30	193
CC32341	36	181
CC32345	48	179
CC32347	29	205
CC32348	24	188
CC32350	46	169
CC32355	47	105
CC32365	11	185
CC32370	46	108
CC34003	109	176
CC34006	128	173
CC34007	117	176
CC34008	114	176
CC34011	102	177
CC34014	106	168
CC34016	105	177
CC34017	94	175
CC34018	100	168
CC34021	99	164
CC34022	94	164
CC34023	99	175
CC34026	91	175
CC34027	93	187
CC34028	98	195
CC34031	90	187
CC34032	95	195
CC34033	90	196
CC34036	108	195
CC34037	99	187
CC34038	96	187
CC34041	114	205
CC34042	121	215
CC34046	114	215
CC34054	124	215

Coordinates of the components on the solder side (bottom side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
CC34056	129	215
CC34062	117	192
CC34063	126	188
CC34067	125	192
CC34068	127	192
CC34077	119	204
CC34086	124	203
CC34087	127	203
CC34502	113	130
CC34503	110	130
CC34504	108	130
CC34507	98	130
CC34517	112	164
CC34518	98	139
CC34519	101	139
CC34520	105	139
CC34524	131	135
CC34525	123	130
CC34526	127	129
CC40002	20	86
CC40004	11	86
CC40012	24	81
CC40013	32	60
CC40014	32	65
CC40017	13	33
CC40022	30	73
CC40027	10	33
CC40028	12	22
CC41008	25	135
CC41009	40	130
CC41013	34	125
CC41017	25	131
CC41018	29	125
CC41021	25	123
CC41022	25	126
CC41029	42	18
CC43001	19	199
CC43003	87	230
CC43006	17	199
CC43008	84	230
CC43010	157	248
CC43011	44	203
CC43013	71	231
CC43014	154	248
CC43016	42	203
CC43018	76	232
CC43019	141	235
CC43021	16	193
CC43023	27	231
CC43024	160	239
CC43026	10	200
CC43028	24	231
CC43031	38	204
CC43033	16	232
CC43036	38	201
CC43038	22	246
CC43043	136	243
CC43046	136	240
CC43047	136	238
CC43059	109	204
CC43061	105	232
CC43068	81	215
CC43073	78	221
CC43081	96	213
CC43083	104	214
CC43086	81	209
CC43087	80	171
CC43089	79	179
CC43094	118	245
CC43099	71	246
CC46002	117	92
CC46003	92	77
CC46004	102	77
CC46005	122	109
CC46021	93	81
CC46022	96	81
CC46023	111	96
CC46024	114	92
CC46026	99	77
CC46031	78	123
CC46032	80	123
CC46033	66	121
CC46036	70	90
CC50002	195	176
CC50004	164	178
CC50011	194	192
CC50013	181	175
CC50023	177	188
CC50024	196	169
CC60031	266	26
CC60203	236	98

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
CC61002	195	27
CC61003	198	23
CC61006	187	57
CC61007	185	54
CC61022	156	79
CC61028	196	114
CC61031	200	114
CC61038	222	124
CC61041	227	114
CC61051	185	89
CC61058	186	94
CC61311	231	10
CC70501	154	130
CC70502	139	183
CC70503	146	188
CC70506	152	136
CC70507	155	136
CC70508	152	196
CC70512	145	143
CC70513	145	148
CC80016	136	63
CC80051	105	44
CC80053	70	93
CC80055	119	58
CC80056	124	58
CC80058	98	64
CC80059	115	57
CC80065	136	53
CC80069	102	86
CC80070	138	67
CC80074	105	81
CC80079	126	69
CC80089	109	72
CC81001	99	81
CC81002	89	102
CC81004	96	109
CC87002	129	35
CC87003	70	99
CC87004	70	102
CC87005	102	81
CC87006	80	107
CC87007	123	38
CC87008	128	41
CC87009	128	38
CC87011	112	100
CC87016	98	70
CC87023	70	96
CC87024	130	92
CC87026	97	86
CD21201	303	160
CD21202	297	144
CD21203	306	160
CD21206	324	171
CD21225	143	91
CD32315	72	208
CD32324	54	151
CD34033	101	195
CD34513	95	142
CD34517	114	144
CD40008	28	19
CD40015	23	26
CD41011	41	111
CD43084	74	190
CD50004	195	181
CD53019	338	228
CD55003	228	189
CD55004	222	201
CD58001	210	207
CD58004	211	202
CD58007	221	175
CD58011	228	174
CD58012	226	168
CD58021	210	191
CD58022	206	185
CD60201	207	94
CD60202	224	101
CD60223	210	87
CD70501	157	222
CD70506	157	161
CD70507	163	152
CD70517	158	134
CD70551	156	147
CD70553	166	138
CD80060	103	68
CD80081	139	17
CD81004	92	109
CIC43010	151	239
CR21201	299	152
CR21202	313	164
CR21203	320	161
CR21206	338	182

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
CR21222	136	140
CR21223	144	106
CR32301	57	145
CR32302	9	173
CR32307	35	157
CR32309	37	165
CR32310	28	164
CR32311	21	157
CR32313	11	157
CR32314	19	161
CR32315	22	171
CR32317	13	167
CR32319	76	198
CR32320	72	198
CR32325	69	175
CR32334	39	148
CR32335	41	148
CR32339	13	204
CR32340	15	204
CR32360	28	211
CR32364	28	188
CR34001	93	180
CR34002	98	179
CR34003	112	176
CR34004	107	176
CR34006	131	173
CR34007	119	178
CR34013	102	164
CR34017	97	175
CR34033	92	196
CR34035	86	185
CR34036	105	194
CR34040	110	180
CR34042	114	187
CR34043	114	209
CR34046	117	215
CR34047	131	221
CR34052	119	215
CR34053	121	221
CR34054	126	215
CR34057	135	216
CR34058	132	215
CR34059	121	185
CR34062	120	192
CR34063	132	197
CR34064	122	197
CR34066	122	192
CR34067	123	189
CR34068	123	185
CR34071	130	192
CR34072	133	201
CR34076	117	187
CR34078	117	203
CR34081	132	208
CR34082	122	203
CR34083	122	209
CR34087	130	203
CR34088	133	212
CR34345	51	161
CR34509	117	144
CR34510	124	148
CR34511	88	144
CR34512	85	152
CR34513	86	144
CR34514	135	133
CR34516	133	140
CR34517	91	144
CR34518	120	130
CR34519	125	134
CR34520	111	157
CR34521	98	152
CR34522	123	156
CR34523	126	156
CR34524	131	131
CR34525	123	134
CR34526	128	134
CR40001	14	105
CR40002	14	101
CR40003	9	114
CR40004	14	109
CR40005	11	118
CR40007	28	13
CR40009	33	24
CR40010	14	113
CR40011	13	72
CR40012	13	53
CR40013	10	58
CR40014	23	18
CR40021	13	69
CR40022	13	61
CR40023	10	65

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
CR40031	36	90
CR40032	39	90
CR40033	18	125
CR40034	23	147
CR41001	33	148
CR41002	37	142
CR41003	23	152
CR41004	26	141
CR41005	30	148
CR41006	30	135
CR41007	37	136
CR41010	27	148
CR41011	43	111
CR41031	14	118
CR43001	25	221
CR43002	49	245
CR43003	90	230
CR43004	38	245
CR43005	32	245
CR43006	9	205
CR43008	82	230
CR43009	132	252
CR43010	134	252
CR43011	45	216
CR43013	71	234
CR43014	141	252
CR43016	42	216
CR43018	78	232
CR43019	138	252
CR43021	10	215
CR43023	30	231
CR43026	8	215
CR43028	22	231
CR43031	14	216
CR43033	16	242
CR43036	19	219
CR43038	22	243
CR43041	48	224
CR43042	40	229
CR43043	141	243
CR43046	141	240
CR43047	141	238
CR43048	147	233
CR43049	101	213
CR43050	99	213
CR43051	92	230
CR43052	95	230
CR43053	91	244
CR43054	101	204
CR43055	99	204
CR43056	98	244
CR43057	105	244
CR43058	111	244
CR43059	109	213
CR43061	108	225
CR43062	111	225
CR43063	110	219
CR43065	78	167
CR43066	102	222
CR43067	119	236
CR43071	83	219
CR43072	43	245
CR43073	83	221
CR43075	75	223
CR43076	94	222
CR43077	96	222
CR43078	59	235
CR43079	89	221
CR43080	131	229
CR43081	94	213
CR43082	99	222
CR43083	78	198
CR43084	80	198
CR43085	75	158
CR43086	84	209
CR43087	82	171
CR43088	80	175
CR43089	77	192
CR43091	82	179
CR43092	123	233
CR43093	123	241
CR43095	66	242
CR43096	63	241
CR46003	120	88
CR46004	67	86
CR46005	123	104
CR46006	119	109
CR46007	117	109
CR46008	121	93
CR46011	70	76
CR46012	70	79
CR46013	70	73

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
CR46014	70	81
CR46022	111	92
CR46024	114	88
CR46026	107	81
CR46031	104	130
CR46032	117	130
CR46033	115	125
CR46034	62	88
CR46035	80	90
CR46036	75	90
CR50001	188	170
CR50002	195	174
CR50003	160	177
CR50004	163	183
CR55003	231	183
CR55006	235	214
CR55007	232	192
CR55011	234	194
CR55016	214	206
CR58004	217	197
CR58007	216	171
CR58011	236	177
CR58012	236	173
CR58013	219	183
CR58014	225	184
CR58015	220	194
CR58021	208	180
CR58022	209	173
CR60013	301	20
CR60031	314	22
CR60033	272	14
CR60046	318	11
CR60202	216	98
CR60203	232	98
CR60206	234	89
CR60208	234	85
CR60214	223	94
CR60223	214	90
CR61003	179	28
CR61004	198	20
CR61007	179	58
CR61008	166	47
CR61009	181	63
CR61029	166	110
CR61032	170	99
CR61039	207	132
CR61042	228	123
CR61052	182	81
CR61059	171	86
CR61301	248	13
CR61302	242	15
CR61303	231	15
CR61304	206	23
CR61306	210	18
CR61311	221	8
CR61317	155	38
CR70504	158	216
CR70506	157	153
CR70507	159	153
CR70508	154	153
CR70509	140	193
CR70510	138	189
CR70512	158	141
CR70513	161	143
CR70516	156	141
CR70551	172	142
CR70552	153	147
CR70553	166	143
CR80001	127	28
CR80007	107	96
CR80011	102	41
CR80012	101	36
CR80013	110	56
CR80015	102	44
CR80016	120	69
CR80017	99	36
CR80018	96	52
CR80019	94	52
CR80021	97	36
CR80022	86	52
CR80023	81	52
CR80024	89	52
CR80026	91	52
CR80027	94	36
CR80028	91	36
CR80029	89	36
CR80031	86	36
CR80032	84	36
CR80033	81	36
CR80034	79	36
CR80036	76	36
CR80037	76	52

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
CR80039	73	52
CR80040	71	52
CR80041	69	52
CR80042	68	58
CR80043	69	36
CR80044	71	36
CR80046	73	36
CR80049	135	59
CR80050	135	56
CR80051	113	49
CR80052	111	53
CR80053	75	92
CR80055	114	61
CR80059	80	93
CR80060	122	44
CR80066	80	99
CR80067	80	102
CR80069	105	96
CR80070	99	86
CR80071	109	104
CR80075	106	76
CR80076	108	92
CR80079	108	76
CR80081	152	21
CR80082	156	17
CR80083	150	23
CR80086	147	24
CR80087	142	18
CR80088	80	96
CR81001	92	98
CR81002	96	101
CR81003	100	107
CR81004	96	105
CR81005	126	92
CR81006	86	102
CR83006	113	104
CR87002	126	84
CR87003	75	98
CR87004	75	101
CR87005	74	107
CR87006	75	104
CR87007	125	44
CR87008	125	49
CR87009	126	77
CR87016	98	68
CR87023	75	95
CR87024	131	84
CR87082	115	65
CRX61001	195	14
CRX61031	166	101
CRX61041	203	130
CRX61051	178	86
CT32308	38	158
CT32310	25	160
CT32312	15	159
CT32315	16	167
CT34045	117	221
CT34050	125	221
CT34055	135	221
CT34060	118	197
CT34065	126	197
CT34075	118	209
CT34080	126	209
CT40010	29	28
CT43060	105	204
CT43088	82	204
CT43089	81	191
CT43091	81	185
CT43092	91	204
CT43093	95	204
CT43094	123	245
CT43095	65	231
CT46005	126	109
CT58012	211	197
CT60203	231	93
CT60206	237	93
CT60213	224	89
CT61301	252	18
CT61316	253	8
CT70505	163	159
CT80085	148	18
CT81001	92	102
CT81004	100	102
OM01	334	18
OM02	9	231
OM30	20	251
OM32	88	57
OM33	345	242
OM34	300	4

Chassisplatte / Chassis Board

CUC 1825 / CUC 1826 Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Lötseite, Ansicht von unten / Solder side, bottom view

Sippel 6

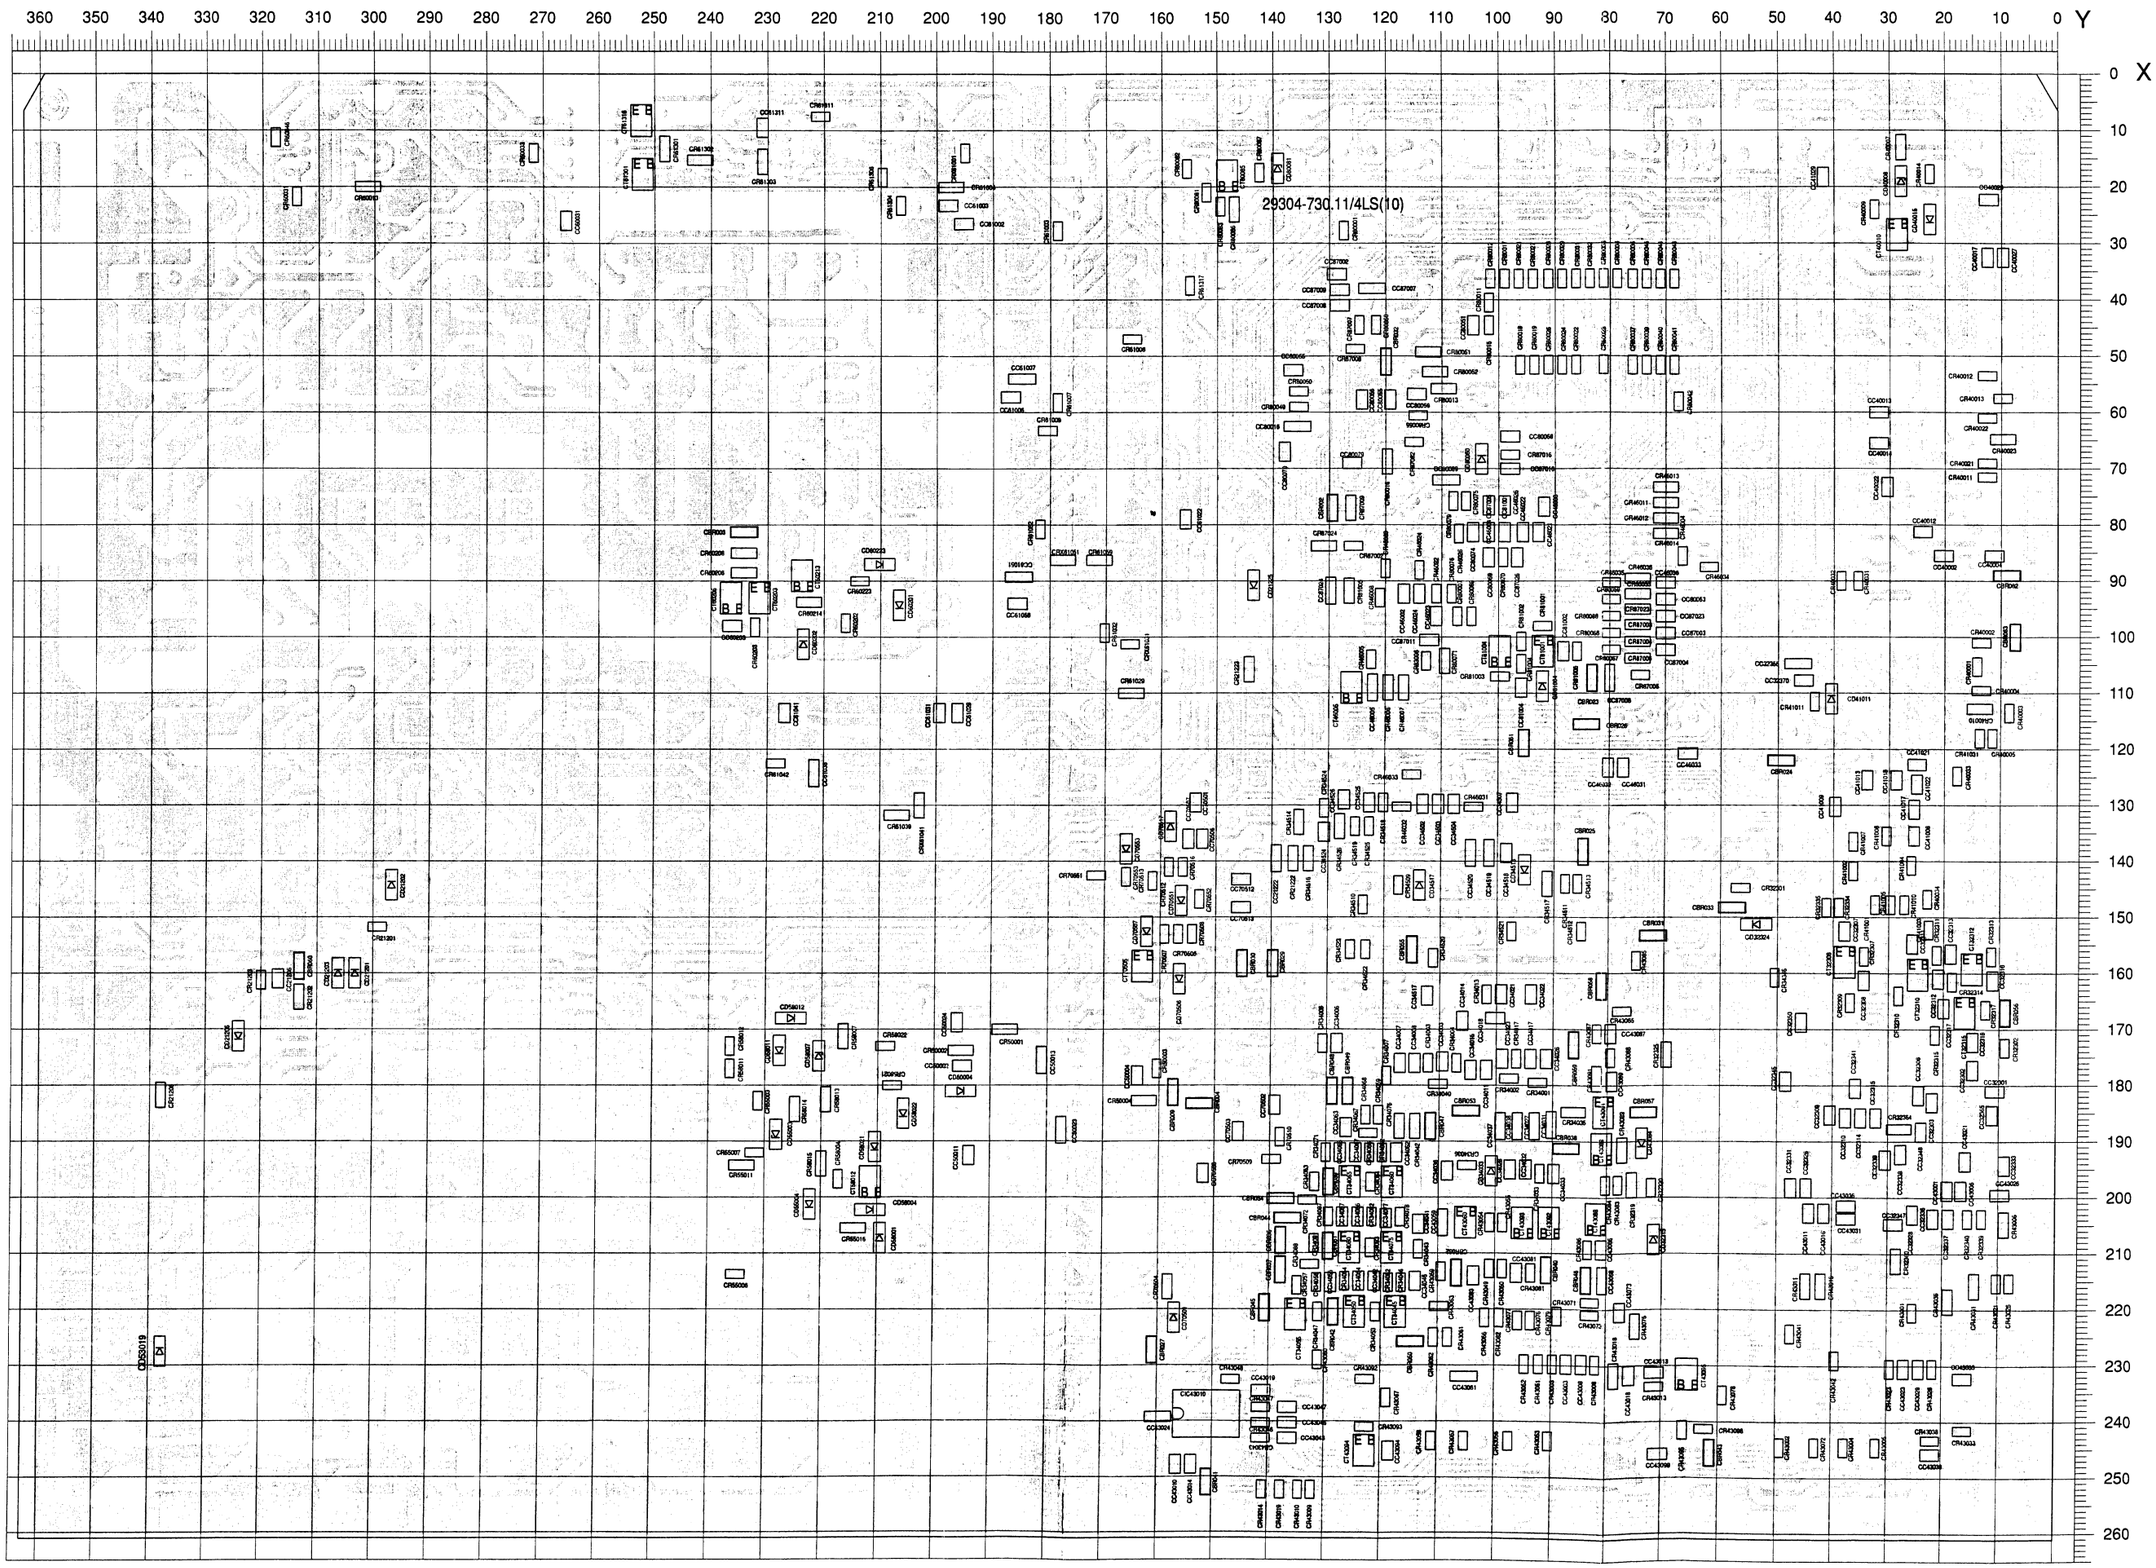

Chassisplatte – Oszillogramm-Meßpunkte / Oscillogram Test Points

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams CUC 1825 / CUC 1826

Lötseite, Ansicht von unten / Solder side, bottom view

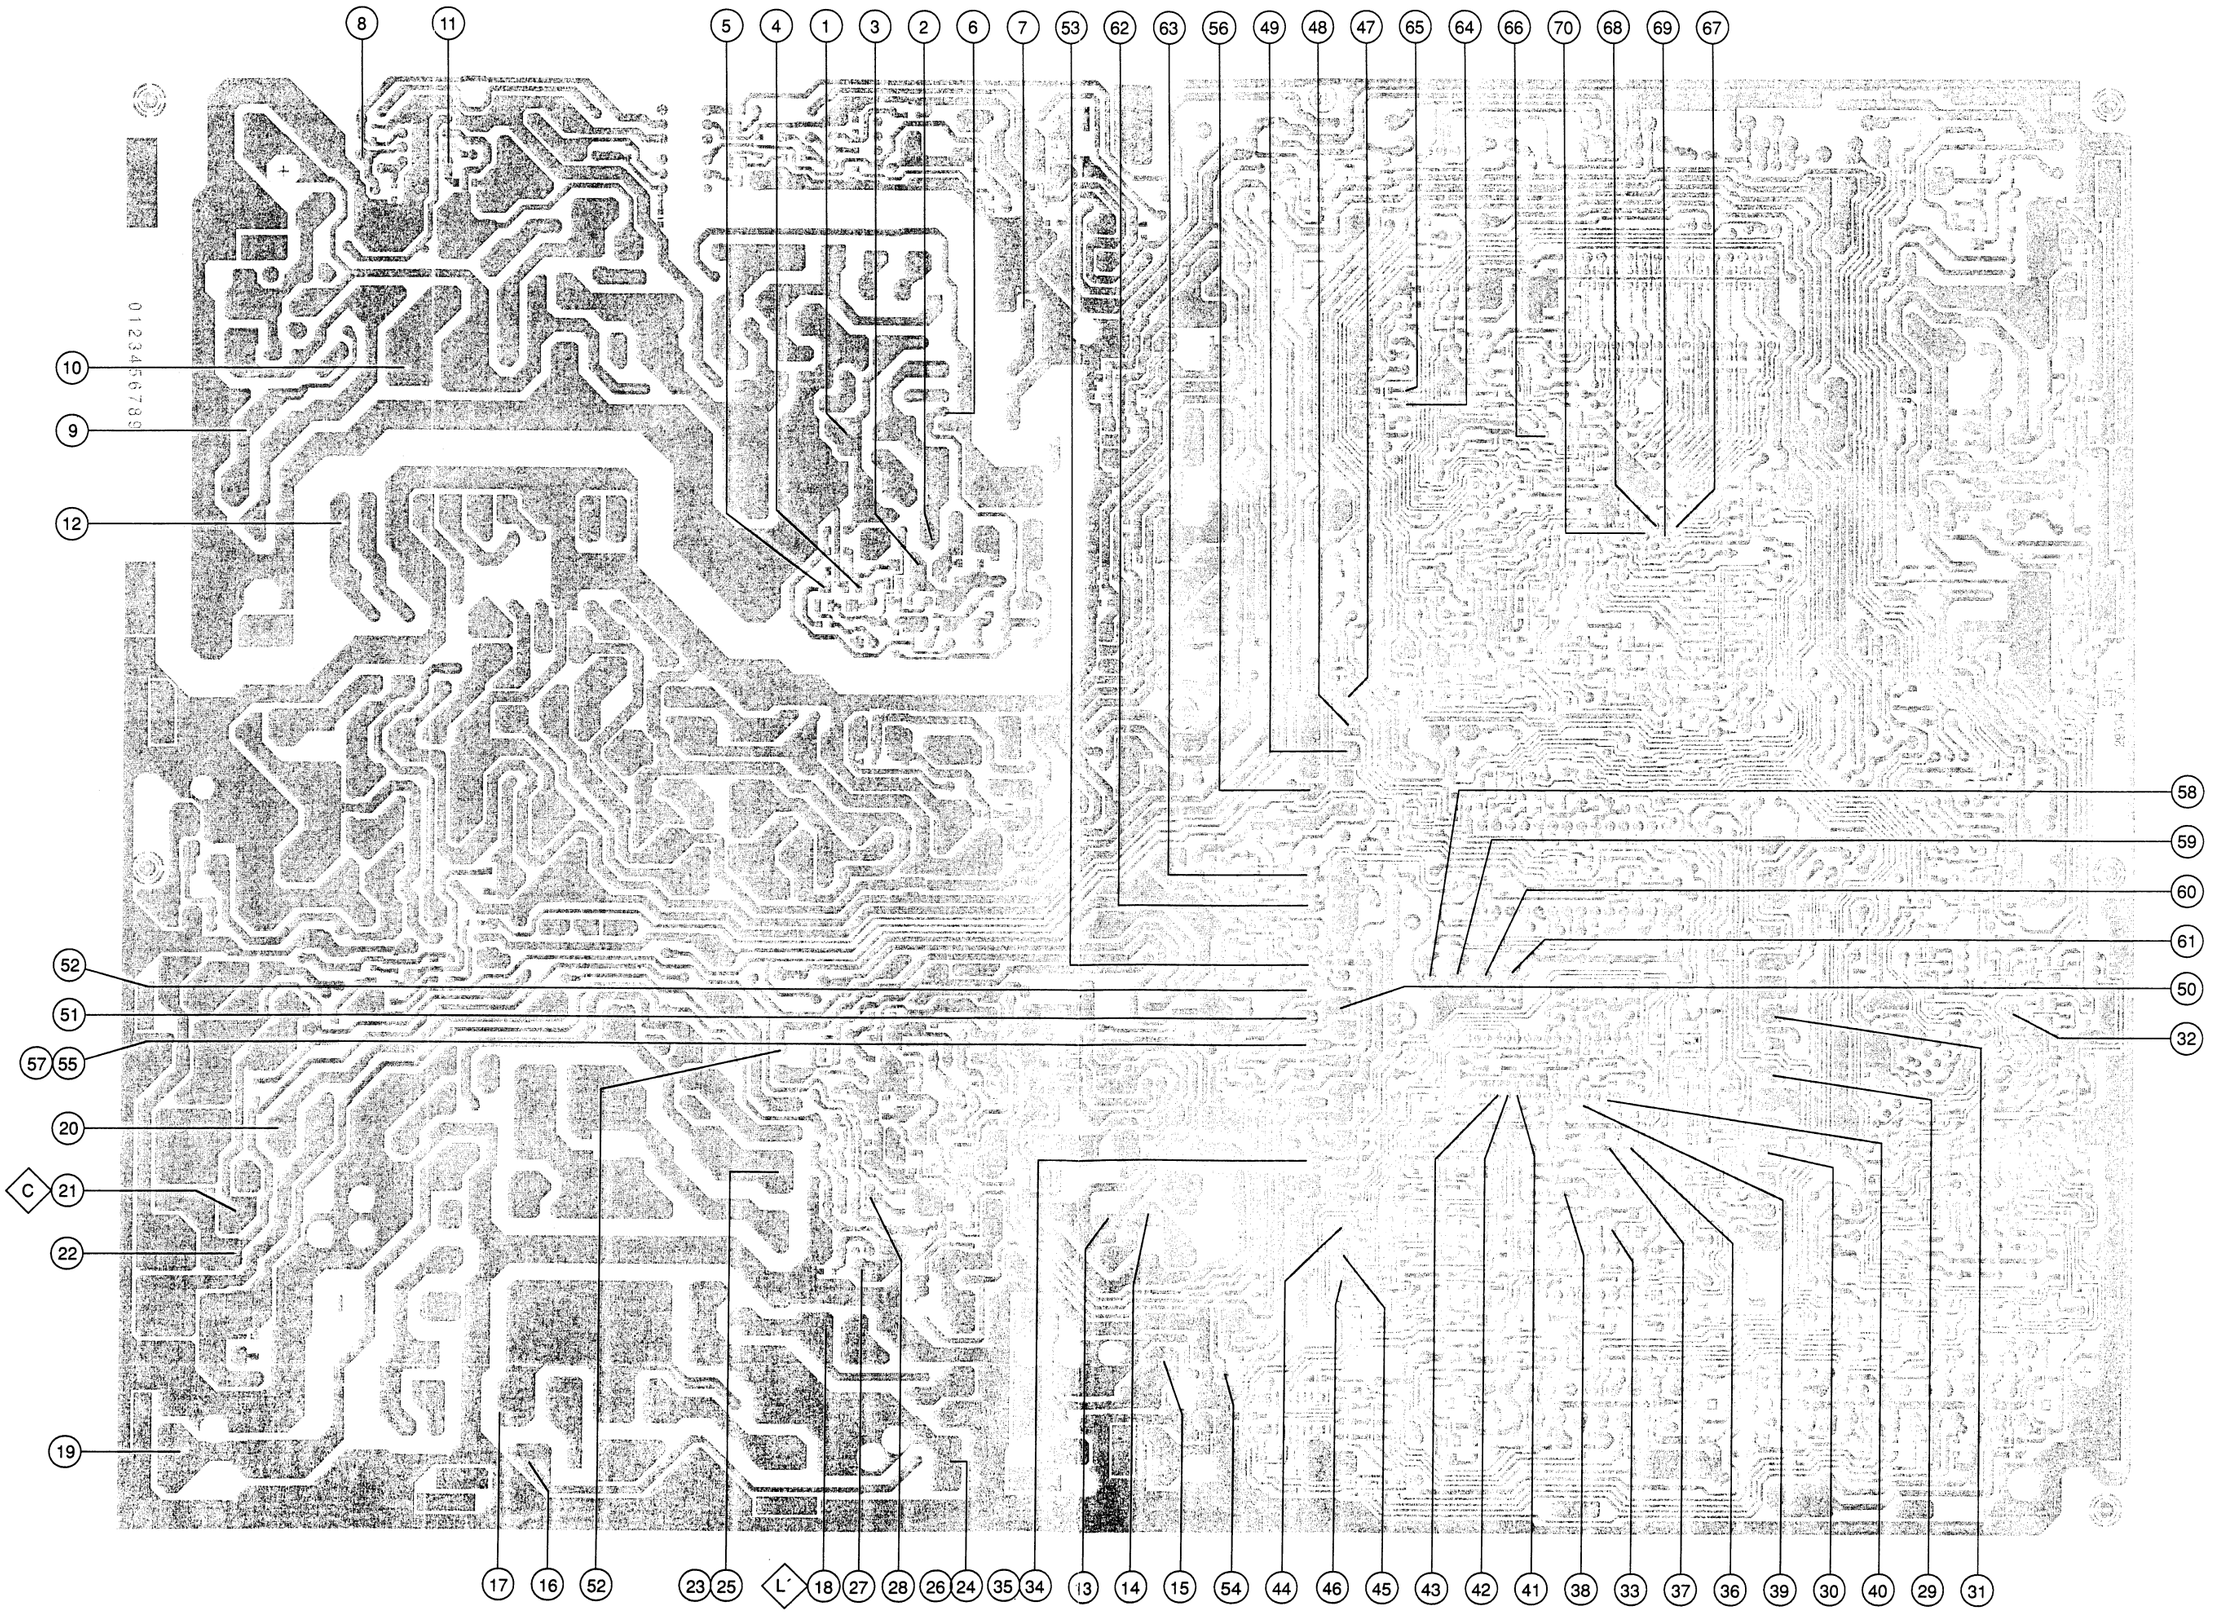

CUC 1825 / CUC 1826 Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Chassisplatte – Color Chassis / Colour Chassis

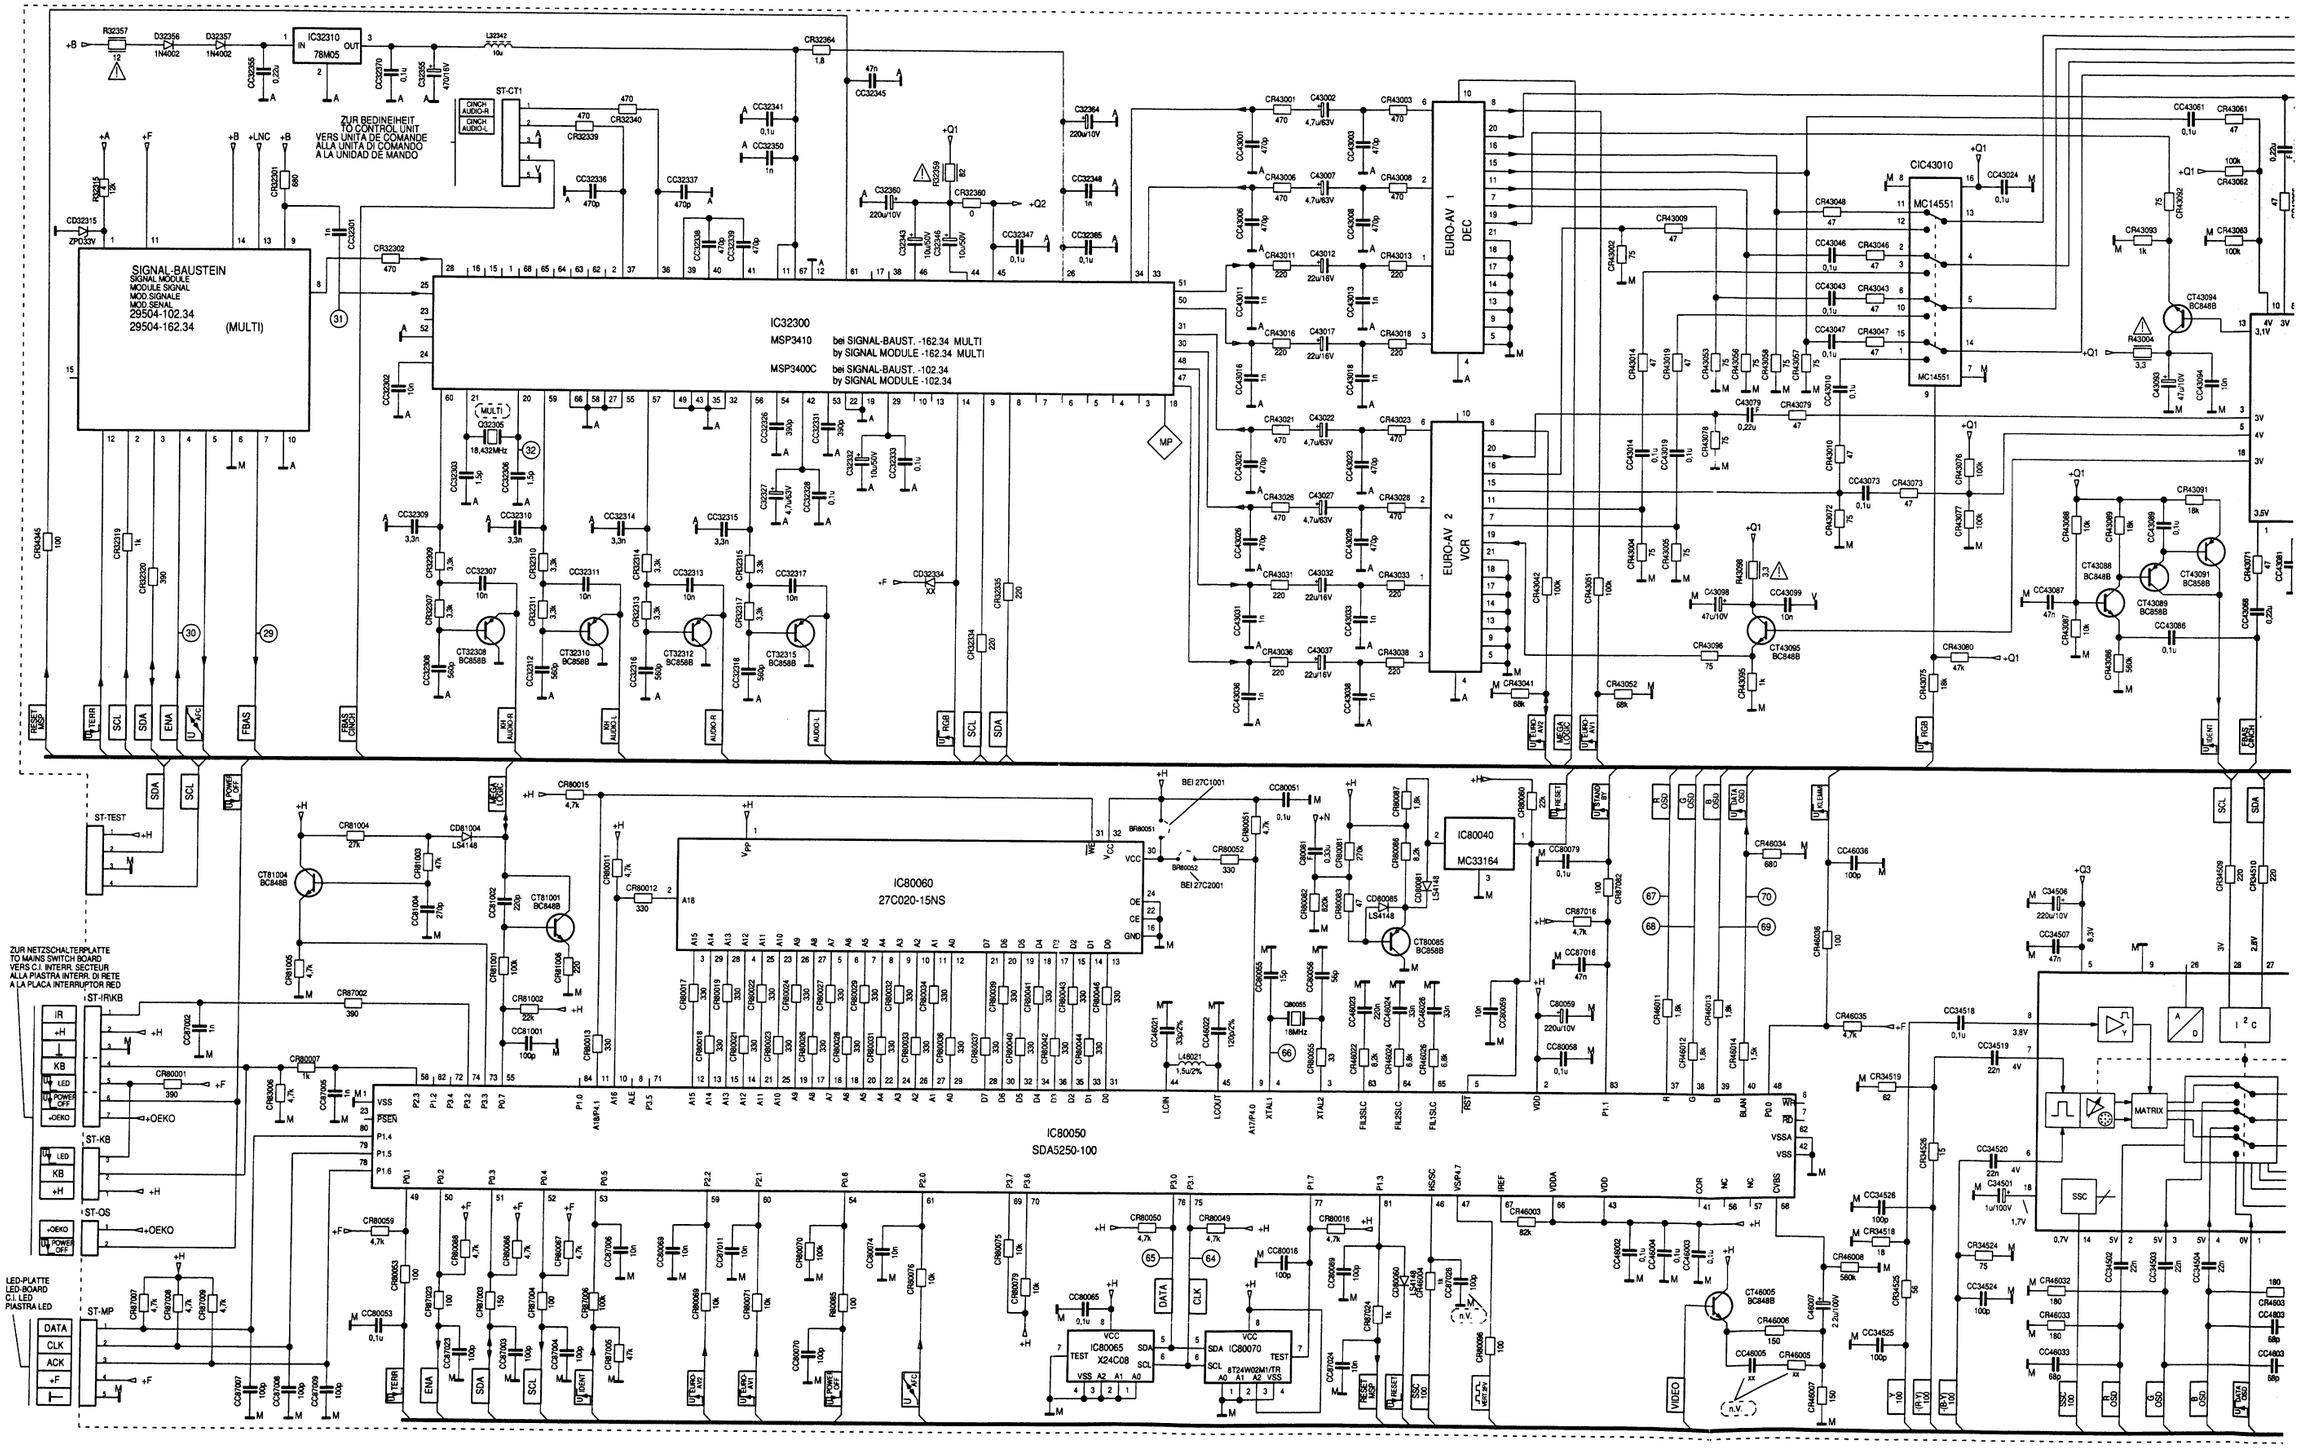

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams CUC 1825 / CUC 1826

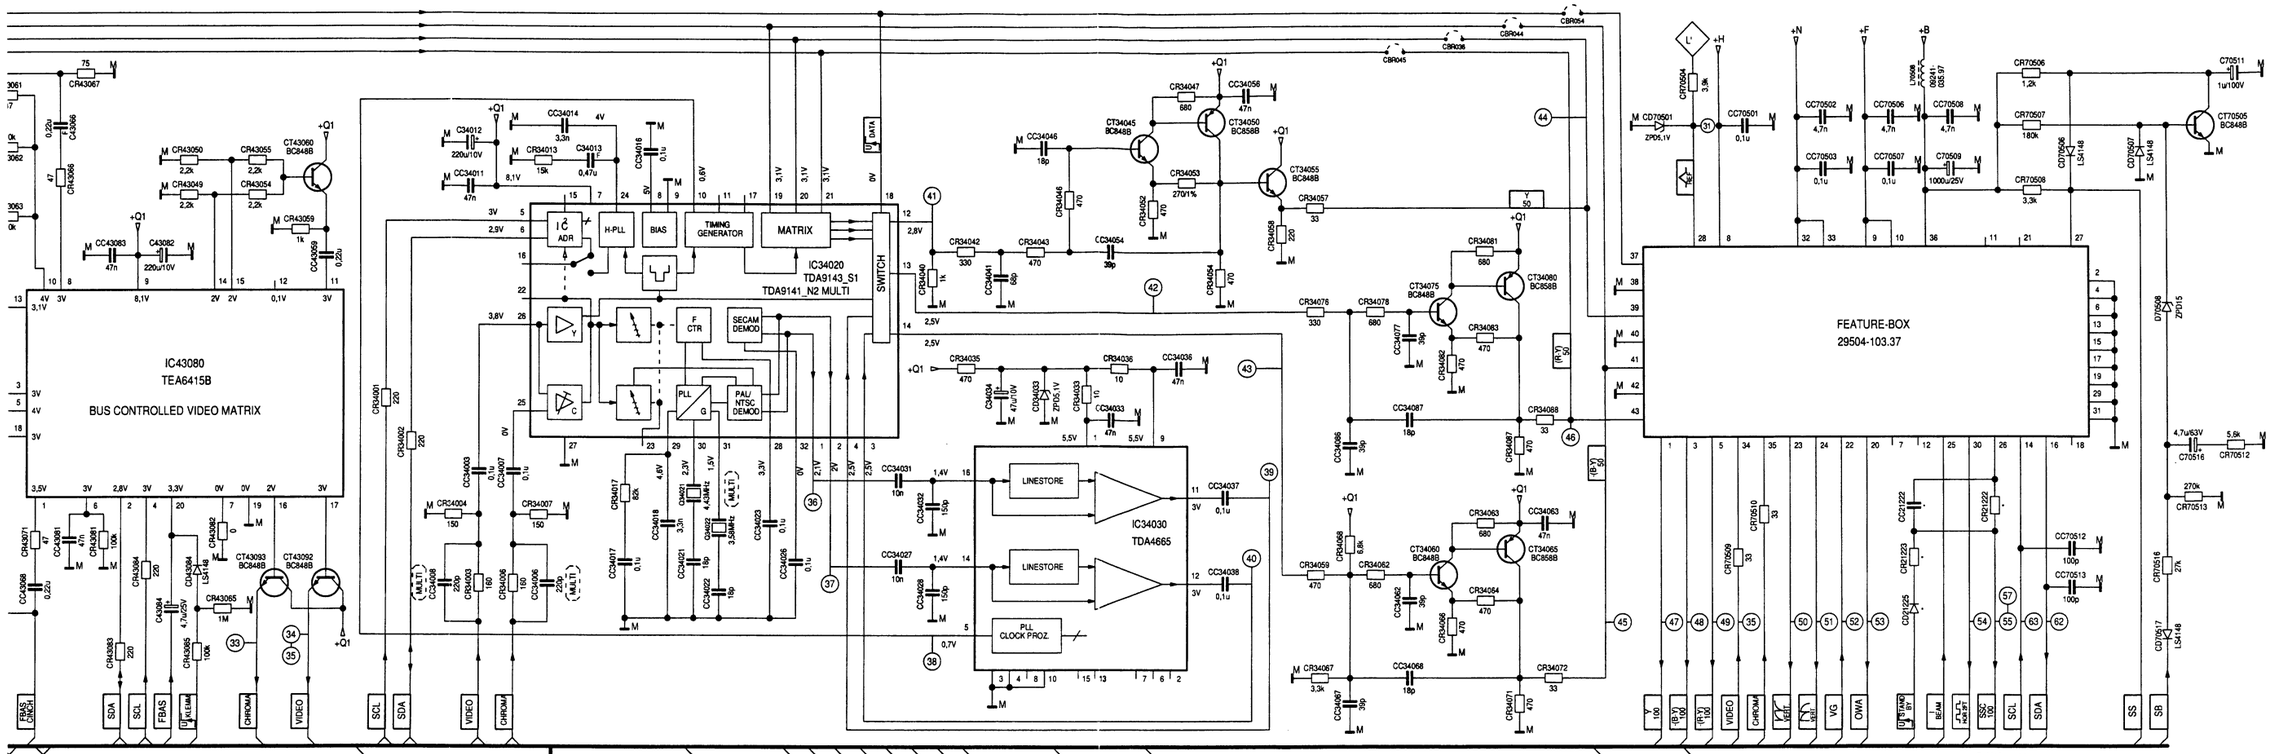

*	CR34516	CD21225	CR21223	CR21222	CC21222	CR70553
55cm PHI	7,5k/2%	—	—	0	—	3,9M
63cm PHI	7,5k/2%	—	—	0	—	3,9M
63cm PHI/BL-S	6,2k/2%	—	—	0	—	6,8M
70cm PHI	7,5k/2%	—	—	0	—	3,9M
70cm PHI/BL-S	5,6k/2%	—	—	0	—	3,9M
72cm PHI	5,6k/2%	LS4148	4,7k	4,7k	10n	3,9M
72cm TOS	6,2k/2%	—	—	0	—	3,9M
84cm PHI	5,6k/2%	LS4148	4,7k	4,7k	10n	3,9M

CUC 1825 / CUC 1826 Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Chassisplatte – Netz-Chassis / Mains Chassis

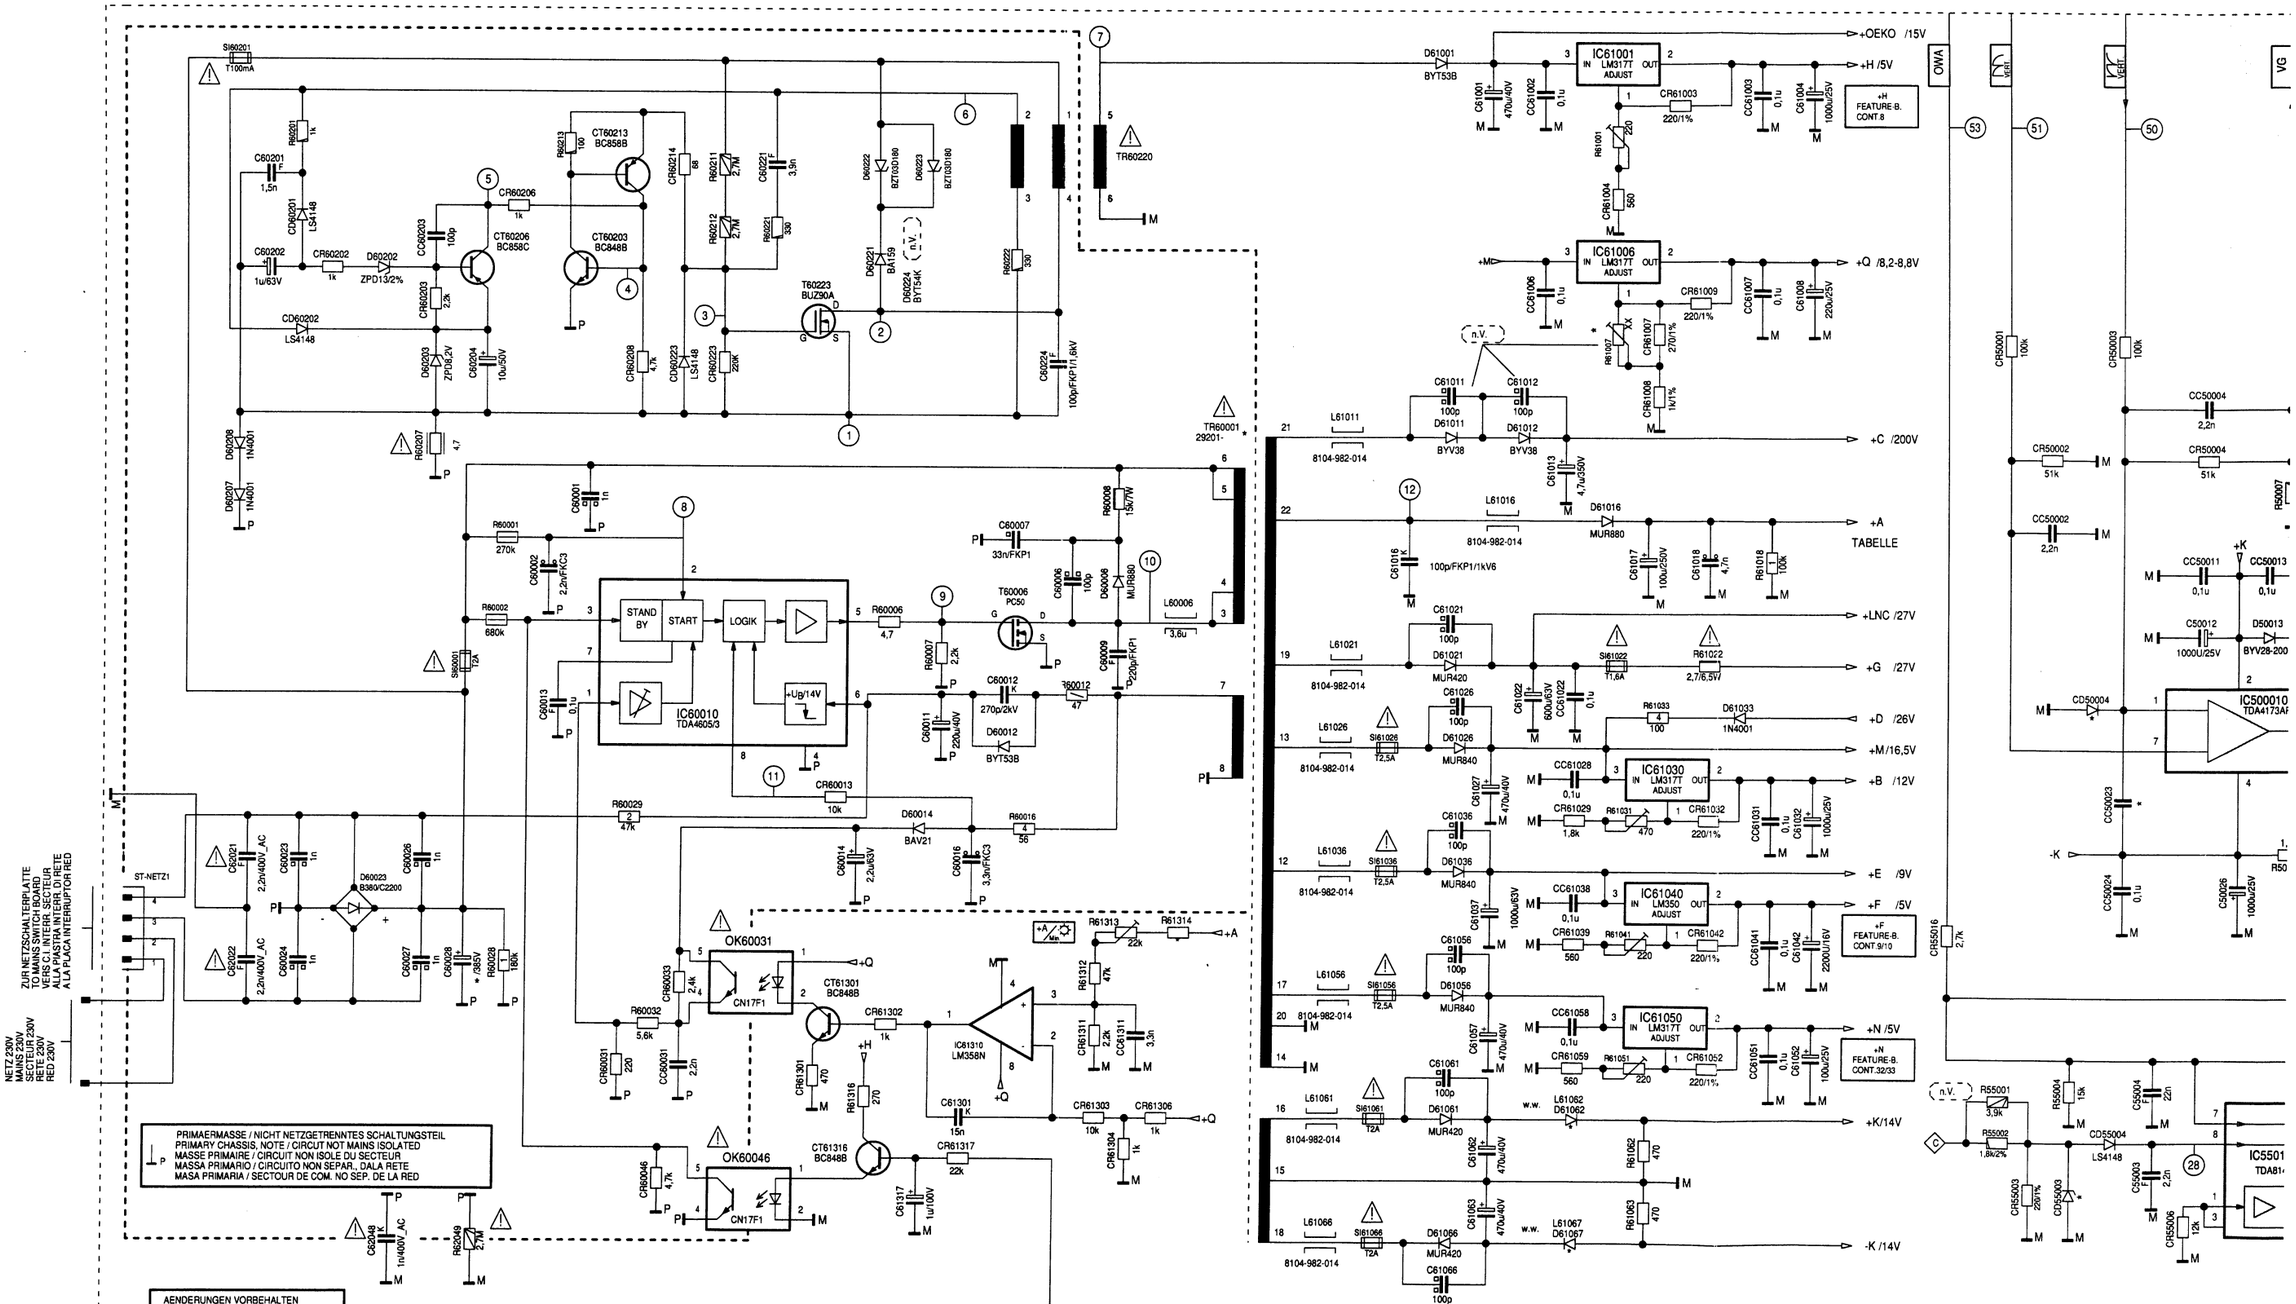

*	+A	L61062 D61062	L61067 D61067	R21101	R21102 BR21102	CR21201	CD21201	CR21206	R21211	R21212	R21213	R21214	CD50004	R50007	R50008	CC50023	R52006	T53001	C53006	C530
PHI 55cm	146V	1N4003	1N4003	6,2	—•—	22k	LS4148	62k	220k	4,7M	10k	820k	—	3	3	1n	3,3	2SC4542	0,25u	0,25
PHI 63cm	135V	1N4003	1N4003	6,2	—•—	22k	LS4148	47k	100k	1,5M	10k	820k	—	1,6	1,6	—	1,8	2SC4542	0,3u	0,3
PHI 63cm/BL-S	143V	—•—	—•—	5,1	—•—	22k	LS4148	47k	100k	1,5M	10k	820k	—	1,5	1,5	—	1	2SC4288A	0,3u	0,3
PHI 70cm	135V	1N4003	1N4003	6,2	—•—	22k	LS4148	47k	100k	1,5M	10k	820k	—	1,6	1,6	—	1,5	2SC4542	0,41u	0,41
PHI 70cm/BL-S	146V	~47u~	~47u~	6,2	—•—	22k	LS4148	47k	100k	1,5M	10k	820k	—	1,5	1,5	—	1	2SC4288A	0,41u	0,41
PHI 72cm	140V	~47u~	~47u~	5,6	—•—	—	—	56k	22k	1,5M	100k	270k	LS4148	1,6	1,6	—	1	2SC4288A	0,41u	0,41
TOS 72cm	148V	—•—	—•—	3,3/2W	—•—	22k	LS4148	47k	100k	1,5M	10k	820k	—	1,3	1,5	—	1	2SC4288A	0,25u	0,25
PHI 84cm	148V	1N4003	1N4003	6,2	—•—	—	—	47k	22k	1,5M	100k	270k	LS4148	1,6	1,6	—	1	2SC4288A	0,41u	0,3

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams CUC 1825 / CUC 1826

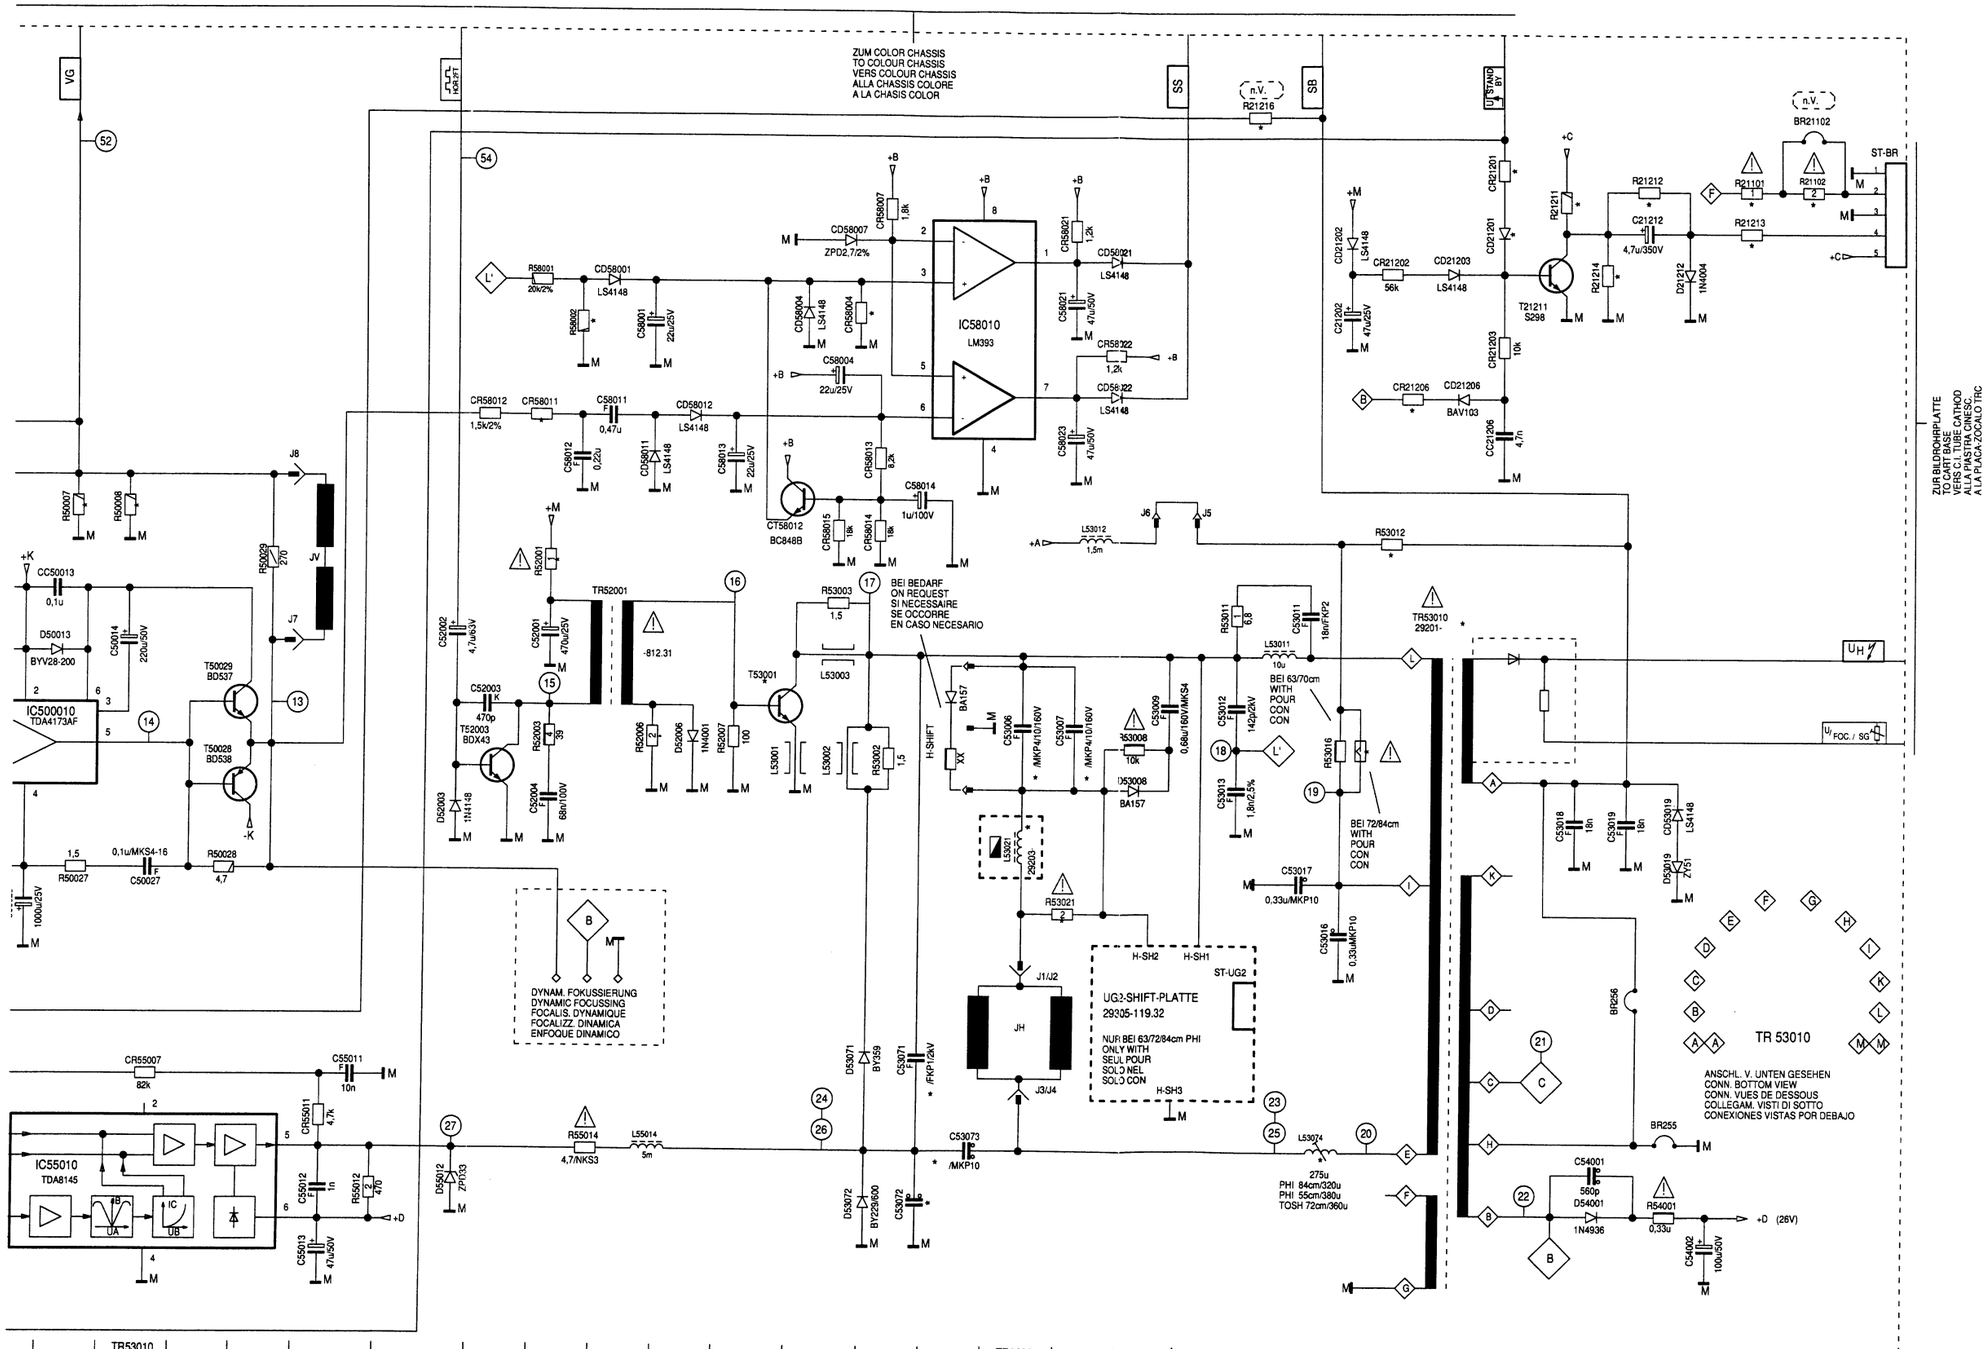

:06	C53007	TR53010 29201-	BR255	BR256	R53012	R53016	R53021	C53071	C53072	C53073	L53074	R58002	CR58004	CR58011	TR60001 29201-	R52001	L53021	CD55003	R61314	C60028
u	0,25u	-680.02	—	—•—	—	6,8/11W	390	6,8n	27n	0,47u	859.65	3k/2%	13k/2%	1,5k/2%	-569.97	33/2W	-119	ZPD3,9V/2%	10k	220u
u	0,3u	-033.01	—•—	—	1M/1%	6,8/11W	220	9n	20n	0,47u	859.55	3,9k/2%	13k/2%	1,5k/2%	-566.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%	10k	300u
u	0,3u	-680.02	—	—•—	560k/1%	6,8/7W/RSI	220	11n	27n	0,47u	859.63	3,3k/2%	13k/2%	1,2k/2%	-573.97	8,2/1W	-122	ZPD3,9V/2%	10k	300u
u	0,41u	-033.01	—•—	—	560k/1%	6,8/11W	220	10n	20n	0,47u	859.55	3,9k/2%	13k/2%	1,5k/2%	-566.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%	10k	300u
u	0,41u	-680.01	—	—•—	560k/1%	6,8/7W/RSI	390	13n	27n	0,47u	859.64	3,6k/1%	12k/2%	1,2k/2%	-569.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%	10k	300u
u	0,41u	-680.01	—	—•—	560k/1%	6,8/7W/RSI	390	13n	27n	0,47u	859.55	3,9k/2%	12k/2%	1,8k/2%	-568.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%	10k	300u
u	0,25u	-680.01	—	—•—	560k/1%	6,8/7W/RSI	390	13n	27n	0,68u	859.64	3k/2%	13k/2%	3,3k/2%	-568.97	4,7/1W	-122	ZPD4,3V/2%	15k	300u
u	0,3u	-680.02	—	—•—	560k/1%	6,8/7W/RSI	220	11,5n	27n	0,68u	859.63	3,3k/2%	12k/2%	1,5k/2%	-569.97	4,7/1W	-122	ZPD3,9V/2%	15k	300u

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

2 / 98

ST 70-278 IDTV

SACH-NR. / PART NO.: 9.21752-0175
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 0675 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92175-201.75		ST 70-278 IDTV SCHWARZ	ST 70-278 IDTV BLACK
0001.000		29625-767.01		GEH-VORDERTEIL OFB	FRONT PART SURFACE TREATE
0001.100		29632-114.01		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.200		29633-431.01		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0001.300		29501-688.01		TASTE NETZ	KEY POWER
0001.400		29628-417.01		DRUCKFEDER	PRESS SPRING
0006.000		19126-034.97	2	LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0007.000		29501-671.06		TASTEN-SATZ	KEY SET
0008.000		29636-032.01		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER
0010.000		29636-117.80		GEH-RUECKTEIL	REAR PART
		29656-004.02		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-131.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSING CPL
0025.000	⚠	8300-030-436		BILDR.A66EAK71X44/ A66EAK	PICT.TUBE A66EAK71X44/ A6
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0030.000		29501-082.63		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.81		CINCH-BUCHSE 3-FACH GE/WS/RT	CINCH SOCKET 3 FOLD YE/WH/RD
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.300	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0030.500		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0030.600		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0030.700		29703-357.11		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0030.800		29703-357.11		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0031.000		29700-628.01		ABDECKUNG F.CHASSIS	COVER FOR CHASSIS
0035.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL.	POWER CABLE CPL GWN9,22
0036.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMTOTE CONTROL TP 800
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD 70CM
		21752-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		29701-096.01	X	CHASSIS-FS-DIGI BASIC CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV-DIGI BASIC CUC 1825 NO SPARE PART
		72010-019.30		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-019.31		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.32		SERVICE MANAUL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010-019.33		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		72010-019.34		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010-019.35		SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		72010-019.36		SERVICE MANUAL D/GB 6. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.		SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		29501-082.63	**BEDIENEINHEIT/ CONTROL UNIT**
C 62501	⚠	8511-793-033	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
D 805		8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK
D 81501		8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001		8305-367-530	IC TFMS5300 (STEHEND) TE
L 62501	⚠	29500-825.97	ENTSTOER-DR/ INTERFERENCE CHOKE
R 62501		8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
R 62505	⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 62501	⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501		8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502		8303-205-548	TRANS BC548B

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

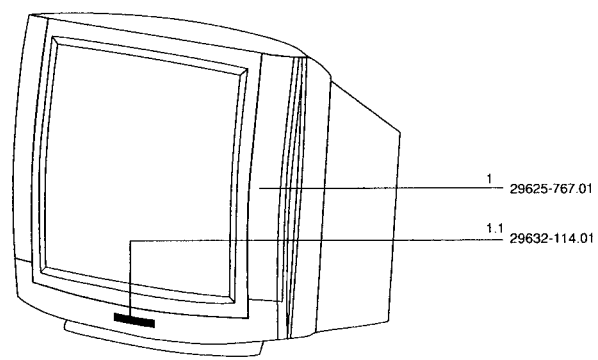

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 97

ST 63-270/8 IDTV

SACH-NR. / PART NO.: 9.21696-0281
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 1681 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		9.21696-0281		ST 63-270/8 IDTV COSMOS-SCHWARZ	ST 63-270/8 IDTV COSMOS-BLACK
0001.000		29625-780.01		GEH-VORDERTEIL OFB	FRONT PART SURFACE TREATE
0001.100		29632-114.01		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.200		29633-431.01		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0001.300		29501-688.01		TASTE NETZ	KEY POWER
0001.400		29628-417.01		DRUCKFEDER	PRESS SPRING
0006.000		19126-034.97	2	LAUTSPRECHER 70X165MM	LOUDSPEAKER 70X165MM
0007.000		29501-671.06		TASTEN-SATZ	KEY SET
0008.000		29636-032.01		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER
0010.000		29636-175.80		GEH-RUECKTEIL	REAR PANEL
0011.000		29618-487.62		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29656-004.01		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	⚠	09246-130.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING F.PICT.TU
0025.000	⚠	8300-020-412		BILDR.A59EAK071X44 PHI	PICT.TUBE A59EAK071X44 P
0026.000	⚠	29201-360.02		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0030.000		29501-082.63		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.81		CINCH-BUCHSE 3-FACH GE/WS/RT	CINCH SOCKET 3 FOLD YE/WH/RD
0030.200		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.300	⚠	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0030.400	⚠	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0030.500		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0030.600		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0030.700		29703-357.11		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0030.800		29703-357.11		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0031.000		29700-628.01		ABDECKUNG F. CHASSIS	COVER FOR CHASSIS
0035.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0036.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.04	X	BILDROHRPLATTE 70CM	PICTURE TUBE BOARD 70CM
		21696-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-019.30		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-019.31		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.32		SERVICE MANAUL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010-019.33		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		72010-019.34		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010-019.35		SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		72010-019.36		SERVICE MANUAL D/GB 6. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		29701-096.04	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC CUC 1825 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV DIGI-BASIC CUC 1825 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29501-082.63	**BEDIENEINHEIT/ CONTROL UNIT**
C62501 ⚠	8511-793-033	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW
D 805	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK
D 81501	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS5300 (STEHEND) TE
L62501 ⚠	29500-825.97	ENTSTOER-DR/ INTERFERENCE CHOKE
R 62501	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
R62505 ⚠	8311-200-010	PTC #1 DUO
SI62501 ⚠	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502	8303-205-548	TRANS BC548B

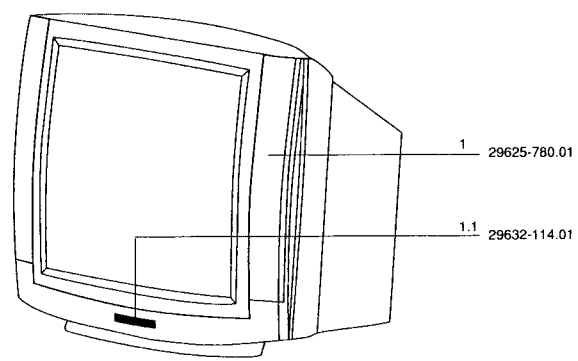

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

3 / 98

M 72-270/8 IDTV/LOG ELEGANCE

SACH-NR. / PART NO.: 92160 102 2600
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH3626 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92160 102 2600		M 72-270/8 IDTV/LOG ELEGANCE SCHWARZ	M 72-270/8 IDTV/LOG/ELEGANCE BLACK
0001.000		21601 801 2600		GEHAEUSE MONT.KPL	HOUSING MONT.CPL
0002.000		29633 676 0100		BLENDE KPL.	PANEL ASSY
0002.100		29602 603 5100		GRUNDIG EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0003.000		29633 668 0100		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP CPL.
0004.000		29700 628 0100		ABDECKUNG	COVER
0005.000		19136 008 9700	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0006.000		19115 008 9700	2	HOCHTONFOLIENKALOTTE	TWEETER, SPHERICAL FOIL CAP
0010.000		29636 067 0100		GEH-RUECKTEIL KPL	CABINET REAR PART
0011.000		29618 643 0400		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE
		29656 004 1000		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607 307 0100	2	SCHLAUFE	LOOP
0022.000	⚠	09246 134 7600		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSING
0025.000	⚠	83000 682 0300		BILDR.A68ESF202X43/ A68ES	PICT.TUBE A68ESF202X43/ A
0026.000	⚠	29201 360 1100		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0029.000	⚠	29305 165 6500		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0029.100		29703 291 7100		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0029.200		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH GE/WS/RT	CINCH SOCKET 3 FOLD YE/WH/RD
0029.300		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0029.400	⚠	09621 113 0200	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0029.500		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0029.600		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0029.700		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0029.800		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0030.000		29633 674 0100		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS SUPPLY
0031.000		29501 629 0100		TASTENSATZ	KEYS SET
0032.000		29305 150 0400		NETZENTSTOEREINHEIT	MAINS INTERFERENCE UNIT
		29501 081 8500		KEYBOARDPLATTE KEIN E-TEIL	KEYBOARD PCB NO SPARE PART
0035.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL.	POWER CABLE CPL GWN9.22
0036.000		29642 061 0100		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305 122 1000	X	BILDROHRPLATTE 72CM	PICTURE TUBE BOARD 72CM
		21601 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010 019 3000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 019 3100		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 019 3200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010 019 3300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		72010 019 3400		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 019 3500		SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		72010 019 3600		SERVICE MANUAL D/GB 6. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 6TH SUPPLEMENT
		29701 096 1200	X	CHASSIS-FS DIGI-BASIC CUC 1826 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-DIGI-BASIC CUC 1826 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305 165 6500	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
C 6001	85117 930 4700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW W
C 6002	85117 930 4500	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
L 6001 ⚠	29500 832 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR.COIL
R 6003	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
R 6009	83112 000 1200	PTC #3 DUO
SI 6001 ⚠	83156 225 0300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 81501	83032 958 7500	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502	83032 055 4800	TRANS BC548B

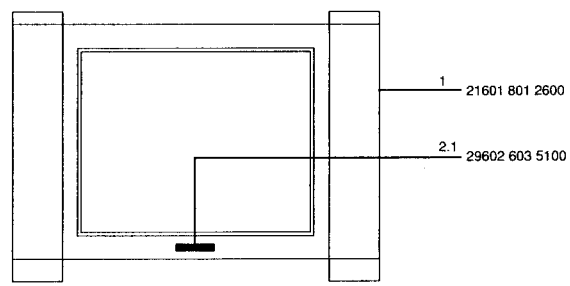

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 97

CUC 1825

ERSETZT AUSGABE 04/96
SUBSTITUTE EDITION 04/96

SACH-NR. / PART NO.: 29701-096.01/.04

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29504-162.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / ZF+TUNER
0002.000		29504-103.37	X	FEATURE-BOX	FEATURE BOX (DIGI)
0003.000	⚠	29303-399.54		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
0005.000		29700-632.01		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0006.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0007.000		29303-119.68		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0011.000		29303-153.01		MONTAGECLIP D60006/T53001	MOUNTING CLIP D60006/T53001
0012.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T60006/IC61030/61040/ D61036/61026/61056/61016/IC61001/61006/ 61050/T50028/IC50010/T50029/52003/ D53072/53071/T53001	MOUNTING CLIP T60006/IC61030/61040/ D61036/61026/61056/61016/IC61001/61006/ 61050/T50028/IC50010/T50029/52003/ D53072/53071/T53001
0013.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND D60006	FOIL HEAT CONDUCTING D60006
0014.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T60006/IC61030/ 61040/D61036/61026/61056/61016/IC61001/ 61006/61050/T50028/IC50010/T50029/52003	FOIL HEAT CONDUCTING T60006/IC61030/ 61040/D61036/61026/61056/61016/IC61001/ 61006/61050/T50028/IC50010/T50029/52003
0015.000		29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072/53073	FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072/53073
0016.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T50029	MOUNTING CLIP T50029
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40013	8452-996-190	ELKO 2200UF 20% 35V
C 40031	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40032	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40033	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50012	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 50026	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53012	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53071	8515-911-690	FKP1 9000PF 3,5% 2000V
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60006	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 60009	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V
C 60012	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60224	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 61004	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61016	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V
C 61021	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61026	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61032	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61037	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V
C 61042	8452-996-107	ELKO 2200UF 20% 16V
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61061	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61066	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 62021 ⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62022 ⚠	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%
C 62048 ⚠	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 70509	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
CD 21201	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21203	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21206	8325-313-103	MELF DIODE BAV103
CD 32315	8309-455-331	MELF Z-DIODE 33B 0,5W
CD 34033	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 34513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 34517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40008	8309-455-101	MELF-Z DIODE 10 B 0,5W
CD 40015	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 41011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 43084	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 53019	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 55003	8309-455-040	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58001	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58007	8309-455-028	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58012	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58022	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60201	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60223	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80060	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80081	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 81004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CIC 32300	8305-795-410	SMD IC MSP3410B-PS PLCC
CIC 43010	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
CIC 80050	8305-158-550	SMD IC SDA5250D12
CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34045	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34050	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34055	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34060	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34065	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34080	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 40010	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43060	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43088	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43089	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43091	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43092	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43093	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43094	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43095	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 46005	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 58012	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60203	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60206	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 60213	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 61301	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70505	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 80085	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81001	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81004	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
D 21212	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32356	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32357	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 40006 ⚠	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 50013	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 52003	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52006	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 53008	8309-201-005	DIODE BA157
D 53019	8309-709-003	Z DIODE ZY 51 ITT
D 53071	8309-204-359	DIODE BY359 1500 PHI/ 5T
D 53072	8309-204-230	DIODE BY 229-600
D 54001	8309-201-005	DIODE BA157
D 55012	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60006	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 60012	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 60014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60023	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60202	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W
D 60203	8309-720-083	Z DIODE 8,2 B 0,5W
D 60207	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 60208	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 60221	8309-201-159	DIODE BA159
D 60222	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 60223	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61011	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61012	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61016	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 61021 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61026	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61033	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 61036	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61061 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61062	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 61066 ⚠	8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
D 61067	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 70508	8309-720-116	Z-DIODE 15 C 0,5W
IC 32310	8305-205-700	IC 78M05 2%
IC 34020	8305-339-142	IC TDA9143N2/S1
IC 34030	8305-334-665	IC TDA4665V4/ U3665M-M
IC 34510	8305-334-780	IC TDA4780V3
IC 41010	8305-333-006	IC TDA3006 SMI
IC 43080	8305-366-415	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50010	8305-344-173	IC TDA4173AF
IC 55010	8305-338-145	IC TDA8145
IC 58010	8305-204-393	IC LM393P TID/ 393N RAY/
IC 60010	8305-354-605	IC TDA4605/3
IC 61001	8305-204-317	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61006	8305-204-317	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61030	8305-204-317	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61040	8305-204-350	IC LM350T
IC 61050	8305-204-317	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61310	8305-204-357	IC LM358N NSC/TID/MOT/RA
IC 80040	8305-210-064	IC MC33164P-5RP
IC 80060	19798-300.22	IC 27C020-150NS PROG.KPL
IC 80065	8305-602-408	IC 24C08
IC 80070	8305-602-410	IC X24C02P XICOR/ ST24W0
L 32342	8140-523-249	DR ST 0411-GRP 10UH
L 34517	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 46021	8140-522-903	DR ST 0411 1,5UH 2% SIE
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
L 53012	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
L 53011	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 53021	29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70CM)/ LINEARITY CONTROL
L 53074	09246-859.55	BRUECKENSPULE M.KERN/ BRIDGE COIL
L 55014	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE/ E/W DECOUPLING COIL
L 60006	29701-739.08	DAEMPFUNGSPERLE
L 61011	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61016	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61021	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61026	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61036	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61056	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61061	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030
L 61066	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE 4330 030/ DAMPING BEAD
L 70508	09241-035.97	STABKERNDROSSEL/ BAR CORE CHOKE COIL
L 70555	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
OK60031 ⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1

POS. NR. / POS. NO.		SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
OK60046	⚠	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
Q 32305		8382-439-185	QUARZ 18,432 MHZ
Q 34021		8382-135-004	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 34022		8382-047-003	QUARZ 3,579545 MHZ
Q 80055		8602-331-155	KERRES #155 18MHZ
R 21101	⚠	8705-321-020	MOW 0411 6,2 OHM 5% SXS
R 32315	⚠	8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32357	⚠	8701-121-027	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359	⚠	8700-329-047	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40013	⚠	8705-329-073	MOW 0411 1 KOHM 5%
R 40017	⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40027	⚠	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5%
R 40031	⚠	8700-329-031	KSW NB 0207 18 OHM 5%
R 41016	⚠	8700-329-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R 43004	⚠	8701-121-013	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 43098	⚠	8701-121-013	KSW SI B 3,3 OHM 5%
R 50007	⚠	8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50008	⚠	8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50027	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 50029	⚠	8766-357-059	MSW 0414 270 OHM 5% TK100
R 52001	⚠	8705-329-017	MOW 0411 4,7 OHM 5% DRA
R 53002	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53003	⚠	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R 53008	⚠	8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011		8705-227-021	MOW 0411 6,8 OHM 5% DRA
R 53021	⚠	8705-369-257	MOW 0617 220 OHM 10%
R 54001	⚠	8735-003-033	DRW 0,75W 0,33 OHM 10% BW
R 55012	⚠	8705-369-065	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55014	⚠	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R 60016		8705-370-043	MOW 0922 56 OHM 5%
R 60029		8705-369-113	MOW 0617 47 KOHM 5%
R 60207	⚠	8700-329-017	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
R 60211	⚠	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 60212	⚠	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
R 61001		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61018		8705-221-321	MOW 0411 100 KOHM 10% SXA
R 61022	⚠	8732-296-011	DRW 6,5 2,7 OHM 10% KP296
R 61031		8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 61033		8705-370-058	MOW 0922 100 OHM 10%
R 61041		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61051		8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
R 61313		8790-050-054	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	⚠	8766-349-155	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI60001	⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI60201	⚠	8315-607-026	LOET-SI.-GR 100 MA/T
SI61022	⚠	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI61026	⚠	8315-621-027	SI LOET T2,5A 250V
SI61036	⚠	8315-621-027	SI LOET T2,5A 250V
SI61056	⚠	8315-621-027	SI LOET T2,5A 250V
SI61061	⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI61066	⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
T 21211		8303-401-299	TRANS.BF299 G ITT/PBF259
T 40010		8303-287-368	TRANS.BC 368
T 50028		8302-210-544	TRANS.BD 538
T 50029		8302-210-543	TRANS.BD 537 SGS
T 52003		8302-218-043	TRANS.BDX 43
T 53001		8302-624-542	TRANS 2SC4542
T 60006		8302-805-050	TRANS.IRF PC 50
TR 52001		09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER/ DRIVER TRANSFORMER
TR60001	⚠	29201-566.97	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR60220	⚠	29201-701.97	TRAFO STAND-BY/ TRANSFORMER STAND-BY
TR63010	⚠	29221-033.01	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI/ DIODE SPLIT TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 96

CUC 1826

SACH-NR. / PART NO.: 29701-096.12

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	SACHNUMMER / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29504-162.34	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / ZF+TUNER
0002.000		29504-103.37		FEATURE-BOX (DIGI)	FEATURE BOX (DIGI)
0003.000		29700-633.01		HALTER KABEL	HOLDER CABLE
0004.000		29700-628.01		ABDECKUNG	COVER
0005.000		29700-632.01		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0006.000	⚠	29303-399.54		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	MAINS BUILT IN PLUG
0009.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC366	MOUNTING CLIP IC366
0010.000		29303-153.01		MONTAGECLIP D60006/T53001	MOUNTING CLIP D60006/T53001
0011.000		29303-153.12		MONTAGECLIP T60006/IC61030/61040/ 61036/61026/61056/61016/D53071/T53001/ T50029/T50028/IC50010/61001/61006/61050	MOUNTING CLIP T60006/IC61030/61040/ 61036/61026/61056/61016/D53071/T53001/ T50029/T50028/IC50010/61001/61006/61050
0012.000		29303-153.13		MONTAGECLIP D53072	MOUNTING CLIP D53072
0013.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
0014.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND D60006	HEAT CONDUCTING FOIL D60006
0015.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T60006/IC61030/ 61040/61036/61026/61056/61016/IC61001/ 61006/61050/50010/T50029/52003/T50028	HEAT CONDUCTING FOIL T60006/IC61030/ 61040/61036/61026/61056/61016/IC61001/ 61006/61050/50010/T50029/52003/T50028
0016.000		29303-156.21		FOLIE WAERMELEITEND D53072/53071	HEAT CONDUCTING FOIL D53072/53071

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. / POS. NO.	SACHNUMMER / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 54001	8605-767-111	SSPN 560PF +50-20% 400V
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60012	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 61018	8625-897-762	SSPN 4700PF +50-20% 400V
C 61021	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61026	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61061	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61066	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
CD 21201	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21203	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21206	8325-313-103	MELF DIODE BAV103
CD 32315	8309-455-330	MELF Z-DIODE 33C 0,5W
CD 34033	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 34513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 34517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40007	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 40008	8309-455-033	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W
CD 41011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 43084	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 53019	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 55003	8309-455-040	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 55004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58001	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58007	8309-455-028	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58012	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 58022	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60201	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60202	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70501	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70506	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70507	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 70553	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80081	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 81004	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CIC 43010	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34045	8301-000-848	SMD TRANS BC848

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 34050	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34055	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34060	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34065	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34075	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 34080	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43060	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43088	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43089	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43091	8301-002-858	SMD-TRANS.BC 858 A
CT 43092	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43093	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43094	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 43095	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 46005	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 58012	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60203	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 60206	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 60213	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 61301	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61316	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70505	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 80085	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 81001	8301-000-848	SMD TRANS BC848
CT 81004	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
D 21212	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 40009	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52003	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52006	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 53008	8309-201-005	DIODE BA157
D 53019	8309-709-003	Z DIODE ZY 51 ITT
D 54001	8309-215-466	DIODE 1 N 4936
D 55012	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60012	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 60014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60203	8309-720-092	Z DIODE 9,1 B 0,5W
D 60221	8309-201-159	DIODE BA159
D 60222	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61011	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61012	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
D 61016	8309-820-880	DIODE MUR 880
D 61026	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61033	8309-215-006	DIODE 1 N 4001 -GA
D 61036	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61062	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 61067	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 70508	8309-720-116	Z DIODE 15 C 0,5W
D 81000	8309-720-056	Z DIODE 5,6 C 0,5W
IC 40020	8305-337-261	IC TDA7262 SGS
IC 61030	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61040	8305-204-350	IC LM 350 T
IC 80040	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP
IC 80060	19798-300.01	IC 27C020-15NS PROG.KPL
L 32342	8140-522-249	DR ST 0411 10UH
L 34517	8140-526-534	DR AX 0411-GA 10UH
L 46004	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL/ FERRITE BEAD

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53011	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 61011	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61016	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61021	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61026	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61036	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61056	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61061	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 61066	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 70555	8140-526-534	DR AX 0411-GA 10UH
R 53011	8705-227-021	MOW 0411 6,8 OHM 5% DRA
R 61018	8705-221-321	MOW 0411 100 KOHM 10% SXA
SI 60001 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 60201 ⚠	8315-607-026	LOET-SI.-GR 100 MA/T
SI 61022 ⚠	8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI 61026 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61036 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61056 ⚠	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 61061 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI 61066 ⚠	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
T 21211	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 40010	8303-287-368	TRANS.BC 368
T 60223	8302-269-091	TRANS.BUZ 90 A TYP 2/3
TR 52001 ⚠	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER/ DRIVER TRANSFORMER
TR 53010 ⚠	29201-680.01	TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI/ DIODE SPLIT TRANSFORMER DIGI
TR 60001 ⚠	29201-568.97	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER CPL.
TR 60220 ⚠	29201-701.97	TRAFO STAND-BY/ TRANSFORMER STAND-BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

10 / 96

FEATURE-BOX DIGI BASIC

SACH-NR. / PART NO.: 29504-103.37

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 1406	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 1407	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 1411	8309-455-040	MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W
CD 1412	8309-195-042	SMD-DIODE BAR 42 THO
CD 1663	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 1687	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC 1370	8305-949-205	SMD IC SDA9205-2 SIE
CIC 1410	8305-949-360	SMD IC SDA9363 SIE
CIC 1600	8305-949-290	SMD IC SDA9290
CIC 1605	8305-949-251	SMD IC SDA9251-2X
CIC 1610	8305-949-251	SMD IC SDA9251-2X
CIC 1615	8305-949-251	SMD IC SDA9251-2X
CIC 1640	8305-949-281	SMD IC SDA9280-A41
CIC 1650	8305-949-220	SMD IC SDA9220
CL 1461	8140-526-494	SMD DR 1206 0,22UH 10%
CL 1462	8140-526-494	SMD DR 1206 0,22UH 10%
CT 1312	8301-166-051	SMD-TRANS.BCX 51-16
CT 1313	8301-004-849	SMD-TRANS.BC 849 B
CT 1330	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 1350	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 1435	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 1501	8301-004-849	SMD-TRANS.BC 849 B
CT 1506	8301-166-051	SMD-TRANS.BCX 51-16
CT 1511	8301-004-849	SMD-TRANS.BC 849 B
CT 1516	8301-166-051	SMD-TRANS.BCX 51-16
CT 1521	8301-004-849	SMD-TRANS.BC 849 B
CT 1526	8301-166-051	SMD-TRANS.BCX 51-16
CT 1541	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 1545	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 1680	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
IC 1382	8305-440-431	IC TL 431 CLP RP
IC 1430	8305-158-957	IC SDA 9257-2 SIE
L 1303	8140-532-085	SPULE 5X5 085/COIL
L 1306	8140-532-086	SPULE 5X5 086/COIL
L 1312	8140-526-535	DR AX 0411-GA 2,2UH
L 1323	8140-532-085	SPULE 5X5 085/COIL
L 1326	8140-532-086	SPULE 5X5 086/COIL
L 1343	8140-532-085	SPULE 5X5 085/COIL
L 1346	8140-532-086	SPULE 5X5 086/COIL
L 1351	09241-035.97	STABKERNDROSSEL
L 1353	09241-035.97	STABKERNDROSSEL
L 1357	09241-035.97	STABKERNDROSSEL/ BAR CORE CHOKE COIL
L 1358	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1371	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 1378	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 1381	8140-526-535	DR AX 0411-GA 2,2UH
L 1396	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 1401	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1402	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1403	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1407	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1411	8140-526-536	DR AX 0411-GA 4,7UH
L 1412	8140-526-536	DR AX 0411-GA 4,7UH
L 1421	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 1423	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 1432	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 1437	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 1508	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 1509	8140-526-535	DR AX 0411-GA 2,2UH
L 1518	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 1532	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1537	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1538	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1543	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1544	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1546	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1641	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 1651	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE
L 1656	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 1662	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 1686	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
L 1687	8140-525-897	DR AX 0411-GA 100UH
L 1691	8104-982-014	DAEMPFUNGSPERLE/ DAMPING BEAD
Q 1408	8602-331-181	KERRES #181 21,1MHZ
Q 1441	8382-443-204	QUARZ 20,48 MHZ
Q 1695	8382-437-675	QUARZ 6,75MHZ

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

06 / 96

ERSETZT AUSGABE 11/95
SUBSTITUTE EDITION 11/95

BAUSTEIN SIGNAL+ZF+TUNER
MODULE SIGNAL +IF+TUNER

SACH-NR. / PART NO.: 29504-162.34

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	CHIP-TUNER/ATA 1200
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 32000	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 32031	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 32032	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 32041	8325-301-582	SMD-DIODE BA 582
CD 32042	8325-301-582	SMD-DIODE BA 582
CD 32043	8325-301-582	SMD-DIODE BA 582
CD 32044	8325-301-582	SMD-DIODE BA 582
CD 32047	8325-301-582	SMD-DIODE BA 582
CD 32048	8325-301-582	SMD-DIODE BA 582
CIC 32030	8305-814-094	SMD IC MC 14094 BD
CT 32026	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32061	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32062	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32063	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32064	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32105	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 32111	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32119	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32122	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 32123	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32124	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 32125	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32128	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32132	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32134	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 32251	8301-185-020	SMD-TRANS.BFS 20 ON4158
F 32041	8140-533-605	SPULE 7X7 605
F 32043	8140-535-351	SPULE 7X7 351 FARBE 709
F 32051	8319-009-461	OFWFIL K9460 SIE
F 32052	8319-009-455	OFWFIL L9455M
F 32054	8319-003-450	OFW K3450K SIE
WW.	8319-003-955	OFW G 3955 SIE
WW.	8319-003-951	OFW G 3957 M SIE
F 32101	8141-112-405	FILTER 7X7 405
F 32109	8602-755-042	CER.TRAP 42
F 32121	8141-111-360	FILTER 7X7 360
F 32109	8602-755-542	KERTRAP #42 6MHZ
IC 32040	8305-344-474	IC TDA4474 TEMIC

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 32000	8140-505-749	DR B 10UH 5%
L 32001	8140-525-343	DR B AX-GA 15UH
L 32002	8140-526-356	DR 0411 4,7UH 5%
L 32003	8140-505-747	DR B 8,2UH 5%
L 32008	8140-525-343	DR B AX-GA 15UH
L 32109	8140-526-926	DR N-GR 12UH
R 32033	8792-002-146	ESTR.S6 4,7 KOHM LIN
R 32082	8792-002-151	ESTR.S6 10 KOHM LIN
R 32252	8792-002-125	ESTR.S6 470 OHM LIN

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

02 / 96

ERSETZT AUSGABE 11/95
SUBSTITUTE EDITION 11/95

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

SACH-NR. / PART NO.: 29305-122.04

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	⚠	29303-752.15		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET
0002.000		29303-153.02	3	MONTAGECLIP IC730/750/770	MOUNTING CLIP IC730/750/770
0003.000	⚠	29201-361.01		FOKUS UND UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 722	8563-731-612	KF 21 0,01 UF 20% 1500V
C 733	8668-203-002	ABBLOCK-C 0,022UF -GR 25V
C 736	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V
C 753	8668-203-002	ABBLOCK-C 0,022UF -GR 25V
C 756	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V
C 773	8668-203-002	ABBLOCK-C 0,022UF -GR 25V
C 776	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V
D 703	8309-720-034	Z DIODE 3,3 B 0,5W
D 756	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 730	8305-336-111	IC TDA6111N4
IC 750	8305-336-111	IC TDA6111N4
IC 770	8305-336-111	IC TDA6111N4
L 710	8140-526-530	DR AX 0411-GA 33UH
R 703	⚠ 8700-007-449	KSW 0207 100 OHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK 221 0398

Service Manual Sach-Nr. / Part No. 72010 019 3600
8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 96

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

SACH-NR. / PART NO.: 29305-122.10

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	⚠	29303-752.15		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET
0002.000	⚠	29201-361.18		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0003.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC	ASSEMBLY CLIP IC

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 722	8563-731-612	KF 21 0,01 UF 20% 1500V
C 733	8668-203-002	ABBLOCK-C 0,022UF -GR
C 736	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 753	8668-203-002	ABBLOCK-C 0,022UF -GR
C 756	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
C 773	8668-203-002	ABBLOCK-C 0,022UF -GR
C 776	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR
D 703	8309-720-033	Z DIODE 3,3 C 0,5W
D 756	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 730	8305-336-111	IC TDA6111N4
IC 750	8305-336-111	IC TDA6111N4
IC 770	8305-336-111	IC TDA6111N4
L 710	8140-526-530	DR AX 0411-GA 33UH
R 703 ⚠	8700-007-449	KSW 0207 100 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG SERVICE MANUAL

Sicherheit Safety

Service Manual

72010-800.00

Ⓓ Btx * 32700 #

Ⓓ **Allgemeine Hinweise zu Sicherheits-, MOS-, Chip- und Lasertechnik**

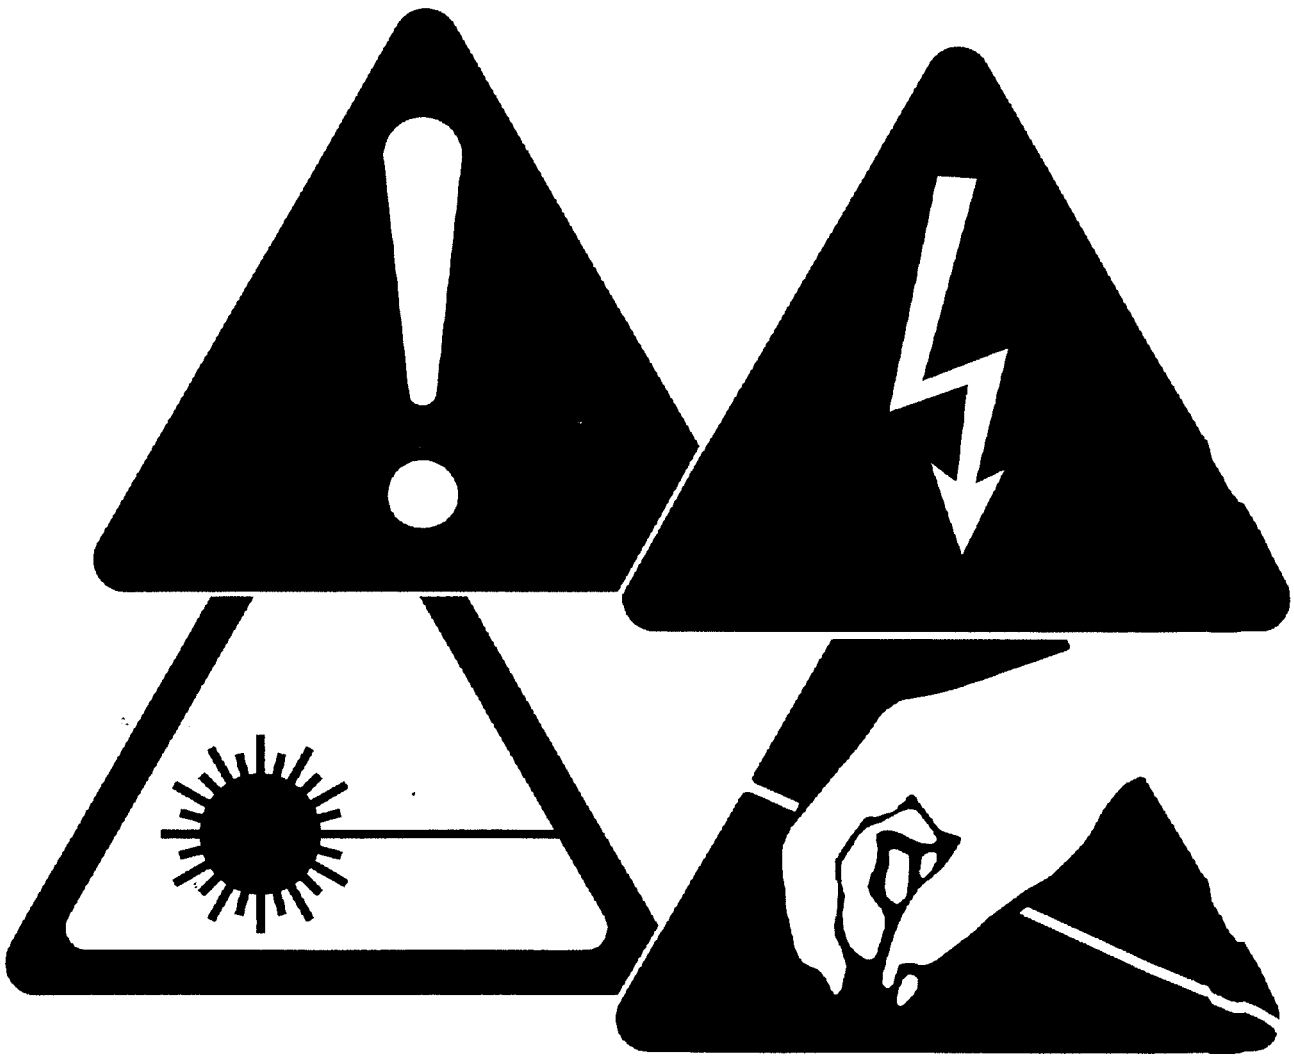

MOS

ESD

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK 22 / VK 225 0993

Service Manual Sach-Nr. 72010-800.00
Service Manual Part No. 72010-800.00

(D) **Dieses Service Manual enthält die Sicherheitsvorschriften, die bei Reparaturen zu beachten sind.**
Es gilt als Zusatz zu den in Zukunft erscheinenden Service Manuals, in denen keine Sicherheitshinweise mehr abgedruckt werden.
Verwahren Sie dieses Service Manual gut und berücksichtigen Sie die enthaltenen Vorschriften aus Gründen der Produkthaftung.
Bitte beachten Sie zusätzlich alle weitergehenden, landesspezifischen Vorschriften!

Inhaltsverzeichnis

Seite

Sicherheitsvorschriften 5
Elektrische Sicherheit im Servicefall (VDE 0701 / Teil 200) 5
LASER-Sicherheit 6
Sicherheitshinweise zu Lithium-Batterien 7
Behandlung von MOS-Bauteilen 7
Lötvorschriften für MOS-Schaltungen 7
Wichtige Hinweise zur Reparaturtechnik 7
CHIP-Technik 8

Sicherheitsvorschriften

Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE 0701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0860 / IEC 65 / EN60065 (gerätebezogen) zu beachten!

⚠ **Bauteile nach IEC- / VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!**

MOS Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!

Elektrische Sicherheit im Servicefall (VDE 0701 / Teil 200)

Nach dem Produkthaftungsgesetz ist der Hersteller eines Gerätes unter anderem dafür verantwortlich, daß von dem Produkt bei normalem Umgang keine Gefahr für den Benutzer ausgeht.
Dieses Risiko ist besonders zu beachten bei Geräten, die mit Netzspannung betrieben werden.
Um die Gewähr der gefahrlosen Funktion auch nach Service-Arbeiten sicherzustellen, ist es zwingend erforderlich, die für die jeweiligen Geräte vorgeschriebenen Prüfverfahren anzuwenden.

1. Geräte der Schutzklasse I (schutzgeerdet, Symbol ⏚)
Schutzleiterprüfung
Mit einem Durchgangstester ist zu prüfen, ob der Schutzleiter dieser Geräte seine Funktion erfüllt. Dazu muß der Schutzleiter-Kontakt des Netzsteckers sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand des Gerätes mit allen berührbaren metallischen Gehäuseteilen elektrisch leitend verbunden sein.
Bis zu einer Länge der Anschlußleitung von 5 m darf der Schutzleiterwiderstand maximal 0,3 Ω betragen.

2. Geräte der Schutzklasse II (schutzisoliert, Symbol ⧈)
Isolationswiderstandsmessung und Ableitstrommessung nach VDE 0701/Teil 200
Hier ist die Schutzisolation zwischen elektrischen Funktionsteilen und metallischen Gehäuseteilen zu gewährleisten.

Wir empfehlen die Messungen mit dem **Metratester 3 bzw. Metratester 4** durchzuführen (Meßgeräte zur Prüfung elektrischer Geräte nach VDE 0701).

Lieferant dieser Meßgeräte ist z.B.:
ABB Metrawatt GmbH, Thomas-Mann-Str. 16-20, D-90471 Nürnberg.

Ist die Sicherheit eines Gerätes nicht gegeben, weil
- eine Instandsetzung unmöglich ist
- oder der Wunsch des Benützers besteht, die Instandsetzung nicht durchführen zu lassen, so muß dem Betreiber die vom Gerät ausgehende Gefahr schriftlich mitgeteilt werden. Dieser Hinweis muß auf der Reparatur-Rechnung vermerkt sein.

Wichtige Hinweise für den Servicefall

- Nur **Original-Ersatzteile** verwenden.
  Für Bauteile oder Baugruppen mit der Sicherheitskennzeichnung ⚠ sind **Original-Ersatzteile** zwingend notwendig, da nur diese nach den erforderlichen VDE-Richtlinien freigegeben sind.
- Bei Änderungsinformationen oder Reparaturtips unbedingt auf **Original Hersteller-Unterlagen** zurückgreifen, wie z. B. die Grundig Service-Informationen oder das Grundig Infotip-System.
- Auf Original-Nennwert, Charakteristik und Abschaltvermögen der Sicherungen achten.
- Zur Sicherheit beitragende Teile des Gerätes dürfen weder beschädigt noch offensichtlich ungeeignet sein. Dies gilt besonders für Isolierungen und Isolierteile.
- Netzleitungen und Anschlußleitungen sind optisch auf äußere Mängel vor dem Anschluß an das Netz zu prüfen. Isolation prüfen!
- Die Funktionssicherheit von Zugentlastungen und Biegeschutztüllen ist zu prüfen.
- Thermisch belastete Lötstellen absaugen und neu löten.
- Belüftungen frei lassen.

LASER-Sicherheit

Da viele Bauteile, besonders die Laserdiode, gegen statische Aufladungen empfindlich sind, müssen die MOS-Vorschriften eingehalten werden.
Die Abtasteinheit besteht aus vielen Präzisionsteilen und sollte vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, starken Magnetfeldern,,starken Erschütterungen und Staub geschützt werden.

- CD-Spieler gehören zur Gerätegruppe mit LASERN geringer Leistung.
- Nach DIN VDE 0837 bzw. IEC 825 handelt es sich um einen LASER der Klasse 1. Das besagt, die Ausgangsleistung ist konstruktiv begrenzt. Ein Betrieb der LASER-DIODE außerhalb der Abtasteinheit ist beim Betrachten des LASER-Lichtes für das Auge schädlich, da die Ausgangsleistung um ein Vielfaches höher liegt (Klasse 3 B). In diesem Fall ist das Tragen einer Laserschutzbrille zwingend vorgeschrieben.
- Durch das Linsensystem der Abtasteinheit liegt der Brennpunkt des LASER-Lichtes etwa 1,5 mm über der Fokuslinse. Da der Brennpunkt sehr tief liegt, kann der LASER mit dem bloßen Auge betrachtet werden.
- Das Betrachten des LASERS mit externen Optiken, z.B. Lupe, ist zu vermeiden, da diese den Brennpunkt auf die Netzhaut des Auges projizieren und so das Auge geschädigt werden kann.
- Das LASER-Licht kann an der Fokuslinse des Abtasters als ein dunkelroter Punkt beobachtet werden, wenn man schräg auf die Optik sieht. Die Umgebungshelligkeit soll dabei nicht zu groß sein.
- Durch das Auflegen eines Transparentpapiers auf die Fokuslinse ist der LASER-Punkt als Projektion auf die Papierrückseite gut erkennbar.

Sicherheitsverriegelungen verhindern im Normalfall, daß der LASER bei geöffnetem Deckel arbeitet. Unter Beachtung o.g. Hinweise lassen sich die schaltungsspezifischen Sicherheitsverriegelungen ausschalten, und der LASER wird als kleiner roter Punkt sichtbar.

Sicherheitsklassen der LASER (nach DIN IEC 825 / VDE 0837)

Klasse 1
Ungefährlich für das menschliche Auge. Maximale Ausgangsleistung z.B. bei 700 nm - 69 µW.

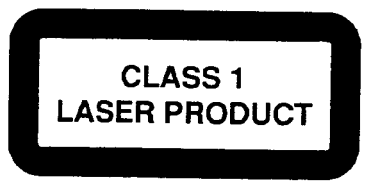

Klasse 3 B
Gefährlich für das menschliche Auge und in besonderen Fällen für die Haut.
Maximale Strahlungsleistung bis 0,5 W.

Das austretende Laserlicht des CD - Lichtpens entspricht der Klasse 1. Wird die Laserdiode außerhalb des Lichtpens betrieben, entspricht dieses dem Betrieb der Klasse 3 B.

Sicherheitshinweise zu Lithium-Batterien

Vorsicht bei Lithium-Batterien:
Bei falscher Handhabung (Überhitzung, Falschpolung oder Kurzschluß) der Lithium-Batterien besteht Explosionsgefahr!
Lithium-Batterien dürfen **nur** gegen **Original-Ersatzteile** (siehe Ersatzteilliste) getauscht werden.
Die verbrauchten Lithium-Batterien entsorgen Sie bitte fachgerecht.

Behandlung von MOS-Bauelementen

Schaltungen in MOS-Technik bedürfen besonderer Vorsichtsmaßnahmen gegenüber statischer Aufladung. Statische Aufladungen können an allen hochisolierenden Kunststoffen auftreten und auf den Menschen übertragen werden, wenn Kleidung und Schuhe aus synthetischem Material bestehen.
Schutzstrukturen an den Ein- und Ausgängen der MOS-Schaltungen geben wegen ihrer Ansprechzeit nur begrenzte Sicherheit.
Bitte beachten Sie folgende Regeln, um Bauelemente vor Beschädigung durch statische Aufladungen zu schützen:

1. MOS-Schaltungen sollen bis zur Verarbeitung in elektrisch leitenden Verpackungen verbleiben. Keinesfalls MOS-Bauteile in Styropor oder Plastikschienen lagern oder transportieren.

2. Personen müssen sich durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes entladen, bevor sie MOS-Bauteile anfassen.

3. MOS-Bauelemente nur am Gehäuse anfassen, ohne die Anschlüsse zu berühren.

4. Prüfung und Bearbeitung nur an geerdeten Geräten vornehmen.

5. Lösen oder kontaktieren Sie MOS-ICs in Steckfassungen nicht unter Betriebsspannung.

6. Bei P-Kanal-MOS-Bauelementen dürfen keine positiven Spannungen (bezogen auf den Substratanschluß VSS) an die Schaltung gelangen.

Lötvorschriften für MOS-Schaltungen:

- Nur netzgetrennte Niedervoltlötkolben verwenden.
- Maximale Lötzeit 5 Sekunden bei einer Lötkolbentemperatur von 300 °C bis 400 °C.

Wichtige Hinweise zur Reparaturtechnik

- Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
- Beachten Sie die VDE-Sicherheitsvorschriften.
- Betreiben Sie netzspannungsbetriebene Geräte über Trenntransformator.
- Schließen Sie externe Antennen über ein Antennentrennglied an.
- Aktivieren Sie nach der Reparatur alle außer Betrieb gesetzten Schutzschaltungen.
- Bringen Sie die Leitungsverlegung vor dem vollständigen Zusammenbau des Gerätes in den Originalzustand
- Tragen Sie bei Arbeiten an der Bildröhre die vorgeschriebene Schutzkleidung.
- Entladen Sie die Bildröhre vor dem Ausbau.
- Vermeiden Sie beim Umgang mit Bildröhren mechanische Beschädigungen der Bildröhre (Implosionsgefahr).

CHIP-Technik

Aus- und Einlöten von CHIP-Bauteilen

- Verwenden Sie nur einen Niedervoltlötkolben mit Temperaturregelung.
- Die Löttemperatur sollte ca. 240 °C betragen (max. 300 °C).
- Halten Sie die Lötzeit,so kurz wie möglich.
- Belassen Sie CHIP-Bauteile bis zur Bearbeitung in der Originalverpackung. Damit wird die Oxidation der Stirnkontakte vermieden.
- Berühren Sie CHIP-Bauteile nicht mit der bloßen Hand.

Auslöten von CHIP-Bauteilen

1. Schritt: CHIP- Lötstelle mit Sauglitze absaugen (Fig.1).
2. Schritt: CHIP-Enden, bzw. das komplette CHIP-Bauteil erwärmen. CHIP von der Klebung ohne Kraftaufwand abdrehen, damit unter dem CHIP liegende Leiterbahnen nicht abgerissen werden (Fig. 2).

Achtung! Ausgelötetes CHIP nicht wiederverwenden!
Die leitende Schicht kann ausgebrochen sein.

Einlöten von CHIP-Bauteilen

3. Schritt: Lötpunkt von Lötrückständen säubern. Lötperle anbringen (Fig. 3).
4. Schritt: CHIP an der Lötstelle ansetzen, zentrieren und anlöten (Fig. 4).
5. Schritt: Freie Seite löten. Nach dem Erkalten die erste Lötstelle nochmals nachlöten (Fig. 5).

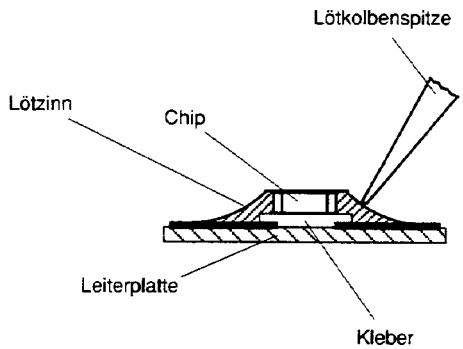

Fig. 1

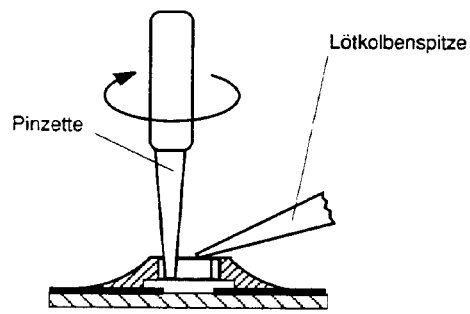

Fig. 2

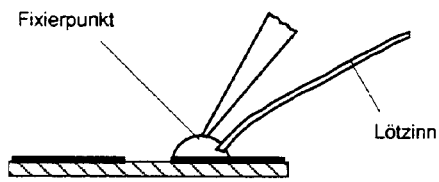

Fig. 3

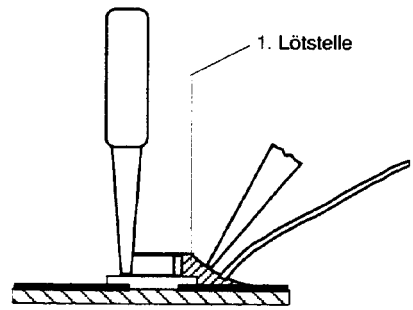

Fig. 4

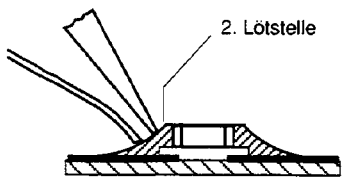

Fig. 5

Weitere Informationen zum Thema SMD-Löttechnik enthält die Service-Broschüre "SMD-Löttechnik". Diese ist unter der Sachnummer 72008-499.98 erhältlich.